
USER'S MANUAL

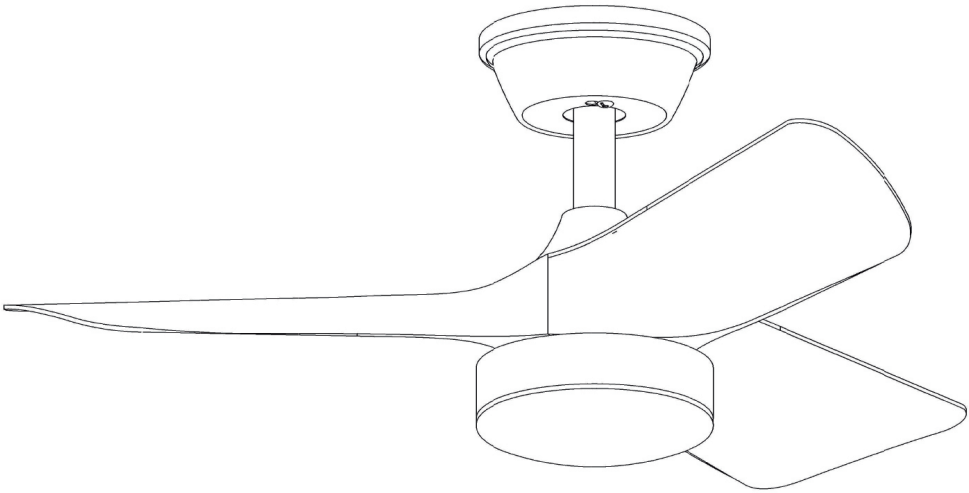

EN. User's manual
ES. Manual de usuario
FR. Manuel d'Utilisation
IT. Manuale d'uso
DE. Bedienungsanleitung
PT. Manual do usuário
NL. Gebruikershandleiding

English	4
Español	12
Français	20
Italiano	28
Deutsch	36
Português	44
Nederlands	52

WARM TIPS

1. Insert the downrod ball head into the groove of the mounting bracket. (Figure 1)

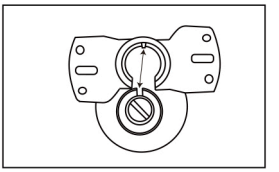


Figure 1

2. About light memory: (Figure 2)
*Turn off light (wall switch or remote controller)
*Turn on the light after 10s to remain last light setting.
P.S.: If turn on within 10s, light CCT will change.

3. The lighting kit can be replaced if fault in the future.

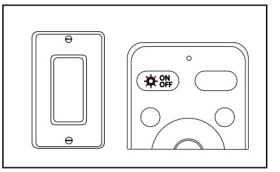


Figure 2

WARNING

To avoid fire, shock and serious personal injury, follow these instructions.

1. Read your user's manual and safety information before installing your new fan. Review the accompanying assembly diagrams.

2. Before servicing or cleaning the unit, switch off the power at the service panel and lock the service panel to prevent power from being switched on accidentally. If the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a warning device, such as a tag, to the service panel.

3. Be cautious around the fan and blades when clearing, repairing, or working near the fan. Always turn off the power to the ceiling fan before performing any servicing.

4. Do not insert anything into the fan blades while the fan is operating.

5. This appliance is not intended for use by young children or individuals with disabilities without supervision. Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

6. Before installing your ceiling fan, refer to the section on the proper method of wiring your fan. if you feel that you do not have enough wiring knowledge or experience, it is recommended to have your fan installed by a licensed electrician.

FAN COMPONENTS



Mounting bracket (1)


Receiver (1)



Canopy cover (1)



Downrod (2)



Coupling cover (1)


Fan motor host (1)


Fan blade (3)


Lamp body (1)


Lampshade (1)

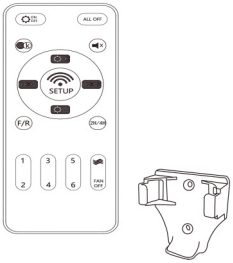

Remote controller


Washers
(4)


Expansion screw
(2)


Balance sticker
(2)


Balance clamp
(1)



Wire nut
(3)


Self-tapping
screw (4)



Plastic expansion
(4)

INSTALLATION

1

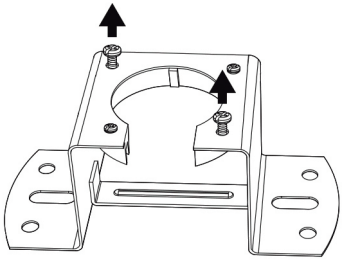


2 Cement ceiling

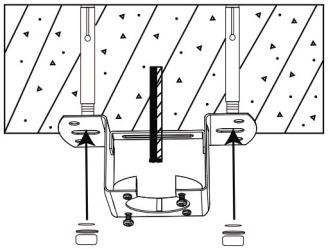

- Unscrew the two screws in the middle of the bracket counterclockwise by 2-3 turns, ensuring that they remain securely fixed to the bracket.
- Mount the bracket to the ceiling and use appropriate accessory screws to secure it based on the type of ceiling material.


Cement ceiling: Drill hole on the cement ceiling, then use expansion screws or expansion tube and self-tapping screw to fix.

3 Wood ceiling

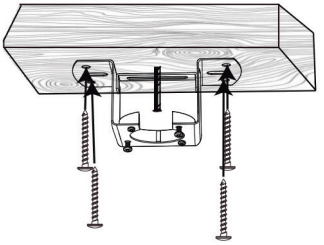


Wood ceiling: Use self-tapping screws to drive into the wooden ceiling.


4

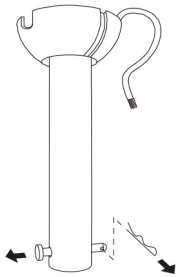


5

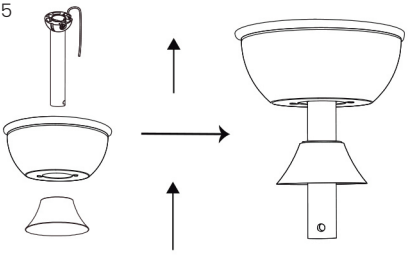



- Take out the downrod pin of the assembled downrod. (Please refer to the last page for instructions on how to replace the downrod.)
- Mount the canopy cover and coupling cover onto the downrod.

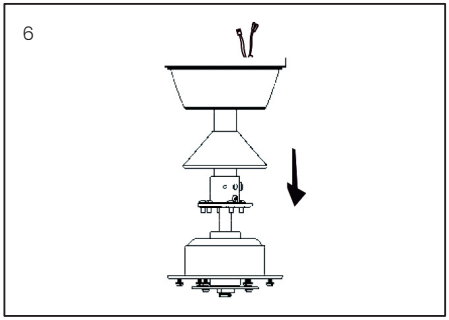

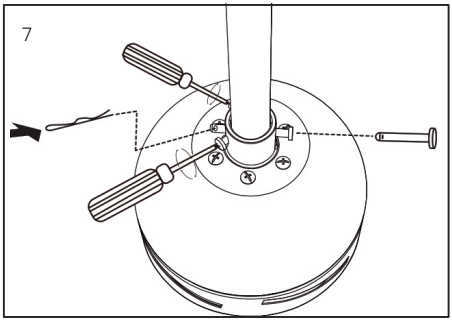



- Assemble the canopy and coupling cover as shown in the figure, thread the wires through the downrod.(If the wires blocked, please take out the pin on the ball head).
- Insert the downrod pin, lock it with the downrod clip, and then tighten the two screws on the yoke.

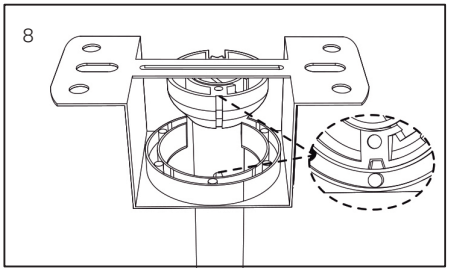

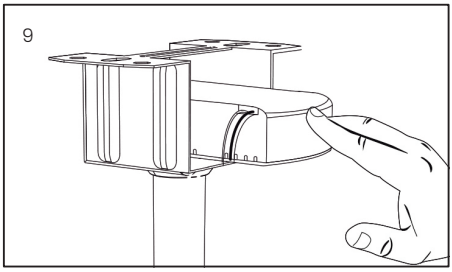



- Hang the downrod onto the bracket, ensuring that the two slots align.
- Place the receiver on the bracket.

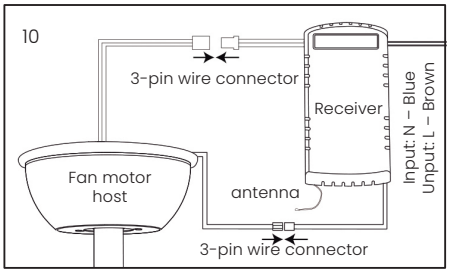


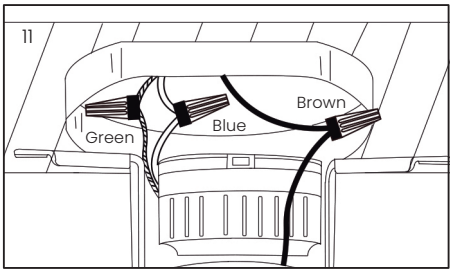


- Connect the wires between the receiver and the fan motor host:
Connect the 3-pin wire connector.
- Wiring:
Connect the"Neutral wire"(Blue wire) from ceiling to the Blue wire.
Connect the "Live wire"(Brow wire) from ceiling to the Brown wire.
Connect the"Ground wire" (green or yellow/green or bare) from ceiling to the green wire.

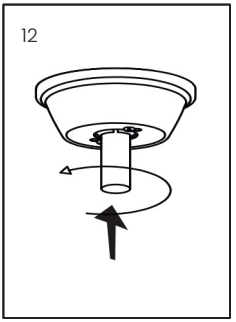


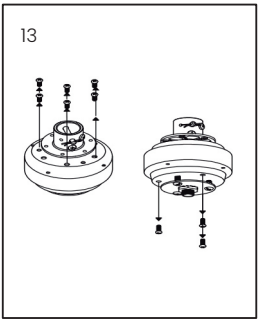

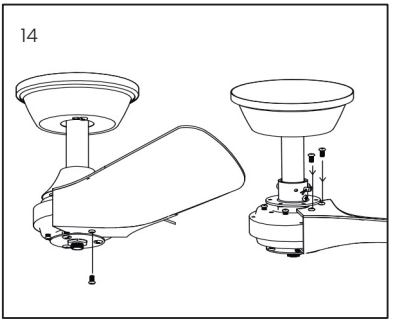



- Push the canopy cover upward, align it with the two screws from step one, rotate and tighten the scrws to secure canopy cover.
- Remove the six pre-installed screws from the bottom of the fan motor housing.
- Align the holes on the fan blade with those on the motor, and secure them with 3 red washers and 3 screws (Repeat this step to install the remaining fan blades).

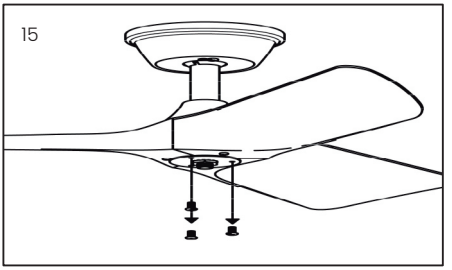

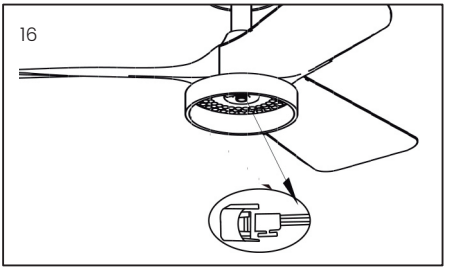


- Remove three screws from the triangle plate on the fan motor host.
- Connect the wire terminal of the LED.

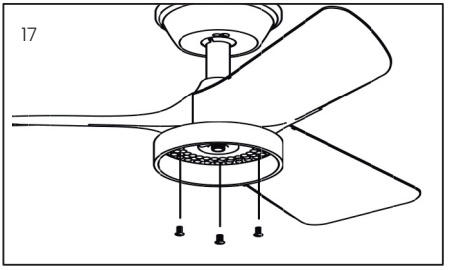

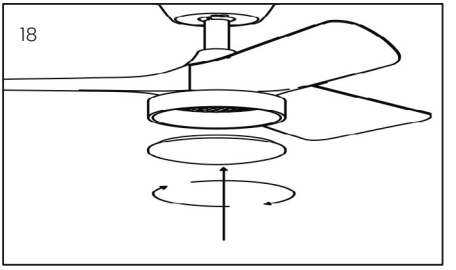


- Move thelamp body upward and secure it with the screws removed from the triangle plate.
- Locate locking point and screw the lampshade into place by turning it upward.

REMOTE CONTROL

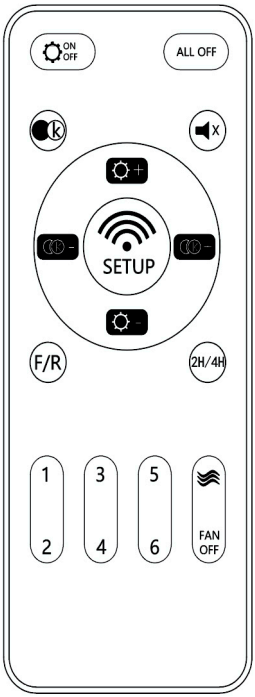

Attach wall plate using the two screwa provided.

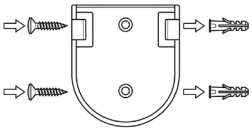


ON OFF	Light on/off (CCT switch by tum light on/off)
ALL OFF	Light & fan/off
k	CCT change
X	Mute
+	Brightness+
−	Brightness-
k+	CCT- (warner)
k−	CCT+ (cooler)
SETUP	Pairing
F/R	Forward/reverse
2H/4H	ALL off after 2 hours - ALL off after 4 hours
1-6	Fan speed
	Natural wind
FAN OFF	Fan off

To operate the fan, please install 2 AAA batteries(Not included) in the handheld remote transmitter. If not used for extended periods of time, remove the batteries to prevent damage to the transmitter. Store the remote away from excessive temperatures and humidity.
Pairing method: (single/multiple fans)
The remote control transmitter can be used to control multiple receivers.
1. For the ceiling fan you want to pair, turn the main power switch off for at least 60 seconds.
2. Turn on the main power wall switch of the ceiling fan, then press and hold the SETUP buttons simultaneously for 3 seconds.
3. Press any fan speed button to activate operation. If pairing fails, please repeat the above steps.

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

To prevent personal injury and damage, ensure that the blades are at least 2.3m from the floor and also leave a 76cm space from any wall or object that may obstruct.

Be sure the outlet box is securely attached to the installation surface and can fully support the weight of the fan.

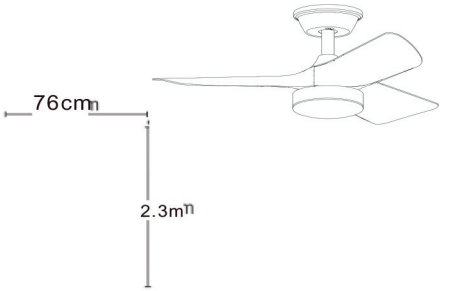


PREPARACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

Down-rod Installation


This fan can be mounted with a down-rod onto either a normal or vaulted ceiling. The hanging length can be extended by a longer down-rod. For installation, we'll require these tools: a screwdriver, a flat-head screwdriver, an adjustable pliers or wrench, a stepladder, wire cutters, and rated electrical tape.

Standard Mounting style

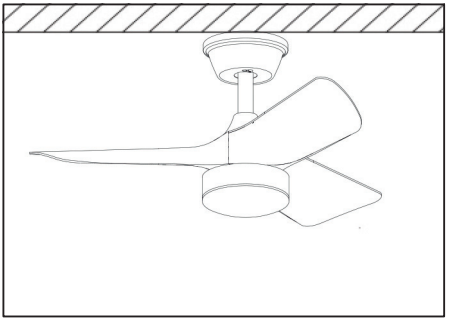

Standard Mounting hangers from the ceiling using a down-rod.

Angled Mounting style

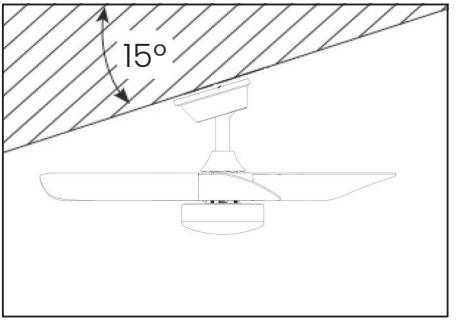

Angled Mounting recommended for a vaulted or angled ceiling.

CONSEJOS ÚTILES

1. Inserte la cabeza de la bola de la varilla (downrod) en la ranura del soporte de montaje. (Figura 1)

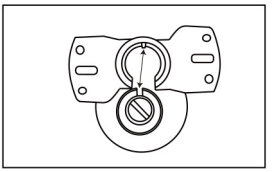


Figura 1

2. Sobre la memoria de luz: (Figura 2)
*Apague la luz (interruptor de pared o mando a distancia)
*Encienda la luz después de 10s para mantener la última configuración de luz. P.D.: Si se enciende dentro de los 10s, la temperatura de color (CCT) cambiará.

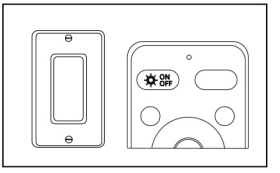


Figura 2

3. El kit de iluminación puede reemplazarse en el futuro si presenta fallos.

ADVERTENCIA

Para evitar incendios, descaras eléctricas y lesiones graves, siga estas instrucciones.

1. Lea este manual y la información de seguridad antes de instalar su nuevo ventilador. Revise los diagramas de montaje adjuntos.

2. Antes de dar servicio o limpiar la unidad, corte la alimentación en el panel eléctrico y bloquéelo para evitar que la corriente se active accidentalmente. Si no se puede bloquear el dispositivo de desconexión, coloque un aviso de advertencia, como una etiqueta, en el panel.

3. Tenga cuidado alrededor del ventilador y las aspas al limpiar, reparar o trabajar cerca del ventilador. Siempre apague la corriente antes de realizar cualquier servicio.

4. No introduzca nada en las aspas mientras el ventilador esté funcionando.

5. Este aparato no está diseñado para ser usado por niños pequeños o personas con discapacidad sin supervisión. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. 6.Antes de instalar el ventilador, consulte la sección sobre el método correcto de cableado. Si considera que no tiene suficiente conocimiento o experiencia en cableado, se recomienda que la instalación sea realizada por un electricista autorizado.

COMPONENTES DEL VENTILADOR



Soporte de montaje (1)


Receptor (1)



Cubierta del dosel (1)



Varilla (2)


Cubierta del acoplamiento (1)


Motor del ventilador (1)


Aspa del ventilador (3)


Cuerpo de la lámpara (1)


Pantalla de lámpara (1)



Mando a distancia


Arandelas
(4)


Tornillos de expansión
(2)


Pegatinas de balanc
(2)


Abrazadera de balance
(1)



Conectores de cable
(3)


Tornillos autorroscantes
(4)



Tacos de expansión
(4)

INSTALACIÓN

1

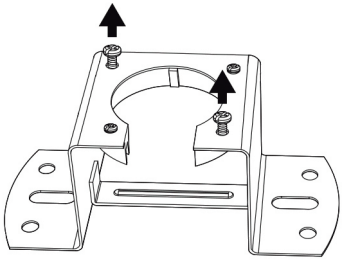


2 Techo de cemento

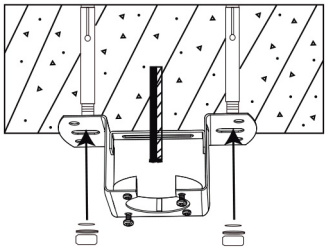


- Desenrosque los dos tornillos en el centro del soporte en sentido antihorario 2-3 vueltas, asegurándose de que permanezcan firmemente fijados al soporte.
- Monte el soporte en el techo y use los tornillos apropiados según el tipo de material del techo.
Techo de cemento: Taladre un agujero en el techo de cemento, luego utilice tornillos de expansión o taco de expansión y tornillo autorroscante para fijar.

3 Techo de madera

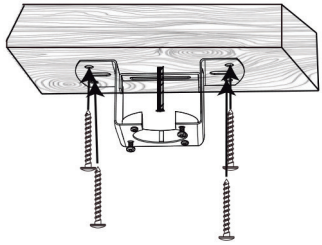


Techo de madera: Use tornillos autorroscantes para fijar en el techo de madera.

4

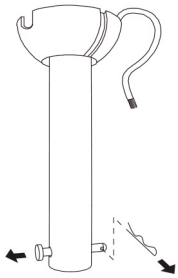


5

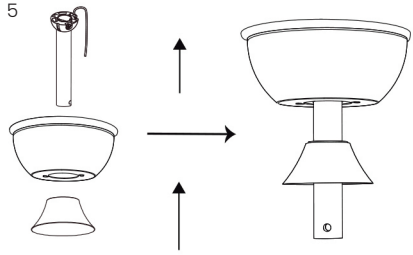


- Saque el pasador de la varilla ensamblada (downrod). (Consulte la última página para instrucciones sobre cómo reemplazar la varilla).
- Monte la cubierta del dosel y la cubierta del acoplamiento en la varilla.

6

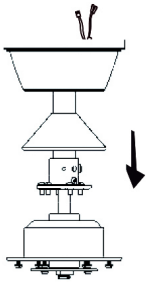


7

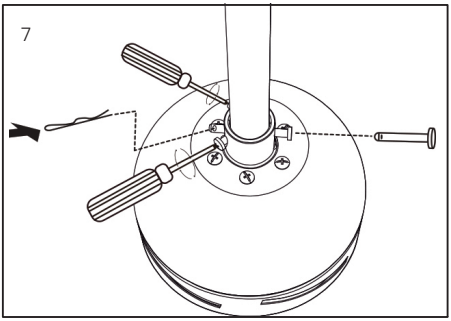


- Ensamble el dosel y la cubierta del acoplamiento como se muestra en la figura, pasando los cables a través de la varilla. (Si los cables se bloquean, saque el pasador de la cabeza de bola).
- Inserte el pasador de la varilla, bloquéelo con la abrazadera de la varilla y luego apriete los dos tornillos en el soporte en forma de "Y" (yoke).

8

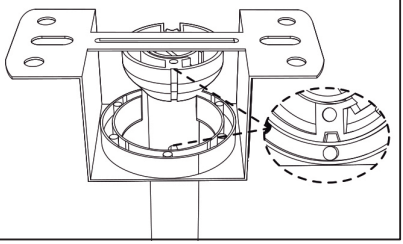


9

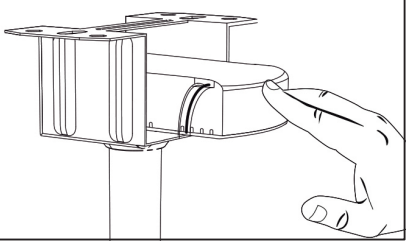


- Cuelgue la varilla en el soporte, asegurándose de que las dos ranuras estén alineadas.
- Coloque el receptor sobre el soporte.


10

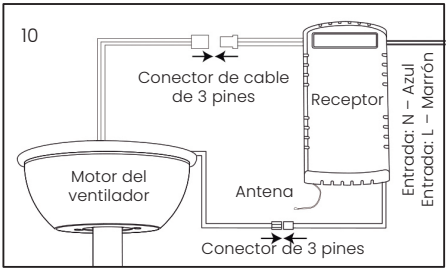



11

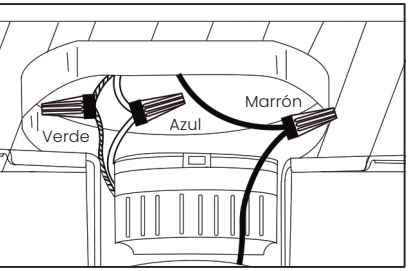


- Conecte los cables entre el receptor y el motor del ventilador:
Conecte el conector de 3 pines.
- Cableado:
Conecte el "cable neutro" (azul) del techo al cable azul.
Conecte el "cable de fase" (marrón) del techo al cable marrón.
Conecte el "cable de tierra" (verde, amarillo/verde o desnudo) del techo al cable verde.

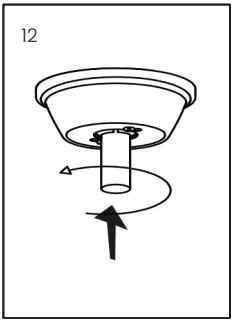


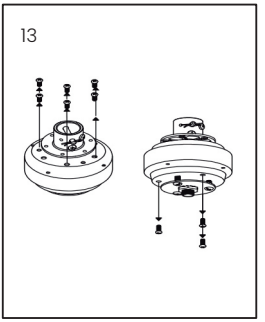

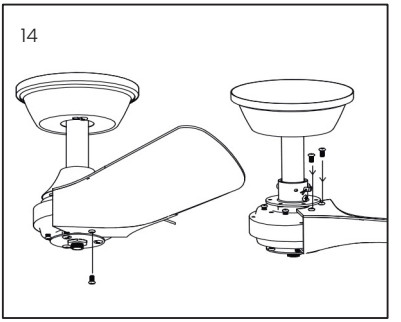



- Empuje la cubierta del dosel hacia arriba, alinée con los dos tornillos del primer paso, gire y apriete los tornillos para asegurar la cubierta.
- Retire los 6 tornillos del cuerpo principal preinstalados en la parte inferior del chasis del motor del ventilador.
- Alinee los agujeros de las aspas con los del motor y fíjelos con 3 arandelas rojas y 3 tornillos. (Repita este paso para instalar las aspas restantes).

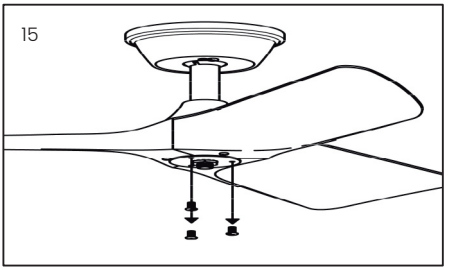

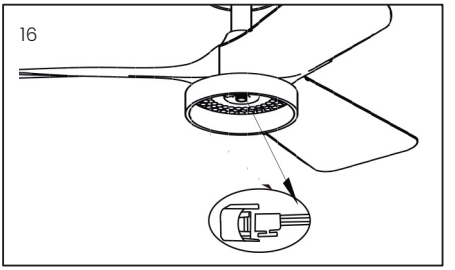


- Retire tres tornillos de la placa triangular del motor del ventilador.
- Conecte el terminal de cables del LED.

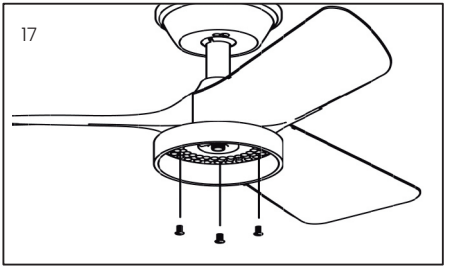

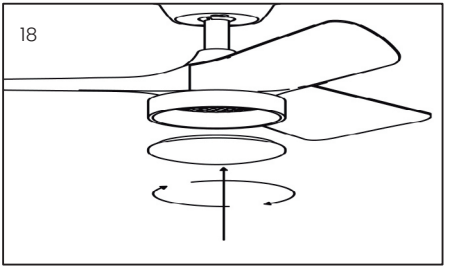


- Desplace el cuerpo de la lámpara hacia arriba y asegúrelo con los tornillos retirados de la placa triangular (paso 15).
- Localice el punto de bloqueo y atornille la pantalla de la lámpara en su lugar girándola hacia arriba.

MANDO A DISTANCIA

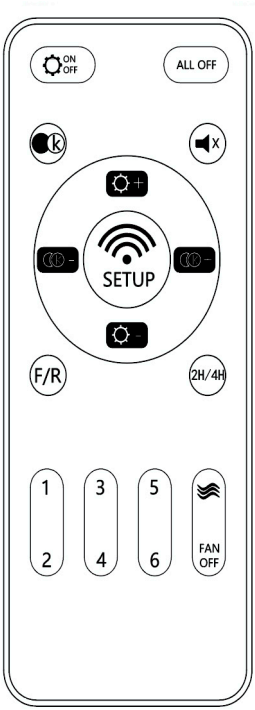

Fije la placa de pared usando los dos tornillos proporcionados.

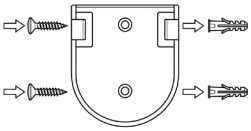


ON OFF	Luz encendida / apagada (Cambio de CCT al encender/apagar la luz)
ALL OFF	Luz & ventilador apagados
k	Cambio de CCT
X	Silencio
+	Brillo+
−	Brillo-
k+	CCT+ (más frío)
k−	CCT- (más cálido)
SETUP	Emparejamiento
F/R	Adelante / reversa
2H/4H	Todo apagado después de 2 horas Todo apagado después de 4 horas
1-6	Velocidad del ventilador
	Viento natural
FAN OFF	Ventilador apagado

Para operar el ventilador, instale 2 pilas AAA (no incluidas) en el mando a distancia. Si no se va a usar durante períodos prolongados, retire las pilas para evitar daños. Guarde el mando alejado de temperaturas y humedad excesivas.
Método de emparejamiento (uno o varios ventiladores)
El transmisor del mando a distancia puede controlar varios receptores.
1. Para el ventilador que desea emparejar, apague el interruptor principal durante al menos 60 segundos.
2. Encienda el interruptor principal del ventilador y mantenga presionados los botones SETUP simultáneamente durante 3 segundos.
3. Presione cualquier botón de velocidad del ventilador para activar la operación. Si falla el emparejamiento, repita los pasos anteriores.

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Para prevenir lesiones personales y daños, asegúrese de que las aspas estén al menos a 2,3 m del suelo y deje un espacio de 76 cm de cualquier pared u objeto que pueda obstruir.

Asegúrese de que la caja de conexiones esté firmemente fijada a la superficie de instalación y pueda soportar completamente el peso del ventilador.

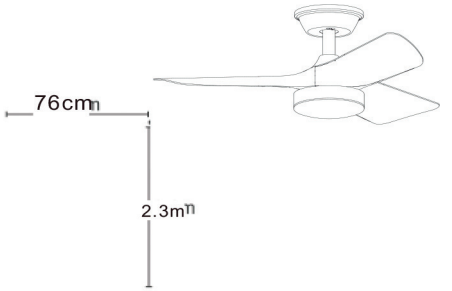


PREPARACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

Instalación con varilla


Este ventilador puede montarse con varilla en techos normales o abovedados. La longitud de suspensión puede ampliarse usando una varilla más larga. Para la instalación, se requieren estas herramientas: destornillador, destornillador plano, alicates o llave ajustable, escalera de mano, cortacables y cinta aislante homologada.

Estilo de montaje estándar

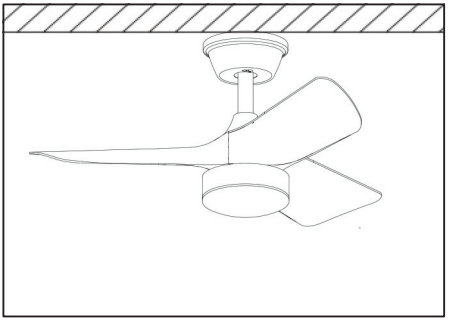

Montaje estándar colgando del techo con varilla.

Estilo de montaje inclinado

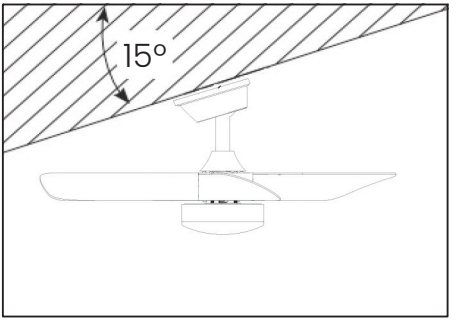

Montaje inclinado recomendado para techos abovedados o inclinados.

CONSEILS UTILES

1. Insérez la tête de la tige (downrod) dans la fente du support de montage. (Figure 1)

2. À propos de la mémoire de la lumière : (Figure 2)
*Éteignez la lumière (interrupteur mural ou télécommande)
*Allumez la lumière après 10 secondes pour conserver le dernier réglage. P.S. : si vous l'allumez dans les 10 secondes, la température de couleur (CCT) changera.

3. Le kit d'éclairage peut être remplacé à l'avenir s'il présente des défauts.

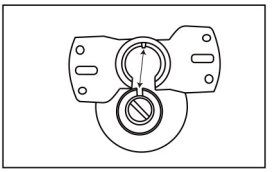


Figure 1

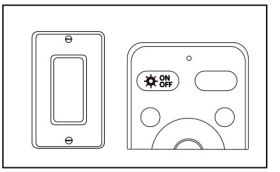


Figure 2

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendies, décharges électriques ou blessures graves, veuillez suivre ces instructions.

1. Lisez ce manuel et les consignes de sécurité avant d'installer votre nouveau ventilateur. Consultez les schémas de montage ci-joints.

2. Avant d'entretenir ou de nettoyer l'appareil, coupez l'alimentation au niveau du panneau électrique et verrouillez-le pour éviter toute remise en marche accidentelle. Si le dispositif de coupure ne peut pas être verrouillé, apposez un avertissement, tel qu'une étiquette, sur le panneau.

3. Soyez prudent à proximité du ventilateur et des pales lorsque vous nettoyez, réparez ou travaillez à proximité du ventilateur. Coupez toujours l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération d'entretien.

4. N'introduisez rien dans les pales lorsque le ventilateur est en marche.

5. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sans surveillance. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

6. Avant d'installer le ventilateur, consultez la section sur la méthode de câblage correcte. Si vous estimez ne pas avoir suffisamment de connaissances ou d'expérience en matière de câblage, il est recommandé de faire appel à un électricien agréé pour l'installation.

COMPOSANTS DU VENTILATEUR



Support de montage (1)


Récepteur (1)



Couvercle du cache (1)



Tige (2)


Couvercle du raccord (1)


Moteur du ventilateur (1)


Pale du ventilateur (3)


Corps de la lampe (1)


Abat-jour (1)




Télécommande


Rondelles (4)


Vis à expansion (2)


Autocollants de serrage (2)


Collier de serrage (1)



Connecteurs de câble (3)


Vis autotaraudeuses (4)



Chevilles à expansion (4)

INSTALLATION

1

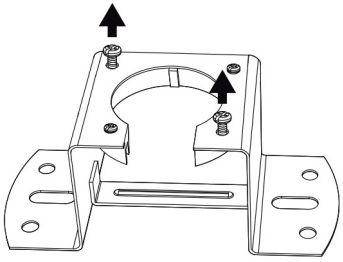


2 Plafond en ciment

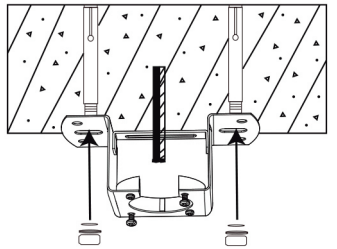

- Dévissez les deux vis au centre du support dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 2 à 3 tours, en vous assurant qu'elles restent bien fixées au support.
- Montez le support au plafond et utilisez les vis appropriées en fonction du type de matériau du plafond.


Plafond en ciment : percez un trou dans le plafond en ciment, puis utilisez des vis à expansion ou des chevilles à expansion et des vis autotaraudeuses pour la fixation.

3 Plafond en bois

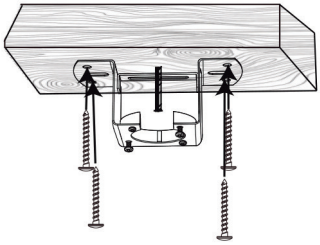


Plafond en bois : utilisez des vis autotaraudeuses pour fixer le support au plafond en bois.

4

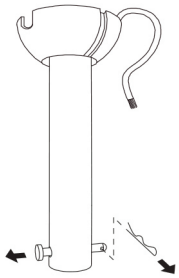


5

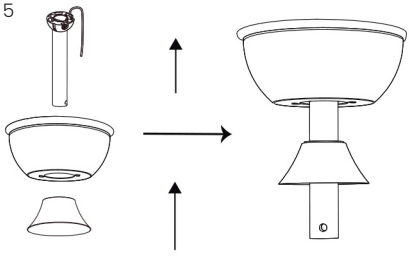


- Retirez la goupille de la tige assemblée (downrod). (Reportez-vous à la dernière page pour savoir comment remplacer la tige).
- Montez le couvercle du cache et le couvercle du raccord sur la tige.

6

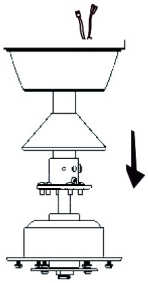


7

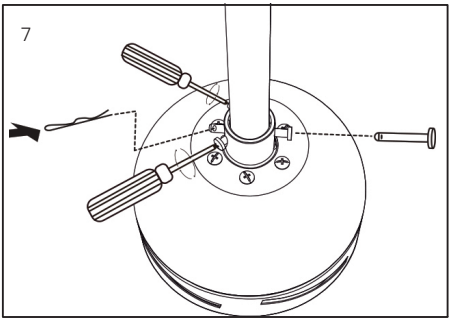


- Assemblez le cache et le couvercle de raccordement comme indiqué sur la figure, en faisant passer les câbles à travers la tige. (Si les câbles se bloquent, retirez la goupille de la tête sphérique).
- Insérez la goupille de la tige, bloquez-la avec le collier de serrage, puis serrez les deux vis du support en « Y » (yoke).

8

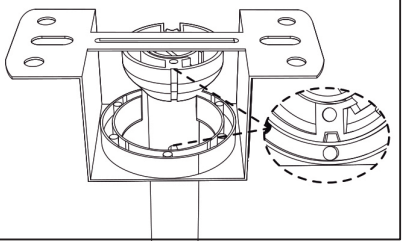


9

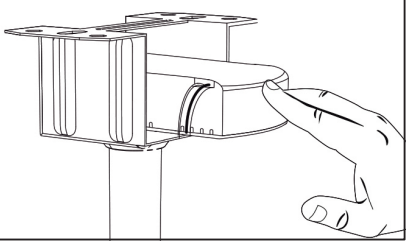


- Accrochez la tige au support en vous assurant que les deux rainures sont alignées.
- Placez le récepteur sur le support.


10

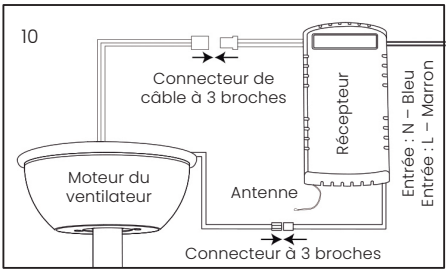



11

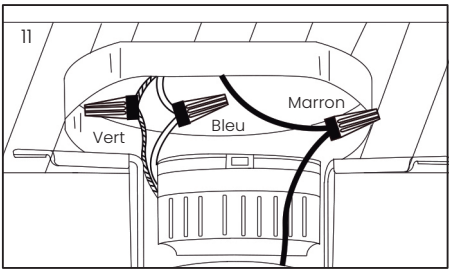


- Connectez les câbles entre le récepteur et le moteur du ventilateur :
Connectez le connecteur à 3 broches.
- Câblage :
Connectez le « câble neutre » (bleu) du plafond au câble bleu.
Connectez le « câble de phase » (marron) du plafond au câble marron.
Connectez le « câble de terre » (vert, jaune/vert ou nu) du plafond au câble vert.

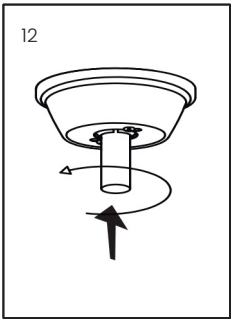


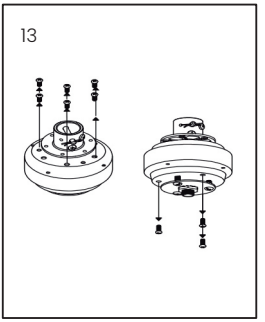

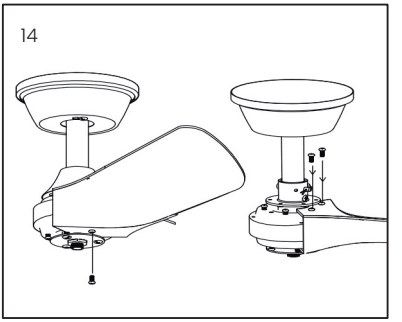



- Poussez le couvercle du cache vers le haut, alignez-le avec les deux vis de la première étape, tournez et serrez les vis pour fixer le couvercle.
- Retirez les 6 vis préinstallées du corps principal, situées sur la partie inférieure du châssis du moteur du ventilateur.
- Alignez les trous des pales avec ceux du moteur et fixez-les à l'aide de 3 rondelles rouges et de 3 vis. (Répétez cette étape pour installer les pales restantes).

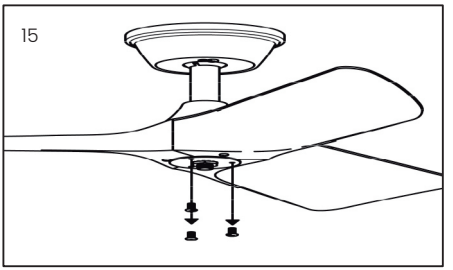

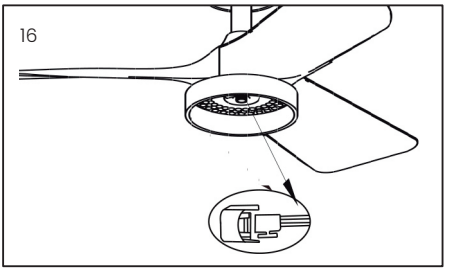


- Retirez les trois vis de la plaque triangulaire du moteur du ventilateur.
- Connectez la borne des câbles de la LED.

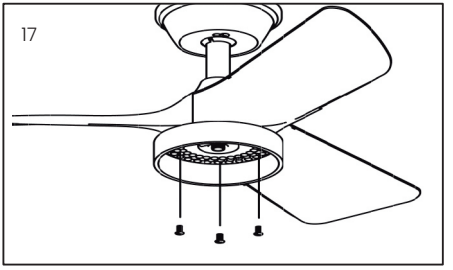

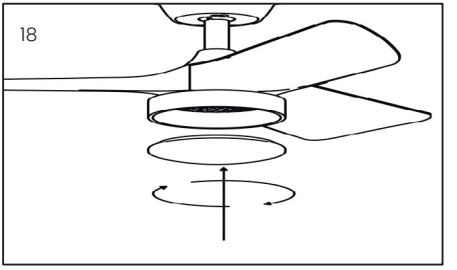


- Déplacez le corps de la lampe vers le haut et fixez-le à l'aide des vis retirées de la plaque triangulaire (étape 15).
- Localisez le point de verrouillage et vissez l'abat-jour en place en le tournant vers le haut.

TÉLÉCOMMANDE

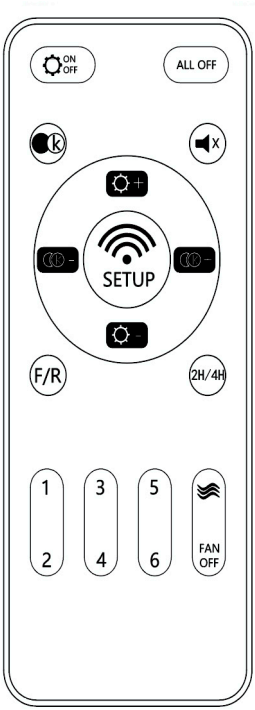

ON OFF	Lumière allumée / éteinte (Changement de CCT lors de l'allumage/ l'extinction de la lumière)
ALL OFF	Lumière et ventilateur éteints
k	Changement de CCT
X	Silence
+	Luminosité +
−	Luminosité -
k+	CCT + (plus froid)
k−	CCT - (plus chaud)
SETUP	Appairage
F/R	Avant / arrière
2H/4H	Tout s'éteint après 2 heures Tout s'éteint après 4 heures
1-6	Vitesse du ventilateur
	Vent naturel
FAN OFF	Ventilateur éteint

Fixez la plaque murale à l'aide des deux vis fournies.

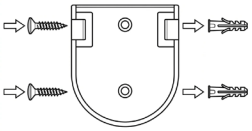


Pour faire fonctionner le ventilateur, insérez 2 piles AAA (non incluses) dans la télécommande. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, retirez les piles afin d'éviter tout dommage. Conservez la télécommande à l'abri des températures et de l'humidité excessives.
Méthode d'appairage (un ou plusieurs ventilateurs).
La télécommande peut contrôler plusieurs récepteurs.
1. Pour le ventilateur que vous souhaitez appairer, éteignez l'interrupteur principal pendant au moins 60 secondes.
2. Allumez l'interrupteur principal du ventilateur et maintenez les boutons SETUP enfoncés simultanément pendant 3 secondes.
3. Appuyez sur n'importe quel bouton de vitesse du ventilateur pour activer le fonctionnement. Si le couplage échoue, répétez les étapes ci-dessus.

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Pour éviter toute blessure corporelle et tout dommage, assurez-vous que les pales se trouvent à au moins 2,3 m du sol et laissez un espace de 76 cm entre le ventilateur et tout mur ou objet susceptible de gêner.

Assurez-vous que le boîtier de raccordement est solidement fixé à la surface d'installation et qu'il peut supporter entièrement le poids du ventilateur.

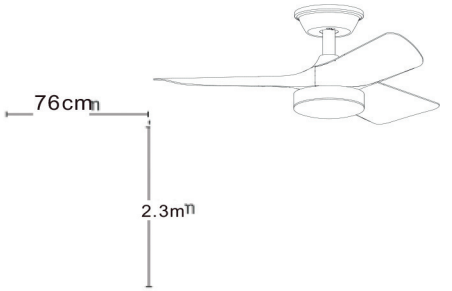


PRÉPARATION DU LIEU D'INSTALLATION

Installation avec tige.


Ce ventilateur peut être monté avec une tige sur des plafonds normaux ou voûtés. La longueur de suspension peut être augmentée en utilisant une tige plus longue. Pour l'installation, les outils suivants sont nécessaires : tournevis, tournevis plat, pince ou clé à molette, échelle, coupe-câbles et ruban isolant homologué.

Style de montage standard

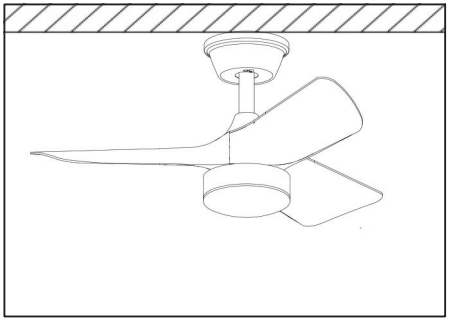

Montage standard suspendu au plafond à l'aide d'une tige.

Style de montage incliné

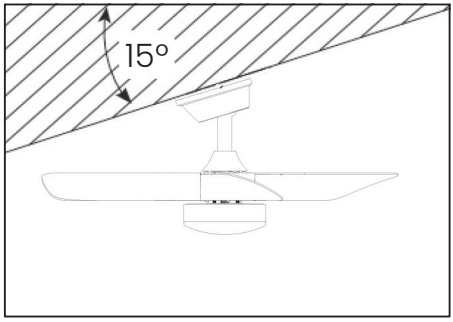

Montage incliné recommandé pour les plafonds voûtés ou inclinés.

SUGGERIMENTI UTILI

1. nserire la testa sferica dell'asta di prolunga nella scanalatura della staffa di montaggio. (Figura 1)

2. Informazioni sulla memoria della luce: (Figura 2)
*Spegnere la luce (interruttore a parete o telecomando)
*Accendere la luce dopo 10 secondi per mantenere l'ultima impostazione della luce. P.S.: Se si accende entro 10 secondi, la CCT della luce cambierà.

3. Il kit di illuminazione può essere sostituito in caso di guasto futuro.

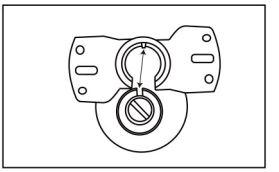


Figura 1

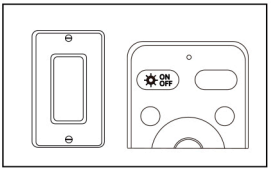


Figura 2

ATTENZIONE

Per evitare incendi, scosse elettriche e gravi lesioni personali, seguire queste istruzioni.

1. Leggere il manuale d'uso e le informazioni di sicurezza prima di installare il nuovo ventilatore. Esaminare gli schemi di montaggio allegati.

2. Prima di eseguire la manutenzione o la pulizia dell'unità, spegnere l'alimentazione dal pannello di servizio e bloccare il pannello di servizio per impedire che l'alimentazione venga accesa accidentalmente. Se il dispositivo di scollegamento del servizio non può essere bloccato, fissare saldamente un dispositivo di avvertimento, come un'etichetta, al pannello di servizio.

3. Prestare attenzione al ventilatore e alle pale durante la pulizia, la riparazione o il lavoro in prossimità del ventilatore. Spegnere sempre l'alimentazione del ventilatore a soffitto prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione.

4. Non inserire alcun oggetto nelle pale del ventilatore mentre è in funzione.

5. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini piccoli o persone con disabilità senza supervisione. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

6. Prima di installare il ventilatore da soffitto, consultare la sezione relativa al metodo corretto di cablaggio del ventilatore. Se si ritiene di non avere conoscenze o esperienza sufficienti in materia di cablaggio, si consiglia di far installare il ventilatore da un elettricista autorizzato.

COMPONENTI DEL VENTILATORE



Staffetta di montaggio (1)


Ricevitore (1)



Copertura del rosone (1)



Asta di sospensione (2)


Copertura del giunto (1)


Motore del ventilatore (1)


Pale del ventilatore (3)


Corpo della lampada (1)


Paralume (1)




Telecomando


Rondelle
(4)


Viti di
espansione
(2)


Adesivi di
bilanciamento
(2)


morsetto di
bilanciamento
(1)



Dadi
per cavi
(3)


viti autofilettanti
(4)



Espansioni in
plastica
(4)

INSTALLAZIONE

1

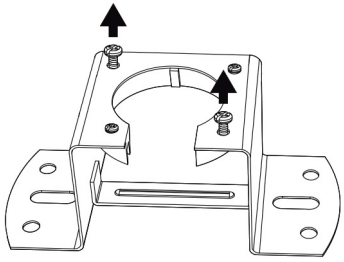


2 Soffitto in cemento

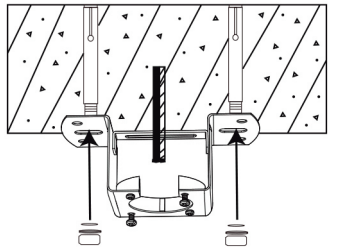

- Svitare le due viti al centro della staffa in senso antiorario di 2-3 giri, assicurandosi che rimangano saldamente fissate alla staffa.
- Montare la staffa al soffitto e utilizzare viti accessorie appropriate per fissarla in base al tipo di materiale del soffitto.


Soffitto in cemento: praticare un foro sul soffitto in cemento, quindi utilizzare viti ad espansione o tubi ad espansione e viti autofilettanti per il fissaggio.

3 Soffitto in legno

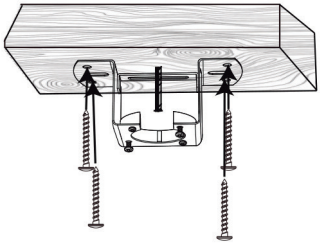


Soffitto in legno: Utilizzare viti autofilettanti per fissare il supporto al soffitto in legno.

4

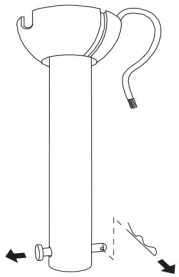


5

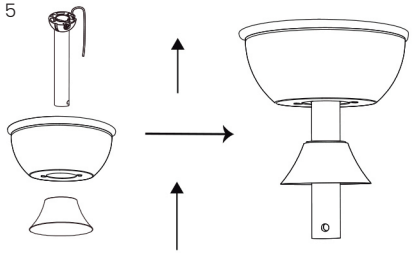


- Estrarre il perno dell'asta di sospensione assemblata. (Fare riferimento all'ultima pagina per le istruzioni su come sostituire l'asta di sospensione).
- Montare il coperchio del rosone e il coperchio del giunto sull'asta di sospensione.

6

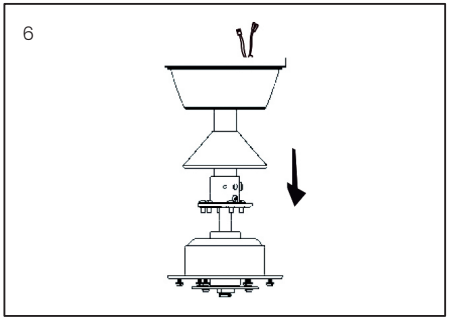


7

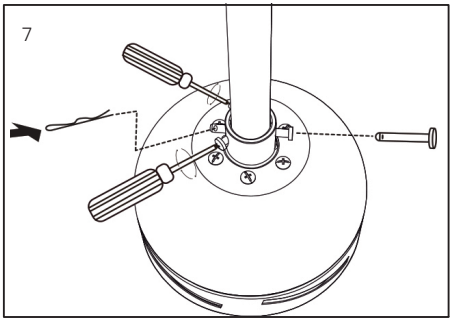


- Assemblare il rosone e il copri giunto come mostrato nella figura, infilare i fili attraverso l'asta di sospensione (se i fili sono bloccati, rimuovere il perno dalla testa sferica).
- Inserire il perno dell'asta di sospensione, bloccarlo con la clip dell'asta di sospensione, quindi serrare le due viti sul giogo.

8

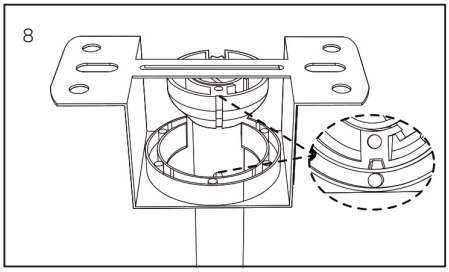


9

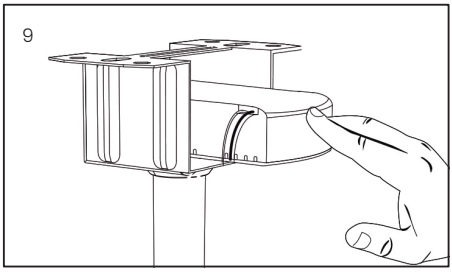


- Appendere l'asta di sospensione alla staffa, assicurandosi che le due fessure siano allineate.
- Posizionare il ricevitore sulla staffa.


10

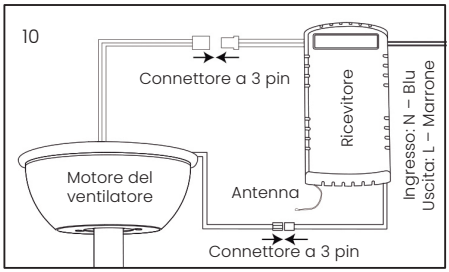



11

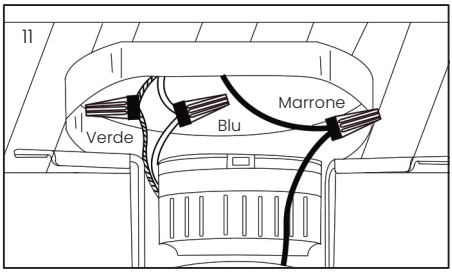


- Collegare i fili tra il ricevitore e il motore del ventilatore:
Collegare il connettore a 3 pin.
- Cablaggio:
Collegare il "filo neutro" (filo blu) dal soffitto al filo blu.
Collegare il "filo fase" (filo marrone) dal soffitto al filo marrone.
Collegare il "filo di terra" (verde o giallo/verde o nudo) dal soffitto al filo verde.

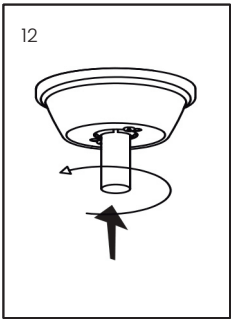


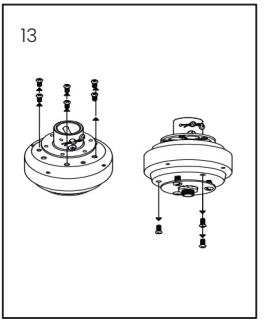

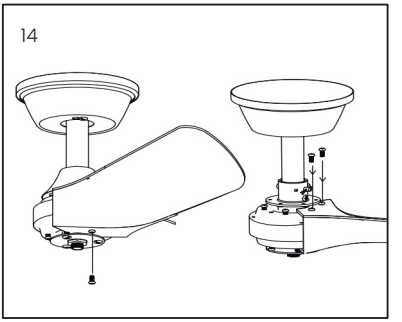



- Spingere il coperchio del rosone verso l'alto, allinearlo con le due viti del primo passaggio, ruotare e serrare le viti per fissare il coperchio del rosone.
- Rimuovere le 6 viti preinstallate dal corpo principale, situate nella parte inferiore del telaio del motore del ventilatore.
- Allineare i fori sulla pala del ventilatore con quelli sul motore e fissarli con 3 rondelle rosse e 3 viti. (Ripetere questo passaggio per installare le restanti pale del ventilatore)

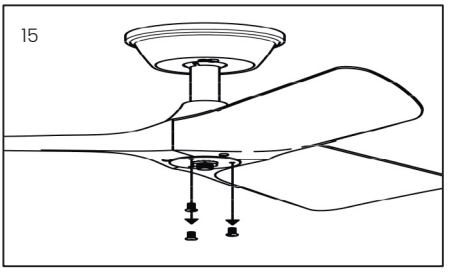

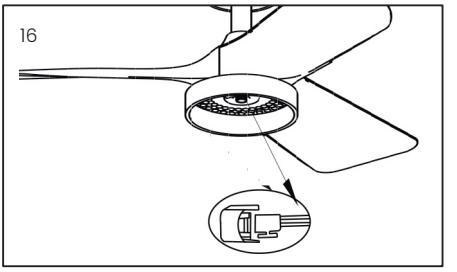


- Rimuovere le tre viti dalla piastra triangolare sul motore del ventilatore.
- Collegare il terminale del cavo del LED.

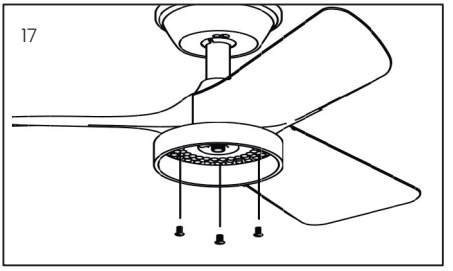

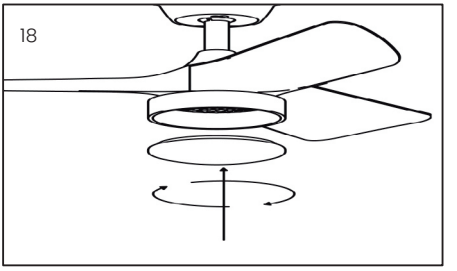


- Spostare il corpo della lampada verso l'alto e fissarlo con le viti rimosse dalla piastra triangolare (passaggio 15).
- Individuare il punto di bloccaggio e avvitare il paralume in posizione ruotandolo verso l'alto.

TELECOMANDO

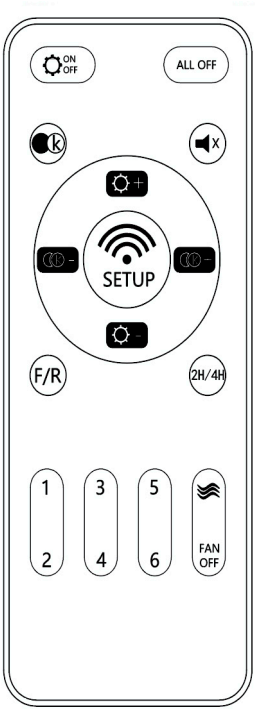

ON OFF	Accensione/spegnimento luce (Interruttore CCT tramite accensione/ spegnimento luce)
ALL OFF	Luce e ventilatore/spento
k	Modifica CCT
X	Muto
+	Luminosità+
−	Luminosità-
k+	CCT+(più freddo)
k−	CCT-(più caldo)
SETUP	Accoppiamento
F/R	Avanti/indietro
2H/4H	Tutto spento dopo 2 ore Tutto spento dopo 4 ore
1-6	Velocità ventilatore
	Vento naturale
FAN OFF	Ventilatore spento

Fissare la piastra a muro utilizzando le due viti in dotazione.

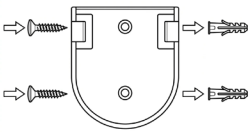


Per azionare il ventilatore, inserire 2 batterie AAA (non incluse) nel telecomando portatile. Se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, rimuovere le batterie per evitare danni al trasmettitore. Conservare il telecomando lontano da temperature e umidità eccessive.
Metodo di accoppiamento: (ventilatori singoli/multipli)
Il trasmettitore del telecomando può essere utilizzato per controllare più ricevitori.
1. Per il ventilatore da soffitto che si desidera accoppiare, spegnere l'interruttore di alimentazione principale per almeno 60 secondi.
2. Accendere l'interruttore di alimentazione principale a parete del ventilatore da soffitto, quindi tenere premuti contemporaneamente i pulsanti SETUP per 3 secondi.
3. Premere un pulsante qualsiasi della velocità del ventilatore per attivare il funzionamento. Se l'accoppiamento non riesce, ripetere i passaggi precedenti.

PREPARAZIONE ALL'INSTALLAZIONE

Per evitare lesioni personali e danni, assicurarsi che le pale siano ad almeno 2,3 m dal pavimento e lasciare uno spazio di 76 cm da qualsiasi parete o oggetto che possa ostacolarne il funzionamento.

Assicurarsi che la scatola di derivazione sia fissata saldamente alla superficie di installazione e sia in grado di sostenere completamente il peso del ventilatore.

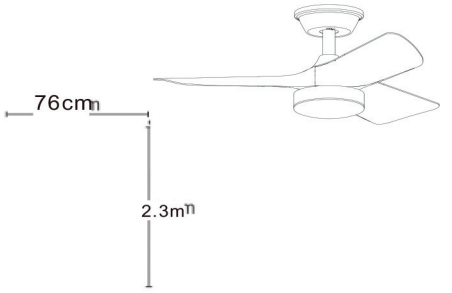


PREPARAZIONE DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE DEL VENTILATORE

Installazione con asta di sospensione.


Questo ventilatore può essere montato con un'asta di sospensione su un soffitto normale o a volta. La lunghezza di sospensione può essere estesa utilizzando un'asta di sospensione più lunga. Per l'installazione sono necessari i seguenti attrezzi: un cacciavite, un cacciavite a testa piatta, una pinza o una chiave inglese, una scala a pioli, un tronchesino e nastro isolante omologato.

Tipo di montaggio standard

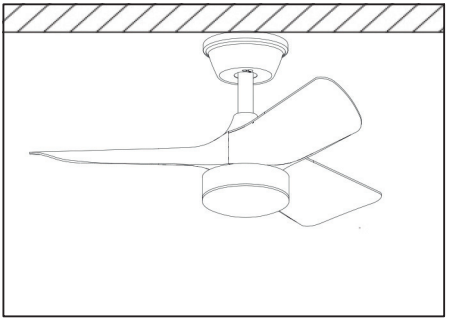

Il montaggio standard prevede il fissaggio al soffitto tramite un'asta di sospensione.

Tipo di montaggio angolato

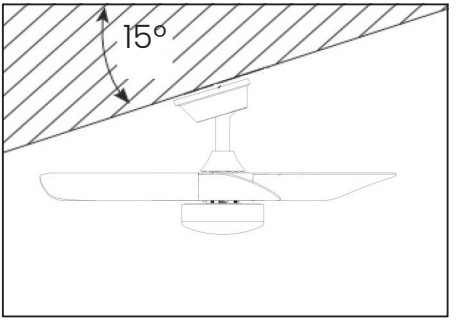

Il montaggio angolato è consigliato per soffitti a volta o inclinati.

HINWEISE

1. Setzen Sie den Kugelkopf der Deckenstange in die Nut der Montagehalterung ein. (Abbildung 1)
2. Über die Licht-Memory-Funktion: (Abbildung 2)
Schalten Sie das Licht aus (Wandschalter oder Fernbedienung).
Schalten Sie das Licht nach 10 Sekunden wieder ein, um die letzte Lichteinstellung beizubehalten
Hinweis: Wenn Sie das Licht innerhalb von 10 Sekunden wieder einschalten, ändert sich die Lichtfarbe (CCT).
3. Das Beleuchtungsmodul kann bei einem zukünftigen Defekt ausgetauscht werden.

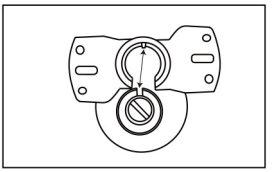


Abbildung 1

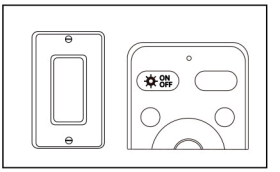


Abbildung 2

WARNING

To avoid fire, shock and serious personal injury, follow these instructions.

1. Read your user's manual and safety information before installing your new fan. Review the accompanying assembly diagrams.

2. Before servicing or cleaning the unit, switch off the power at the service panel and lock the service panel to prevent power from being switched on accidentally. If the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a warning device, such as a tag, to the service panel.

3. Be cautious around the fan and blades when clearing, repairing, or working near the fan. Always turn off the power to the ceiling fan before performing any servicing.

4. Do not insert anything into the fan blades while the fan is operating.

5. This appliance is not intended for use by young children or individuals with disabilities without supervision. Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

6. Before installing your ceiling fan, refer to the section on the proper method of wiring your fan. if you feel that you do not have enough wiring knowledge or experience, it is recommended to have your fan installed by a licensed electrician.

VENTILATORKOMPONENTEN



Montagehalterung (1)


Empfänger (1)



Baldachin-Abdeckung (1)



Deckenstange (2)


Kupplungsabdeckung (1)


Ventilatormotor (1)


Rotorblätter (3)


Lampengehäuse (1)


Lampenschirm (1)



Fernbedienung


Unterlegscheiben (4)


Expansionsschrauben / Dübel(2)


Ausgleichsaufkleber (2)


Ausgleichsklammer (1)



Kabelklemmen (3)


Selbstschneidende Schrauben (4)



Kunststoffdübel (4)

INSTALLATION

1

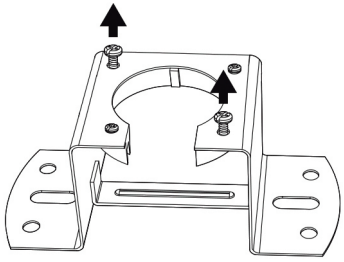


2 Betondecke

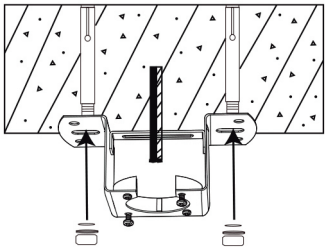

- Lösen Sie die beiden Schrauben in der Mitte der Montagehalterung gegen den Uhrzeigersinn um 2–3 Umdrehungen, sodass sie weiterhin sicher in der Halterung fixiert bleiben.
- Montieren Sie anschließend die Halterung an der Decke und verwenden Sie je nach Deckenmaterial geeignete Befestigungsschrauben.

Betondecke: Bohren Sie Löcher in die Betondecke und befestigen Sie die Halterung mit Dübeln bzw. Expansionsschrauben oder Kunststoffdübeln in Kombination mit selbstschneidenden Schrauben.


3

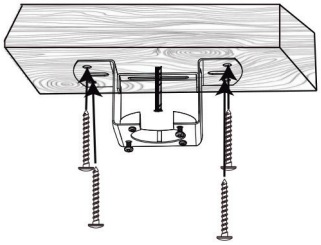


Holzdecke

Holzdecke: Befestigen Sie die Halterung mit selbstschneidenden Schrauben direkt an der Holzdecke.


4

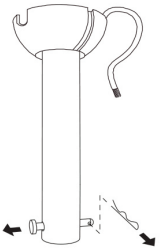


5

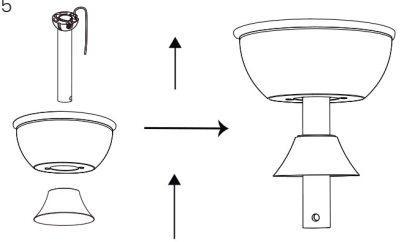



- Entnehmen Sie den Sicherungsstift der montierten Deckenstange. (Hinweise zum Austausch der Deckenstange finden Sie auf der letzten Seite.)
- Schieben Sie die Baldachin-Abdeckung und die Kupplungsabdeckung auf die Deckenstange.

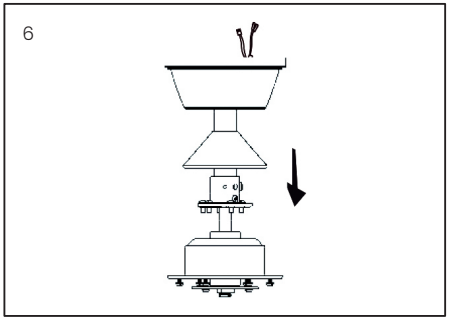

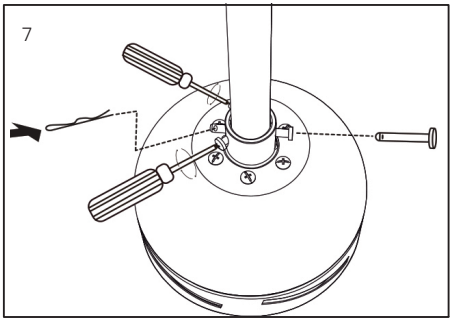



- Montieren Sie Baldachin und Kupplungsabdeckung wie in der Abbildung gezeigt und führen Sie die Kabel durch die Deckenstange. (Falls die Kabel blockiert sind, entfernen Sie bitte den Sicherungsstift am Kugelkopf.)
- Setzen Sie den Deckenstangenstift ein, sichern Sie ihn mit der Sicherungsklammer und ziehen Sie anschließend die beiden Schrauben an der Gabel fest.

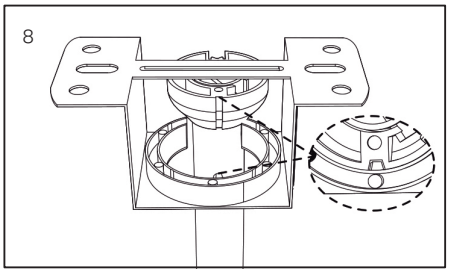

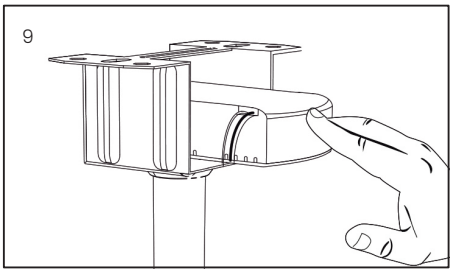



- Hängen Sie die Deckenstange in die Montagehalterung ein und achten Sie darauf, dass die beiden Aussparungen korrekt ausgerichtet sind.
- Platzieren Sie den Empfänger auf der Montagehalterung.

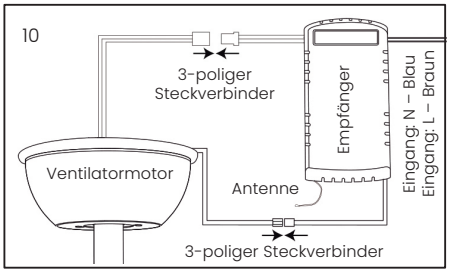


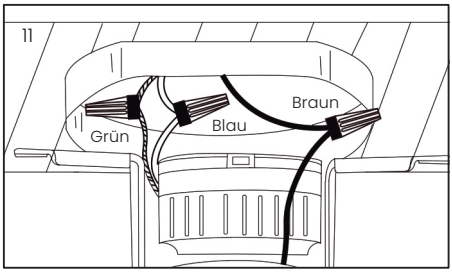


- Verbinden Sie die Kabel zwischen Empfänger und Ventilatormotor:
Verbinden Sie den 3-poligen Steckverbinder.
- Verdrahtung:
Verbinden Sie den Neutralleiter (blau) von der Decke mit dem blauen Kabel.
Verbinden Sie die Phase (braun) von der Decke mit dem braunen Kabel.
Verbinden Sie die Erdung (grün, gelb-grün oder blank) von der Decke mit dem grünen Kabel.

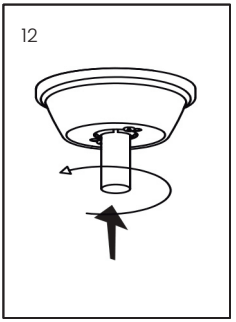


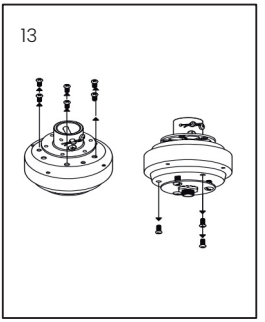

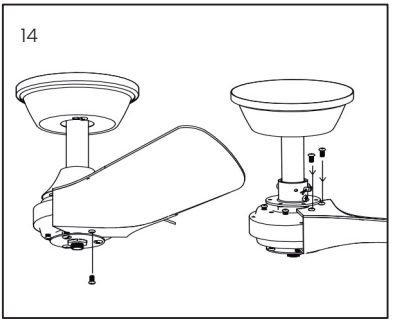



- Schieben Sie die Baldachin-Abdeckung nach oben, richten Sie sie an den beiden Schrauben aus Schritt 1 aus, drehen Sie sie und ziehen Sie die Schrauben fest, um die Abdeckung zu sichern.
- Entfernen Sie die 6 vorinstallierten Schrauben vom Hauptgehäuse an der Unterseite des Motorrahmens des Ventilators.
- Richten Sie die Löcher der Rotorblätter an denen des Motors aus und befestigen Sie sie jeweils mit 3 roten Unterlegscheiben und 3 Schrauben. (Wiederholen Sie diesen Schritt für die übrigen Rotorblätter.)

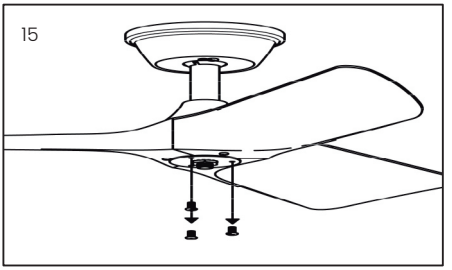

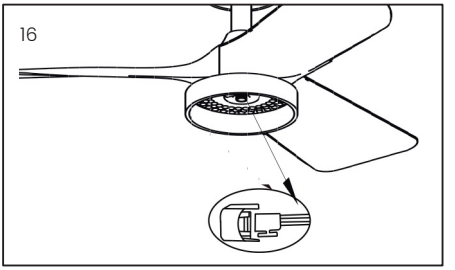


- Entfernen Sie die drei Schrauben von der dreieckigen Montageplatte am Ventilatormotor.
- Verbinden Sie den Kabelanschluss der LED.

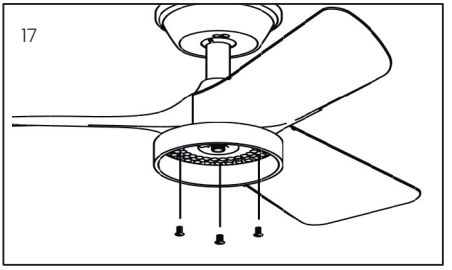

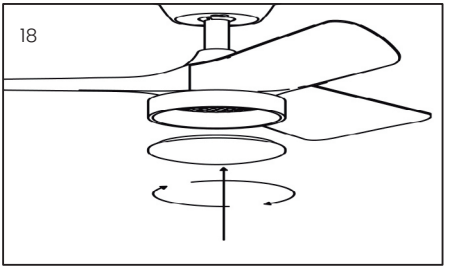


- Schieben Sie das Lampengehäuse nach oben und befestigen Sie es mit den zuvor entfernten Schrauben der Dreieckplatte (Schritt 15).
- Suchen Sie den Verriegelungspunkt und schrauben Sie den Lampenschirm durch Drehen nach oben fest.

FERNBEDIENUNG – TASTENFUNKTIONEN

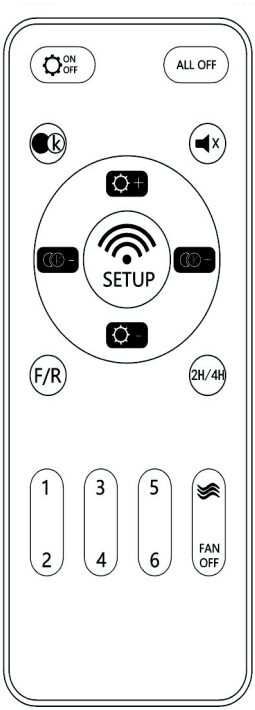

ON OFF	Licht ein/aus (CCT-Umschaltung durch Ein-/Ausschalten)
ALL OFF	Licht & Ventilator aus
k	CCT ändern
X	Stummschaltung
+	Helligkeit +
−	Helligkeit -
k+	CCT + (kälter)
k−	CCT - (wärmer)
SETUP	Koppeln
F/R	Vorwärts-/Rückwärtslauf
2H/4H	Alles aus nach 2 Stunden - Alles aus nach 4 Stunden
1-6	Ventilatorgeschwindigkeit
	Naturwind
FAN OFF	Ventilator aus


Befestigen Sie die Wandhalterung mit den zwei mitgelieferten Schrauben.

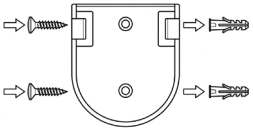

Zum Betrieb setzen Sie bitte 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Handfernbedienung ein.
Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien, um Schäden zu vermeiden. Lagern Sie die Fernbedienung fern von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.
Kopplungsmethode (einzelne oder mehrere Ventilatoren)
Die Fernbedienung kann mehrere Empfänger steuern.
1. Um den gewünschten Deckenventilator zu koppeln, schalten Sie den Hauptstromschalter für mindestens 60 Sekunden aus.
2. Schalten Sie den Strom wieder ein und halten Sie die SETUP-Tasten gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt.
3. Drücken Sie eine beliebige Ventilator-Geschwindigkeitstaste, um den Betrieb zu aktivieren.
Falls die Kopplung fehlschlägt, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte.

INSTALLATIONSVORBEREITUNG

Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Rotorblätter mindestens 2,3 m über dem Boden angebracht sind und ein Abstand von 76 cm zu Wänden oder anderen Hindernissen eingehalten wird.
Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussdose sicher an der Oberfläche befestigt ist und das Gewicht des Ventilators vollständig tragen kann.

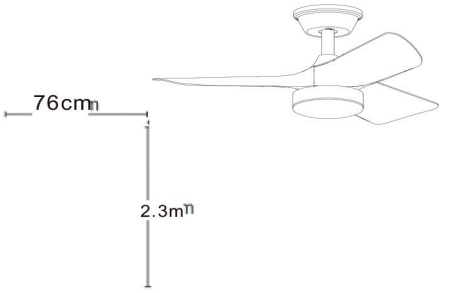


VORBEREITUNG DES MONTAGEORTS

Deckenstangen-Installation

Dieser Ventilator kann mit einer Deckenstange an einer normalen oder schrägen Decke montiert werden. Die Abhängelänge kann mit einer längeren Deckenstange erweitert werden.


Für die Installation benötigen Sie folgende Werkzeuge:
Schraubenzieher, Schlitzschraubenzieher, verstellbare Zange oder Schraubenschlüssel, Leiter, Seitenschneider und zugelassenes Isolierband.

Standard-Montagear

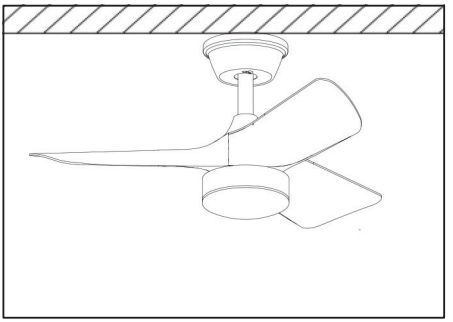

Standardmontage: Aufhängung an der Decke mit einer Deckenstange.

Schräge Mor art

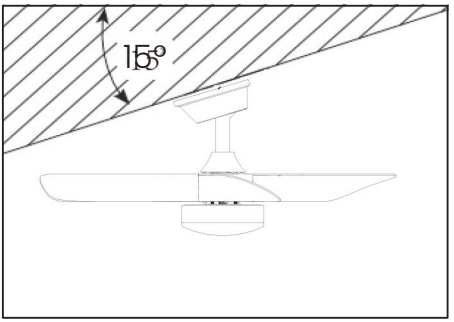

Schräge Montage: Empfohlen für Gewölbe- oder Schrägdecken.

DICAS ÚTEIS

1. Insira a esfera da haste inferior na ranhura do suporte de montagem. (Figura 1)

2. Sobre a memória da luz: (Figura 2)
*Desligue a luz (interruptor na parede ou controle remoto)
*Ligue a luz após 10 segundos para manter a última configuração de iluminação. Observação: Se ligar dentro de 10 segundos, a luz CCT será alterada.

3. O sistema de iluminação pode ser substituído caso apresente avarias no futuro.

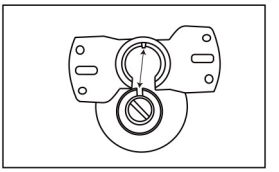


Figura 1

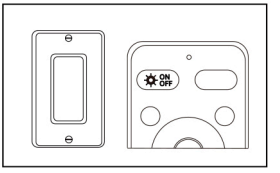


Figura 2

AVISO

Para evitar incêndios, choques e ferimentos graves, siga estas instruções:

1. Leia o manual do utilizador e as informações de segurança antes de instalar a sua nova ventoinha. Reveja os diagramas de montagem que o acompanham.

2. Antes de fazer a manutenção ou limpar o produto, desligue a luz no quadro elétrico e bloqueie o quadro elétrico para evitar que a luz seja ligada acidentalmente. Se o quadro elétrico não puder ser bloqueado, fixe com segurança um dispositivo de aviso, como um cartão de aviso, no quadro elétrico.

3. Tenha cuidado com a ventoinha e as hélices ao limpar, reparar ou trabalhar perto da ventoinha. Desligue sempre a alimentação da ventoinha de teto antes de realizar qualquer manutenção.

4. Não insira nada nas hélices da ventoinha enquanto estiver a funcionar.

5. Este aparelho não se destina a ser utilizado por crianças pequenas ou indivíduos com deficiências sem supervisão. As crianças pequenas devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

6. Antes de instalar a sua ventoinha de teto, consulte a seção sobre o método adequado de ligação elétrica da sua ventoinha. Se considerar que não tem conhecimentos ou experiência suficientes em ligações elétricas, recomenda-se que a sua ventoinha seja instalada por um eletricista certificado.

COMPONENTES DA VENTOINHA



Suporte de montagem (1)


Receptor (1)



Capa da ventoinha (1)



Haste (2)


Tampa da ventoinha do acoplamento (1)


Motor da ventoinha (1)


Lâmina da ventoinha (3)


Corpo da luminária (1)


Difusor (1)



Controle remoto


Anilhas (4)


Parafuso de expansão (2)


Autocolante de equilíbrio (2)


Braçadeira de equilíbrio (1)



Conector de fios (3)


Parafuso Autorroscante (4)



Bucha de Expansão (4)

INSTALAÇÃO

1

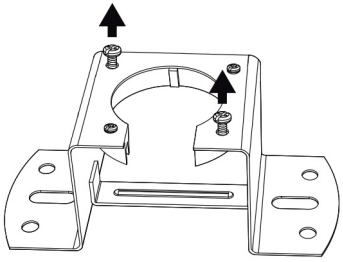


2 Teto de betão

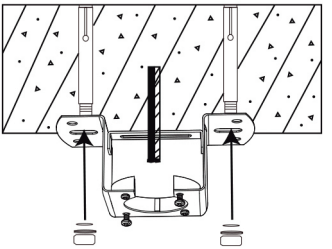


Desaperte os dois parafusos no meio do suporte no sentido anti-horário, dando 2-3 voltas, certificando-se de que eles permanecem bem fixados ao suporte.
Monte o suporte no teto e use parafusos acessórios apropiados para fixá-lo, de acordo com o tipo de material do teto.
Teto de betão: Faça um furo no teto de betão e, em seguida, use parafusos de expansão ou tubo de expansão e parafuso autorroscante para fixar.

3 Teto de madeira

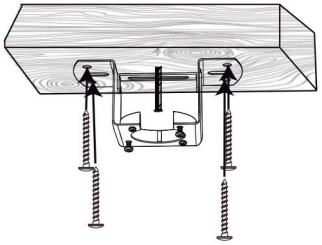


Teto de madeira: Use parafusos autorroscante para fixar no teto de madeira.


4

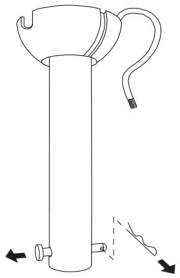


5

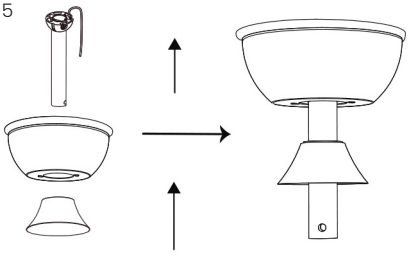



- Retire o pino da haste montada. (Consulte a última página para obter instruções sobre como substituir a haste.)
- Monte a capa da ventoinha e a tampa do acoplamento na haste.

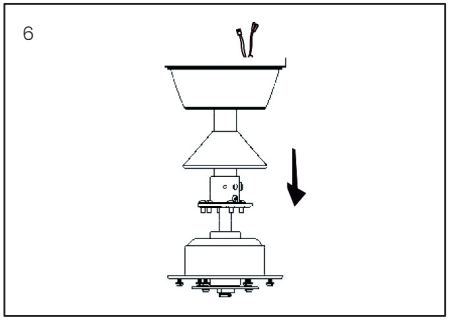

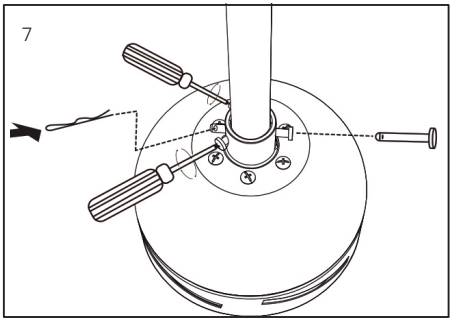



- Monte a capa e a tampa do acoplamento conforme mostrado na figura, passe os fios pela haste inferior. (Se os fios estiverem bloqueados, retire o pino da esfera).
- Insira o pino da haste, trave-o com o clipe da haste e, em seguida, aperte os dois parafusos na rosca.

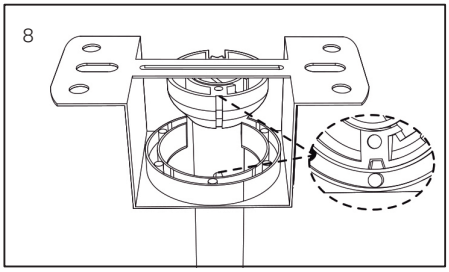

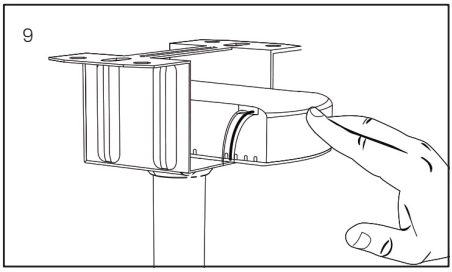



- Pendure a haste no suporte, certificando-se de que as duas ranhuras estejam alinhadas.
- Coloque o recetor no suporte.

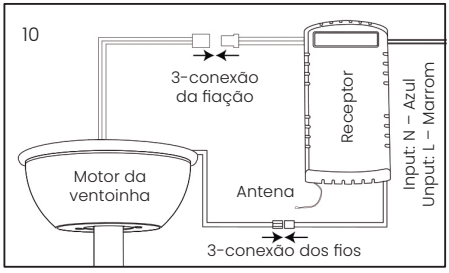


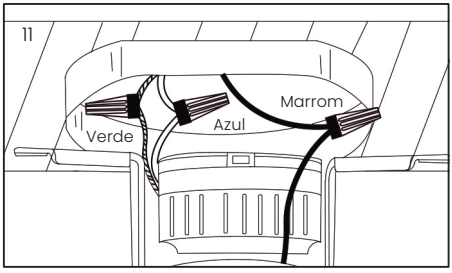


- Ligue os fios entre o receptor e o motor da ventoinha:
Ligue o conector de fios de 3 pinos.
- Fiação:
Ligue o "Neutro" (fio azul) do teto ao fio azul.
Ligue a "Fase" (fio marrom) do teto ao fio marrom.
Ligue a "Terra" (verde ou amarelo/verde ou desencapado) do teto ao fio verde.

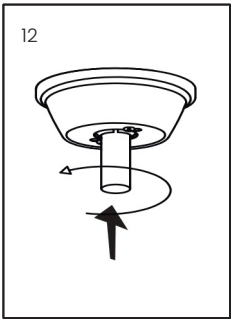


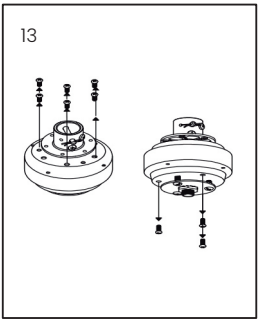

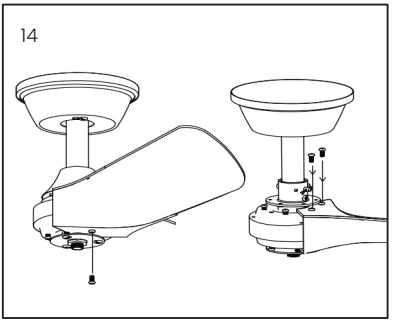



- Empurre a capa da ventoinha para cima, alinhe-a com os dois parafusos da etapa um, gire e aperte os parafusos para fixar a capa da ventoinha.
- Remova os 6 parafusos pré-instalados do corpo principal, localizados na parte inferior do chassis do motor do ventilador
- Alinhe os orifícios na lâmina da ventoinha com os do motor e fixe-os com 3 anilhas vermelhas e 3 parafusos. (Repita esta etapa para instalar as lâminas restantes da ventoinha)

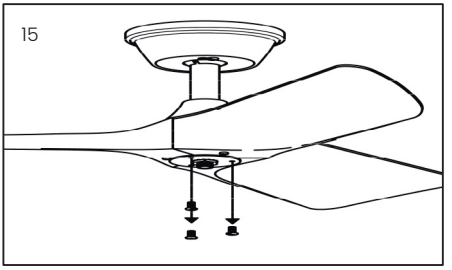

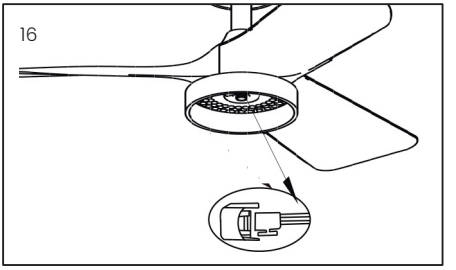


- Remova os três parafusos da placa triangular do motor da ventoinha.
- Ligue o terminal do fio do LED.

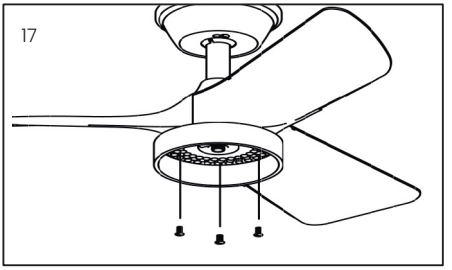

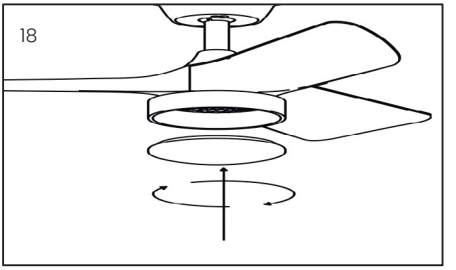


- Mova o corpo da luminária para cima e fixe-o com os parafusos removidos da placa triangular (passo 15).
- Localize o ponto de fixação e aparafuse o difusor no lugar, girando-o para cima.

CONTROLE REMOTO

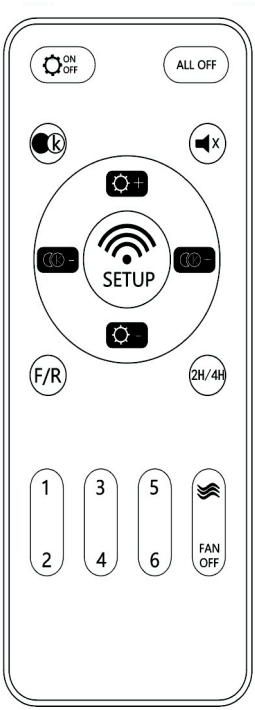

Prenda a placa de parede usando os dois parafusos fornecidos.

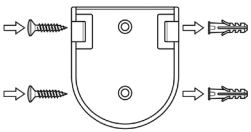


ON OFF	Ligar e desligar a luz (on/off) (CCT interruptor para ligar on/off)
ALL OFF	Luz e ventoinha /off
k	Mudar temperatura de cor (CCT)
X	Silenciar
+	Luminosidade+
−	Luminosidade-
k+	CCT+ (frio)
k−	CCT- (calor)
SETUP	Emparelhamento
F/R	Pra frente/reverso
2H/4H	Desligar tudo após 2 horas Desligar tudo após 4 horas
1-6	Velocidade da ventoinha
	Vento natural
FAN OFF	Desligar ventoinha

Para operar a ventoinha, instale 2 pilhas AAA (não incluídas) no transmissor do controle remoto. Se não for utilizado por longos períodos, remova as pilhas para evitar danos ao transmissor. Guarde o controle remoto longe de temperaturas e humidade excessivas.
Método de emparelhamento: (ventoinhas individuais/múltiplos)
O transmissor do controle remoto pode ser usado para controlar vários receptores.
1. Para a ventoinha de teto que pretende emparelhar, desligue o interruptor principal por pelo menos 60 segundos.
2. Ligue o interruptor principal da ventoinha de teto e, em seguida, mantenha pressionados os botões SETUP simultaneamente por 3 segundos.
3. Pressione qualquer botão de velocidade da ventoinha para ativar o funcionamento.
Se o emparelhamento falhar, repita os passos acima.

PREPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Para evitar ferimentos e danos pessoais, certifique-se de que as lâminas estejam a pelo menos 2,3 m do chão e deixe também um espaço de 76 cm de qualquer parede ou objeto que possa obstruir.

Certifique-se de que a caixa de saída está bem fixada à superfície de instalação e que suporta totalmente o peso da ventoinha.

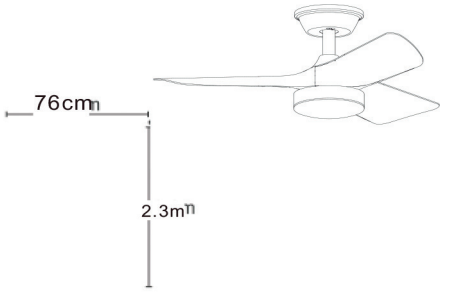


PREPARANDO O LOCAL PARA A INSTALAÇÃO DA VENTOINHA

Instalação das hastes


Esta ventoinha pode ser montada com uma haste em um teto normal ou abobadado. O comprimento de suspensão pode ser aumentado com uma haste mais longa. Para a instalação, serão necessárias as seguintes ferramentas: uma chave de fenda, uma chave de fenda plana, um alicate ou chave inglesa ajustável, uma escada, um alicate de corte e fita isolante adequada.

Estilo de montagem padrão

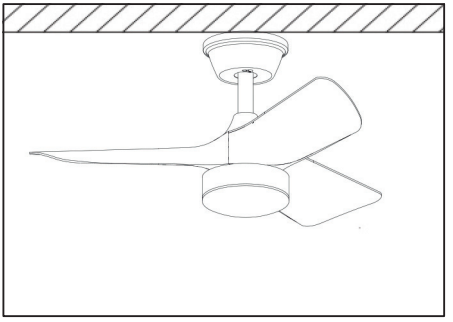

Suportes de montagem padrão no teto usando uma haste.


Estilo de montagem inclinado

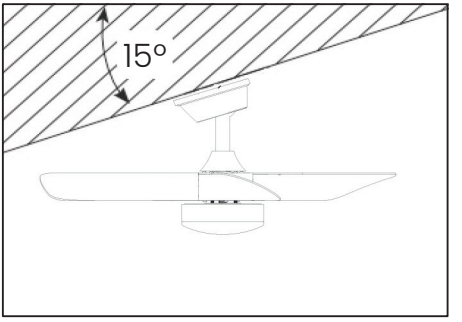

Montagem inclinada recomendada para tetos abobadados ou angulares.


BELANGRIJKE TIPS

1. Plaats de kogelkop van de montagestang (downrod) in de groef van de montagebeugel. (Afbeelding 1)

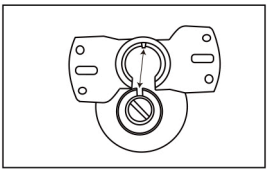

Afbeelding 1

2. Over lichtgeheugen: (Afbeelding 2)
*Schakel het licht uit
(wandschakelaar of afstandsbediening)
*Schakel het licht na 10 seconden weer in om de laatste lichtinstelling te behouden. P.S.: Als u het licht binnen 10 seconden weer inschakelt, verandert de CCT (kleurtemperatuur) van het licht.

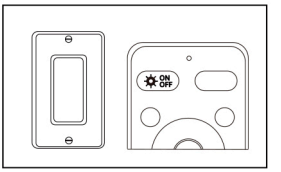

Afbeelding 2

3. De verlichtingsset kan in de toekomst worden vervangen bij een storing.

WAARSCHUWING

Volg deze instructies om brand, schokken en ernstig persoonlijk letsel te voorkomen.

1. Lees uw gebruikershandleiding en veiligheidsinformatie voordat u uw nieuwe ventilator installeert. Bekijk de bijbehorende montagediagrammen.

2. Voordat u onderhoud pleegt aan of de unit schoonmaakt, schakelt u de stroom uit bij het servicepaneel en vergrendelt u het servicepaneel om te voorkomen dat de stroom per ongeluk wordt ingeschakeld. Als het stroomonderbrekingsmiddel niet kan worden vergrendeld, bevestig dan een waarschuwingsapparaat, zoals een label, aan het servicepaneel.

3. Wees voorzichtig in de buurt van de ventilator en bladen tijdens het schoonmaken, repareren of werken in de buurt van de ventilator. Schakel altijd de stroom naar de plafondventilator uit voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

4. Steek niets in de ventilatorbladen terwijl de ventilator in werking is.

5. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of personen met een handicap zonder toezicht. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

6. Voordat u uw plafondventilator installeert, raadpleegt u het gedeelte over de juiste methode voor het bedraden van uw ventilator. Als u van mening bent dat u niet voldoende bedradingskennis of -ervaring heeft, wordt het aanbevolen om uw ventilator door een erkende elektricien te laten installeren.

VENTILATORONDERDELEN



Montagebeugel (1)


Ontvanger (1)



Afdekkap (1)



Stang (2)


Koppelstukafdekking (1)


Ventilatormotorhuis (1)


Ventilatorblad (3)


Lampbehuizing (1)


Lampenkap (1)



Afstandsbediening


Ringen
(4)


Expansieschroeven
(2)


Balansstickers
(2)


Balansclip
(1)



Draadmoeren
(3)


Zelftappende
schroeven
(4)



Plastic expansies
(4)

INSTALLATIE

1

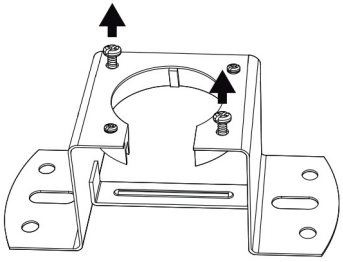


2 Cementen plafond

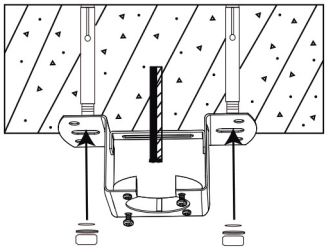

- Draai de twee schroeven in het midden van de beugel 2-3 slagen tegen de klok in los, en zorg ervoor dat ze stevig aan de beugel bevestigd blijven.
- Monteer de beugel aan het plafond en gebruik geschikte schroeven om deze vast te zetten, afhankelijk van het type plafondmateriaal.


Cementen plafond: Boor een gat in het cementen plafond en gebruik vervolgens expansieschroeven of een expansiebuis en een zelftappende schroef om het geheel vast te maken.

3 Houten plafond

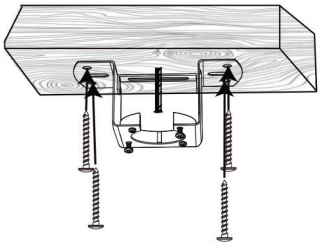


Houten plafond: Gebruik zelftappende schroeven om in het houten plafond te draaien.


4

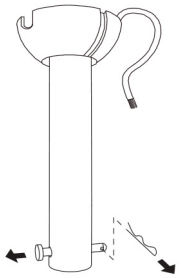


5

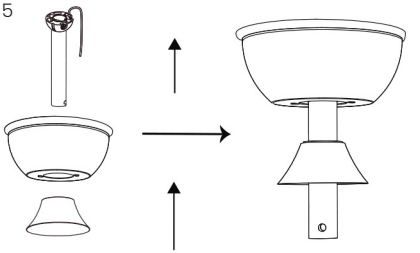



- Haal de stangpen uit de gemonteerde stang. (Raadpleeg de laatste pagina voor instructies over hoe de stang te vervangen.)
- Monteer de afdekkap en de koppelstukafdekking op de stang.

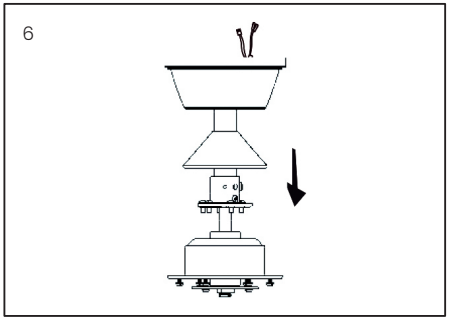

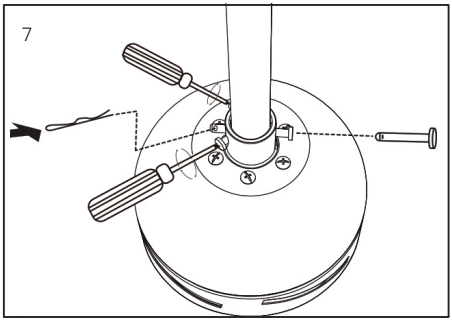



- Monteer de afdekking en de koppelstukafdekking zoals afgebeeld, en leid de draden door de stang. (Als de draden geblokkeerd zijn, haal dan de pen op de kogelkop eruit).
- Plaats de stangpen, vergrendel deze met de stangclip en draai vervolgens de twee schroeven op het juk vast.

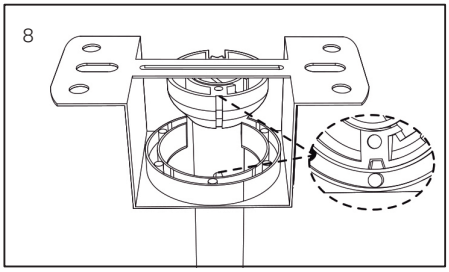

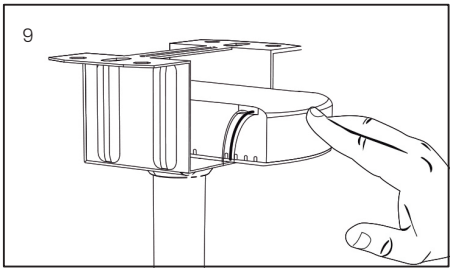



- Hang de stang aan de beugel en zorg ervoor dat de twee sleuven op één lijn liggen.
- Plaats de ontvanger op de beugel.

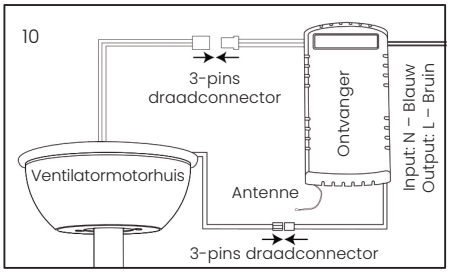


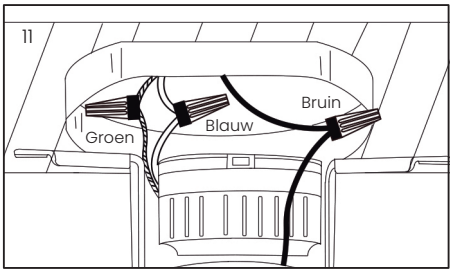


- Sluit de draden tussen de ontvanger en het ventilatormotorhuis aan: Sluit de 3-pins draadconnector aan.
- Bedrading:
Sluit de “nullastdraad” (blauwe draad) van het plafond aan op de blauwe draad. Sluit de “stroomdraad” (bruine draad) van het plafond aan op de bruine draad. Sluit de “aardingsdraad” (groen of geel/groen of kaal) van het plafond aan op de groene draad.

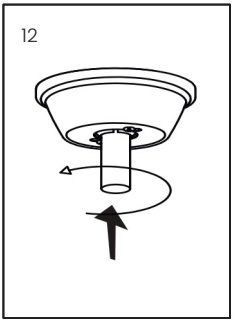


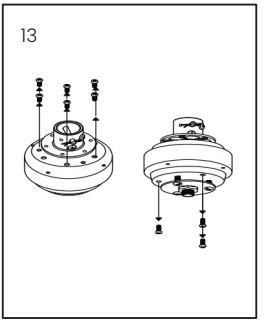

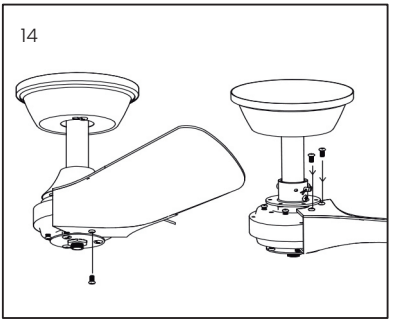



- Duw de afdekkap omhoog, lijn deze uit met de twee schroeven uit stap één, draai en draai de schroeven vast om de afdekkap vast te zetten.
- Verwijder de 6 vooraf geïnstalleerde schroeven van de hoofdbehuizing aan de onderzijde van het motorchassis van de ventilator
- Lijn de gaten op het ventilatorblad uit met die op de motor en zet ze vast met 3 rode ringen en 3 schroeven. (Herhaal deze stap om de resterende ventilatorbladen te installeren)

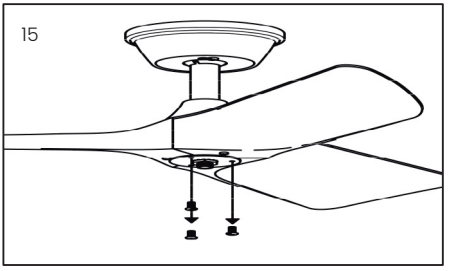

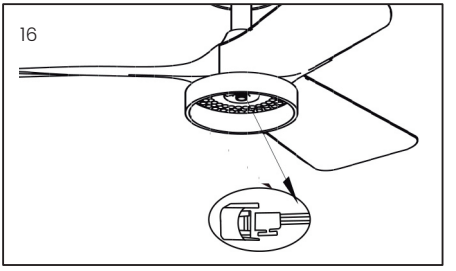


- Verwijder drie schroeven van de driehoekige plaat op het ventilatormotorhuis.
- Sluit de draadklem van de LED aan.

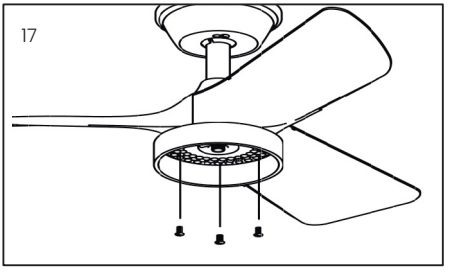

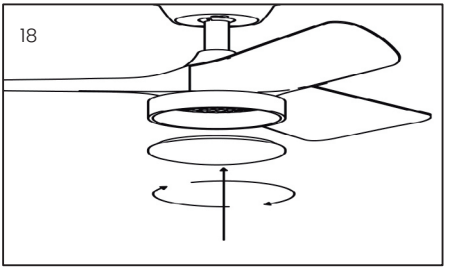


Verplaats de lampbehuizing omhoog en zet deze vast met de schroeven die uit de driehoekige plaat zijn verwijderd (stap 15).
- Zoek het vergrendelingspunt en schroef de lampenkap op zijn plaats door deze naar boven te draaien.

AFSTANDSBEDIENING

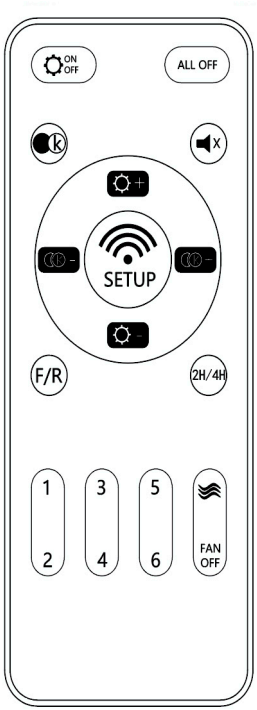

Bevestig de wandplaat met behulp van de twee meegeleverde schroeven.

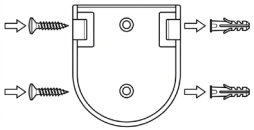


ON OFF	Licht aan/uit (CCT schakelen door licht aan/uit te doen)
ALL OFF	Licht & ventilator uit
k	CCT veranderen
X	Geluid uit
+	Helderheid+
−	Helderheid-
k+	CCT+ (koeler)
k−	CCT- (warmer)
SETUP	Koppelen
F/R	Vooruit/achteruit
2H/4H	Alles uit na 2 uur - Alles uit na 4 uu
1-6	Ventilatorsnelheid
	Natuurlijke wind
FAN OFF	Ventilator uit

Om de ventilator te bedienen, installeert u 2 AAA-batterijen (niet inbegrepen) in de handzender van de afstandsbediening. Indien deze langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om schade aan de zender te voorkomen. Bewaar de afstandsbediening uit de buurt van extreme temperaturen en vochtigheid.
Koppelingsmethode: (enkele/meerdere ventilatoren)
De zender van de afstandsbediening kan worden gebruikt om meerdere ontvangers te bedienen.
1. Voor de plafondventilator die u wilt koppelen, schakelt u de hoofdstroomschakelaar minimaal 60 seconden uit.
2. Schakel de hoofdwandschakelaar van de plafondventilator in en houd vervolgens de SETUP-knoppen tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.
3. Druk op een willekeurige ventilatorsnelheidknop om de werking te activeren. Als het koppelen mislukt, herhaalt u de bovenstaande stappen.

INSTALLATIEVOORBEREIDING

Om persoonlijk letsel en schade te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de ventielatorbladen zich op minstens 2,3 meter van de vloer bevinden en dat er ook een ruimte van 76 cm vrij is van muren of objecten die de werking kunnen belemmeren.

Zorg ervoor dat de contactdoos stevig is bevestigd aan het installatieoppervlak en het volledige gewicht van de ventilator kan dragen.

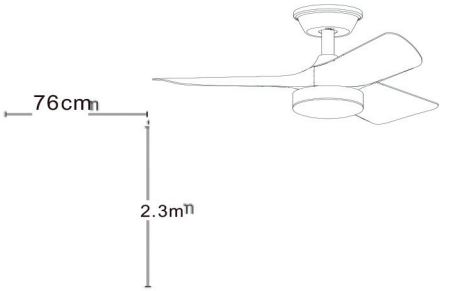


VOORBEREIDEN VAN DE VENTILATORLOCATIE

Montagestang Installatie.


Deze ventilator kan met een montagestang worden gemonteerd aan zowel een normaal als een gewelfd plafond. De ophanglengte kan worden verlengd door een langere montagestang te gebruiken. Voor de installatie hebben we de volgende gereedschappen nodig: een schroevendraaier, een platte schroevendraaier, een verstelbare tang of moersleutel, een trapladder, draadknippers en geclassificeerd isolatietape.

Standaard Montagestijl

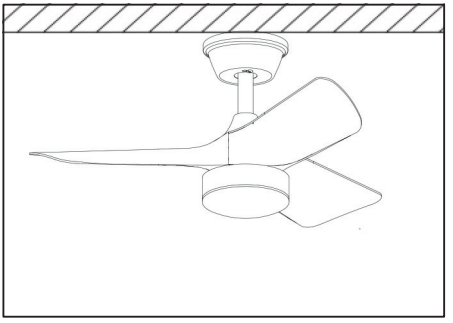

Standaard montage wordt aan het plafond opgehangen met behulp van een stang.

Schuine Montagestijl

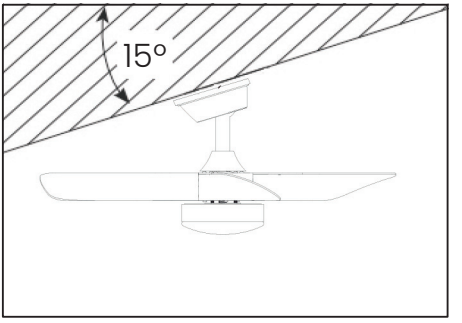

Schuine montage wordt aanbevolen voor een gewelfd of schuin plafond.

260203/PI761127-V1

Tech is life!

Prismica S.L. · B98845944
C/ Llevant, 2 · 46715 Valencia SPAIN