

**FACILE - EASY
LEICHT - FÁCIL**



1



FR / Pour toute demande de SAV, contactez-nous via l'espace dédié « demande de SAV » accessible dans votre suivi de commandes sur notre site www.laredoute.fr, ou nous contacter au 0 969 323 515.

UK / If you need information about your product, email: helpline@redoute.co.uk or call: 033 0303 0199.

CH / Wenn Sie Fragen zu Ihrem Produkt, email: info@redoute.ch oder anrufen:FR/IT: 0848 848 505,DE: 0848 848 505.

BE / Si vous avez des questions sur votre produit, email: serviceclient@redoute.be ou appeler: 056 85 15 15-Als u vragen over uw product, email: klantendienst@redoute.be of bel: 056 85 15 00.

ES / Si tiene alguna pregunta acerca de su producto, email: contacto@laredoute.es o llamar: 902 33 00 33.

PT / Se você tiver dúvidas sobre o seu produto, email: contacto@redoute.pt ou chamar: 707201010.


SE / Om du har frågor om din produkt, email: service@laredoute.se eller ring: 033 - 48 20 00.

NW / Hvis du trenger informasjon om produktet, email: service@laredoute.no eller telefon: 66-89-15-00.

IT / Se hai delle domande sul tuo articolo, ecco la mail via nuestro website.

PL / Jeśli mają Państwo pytania dotyczące produktu, prosimy pisać na numer telefonu: 32 225 28 28.

RU / Если Вам необходима дополнительная информация о товаре, свяжитесь с нами по телефонам 8 800 555 75 35 / 8 (495) 795 30 30, email: info@laredoute.ru.

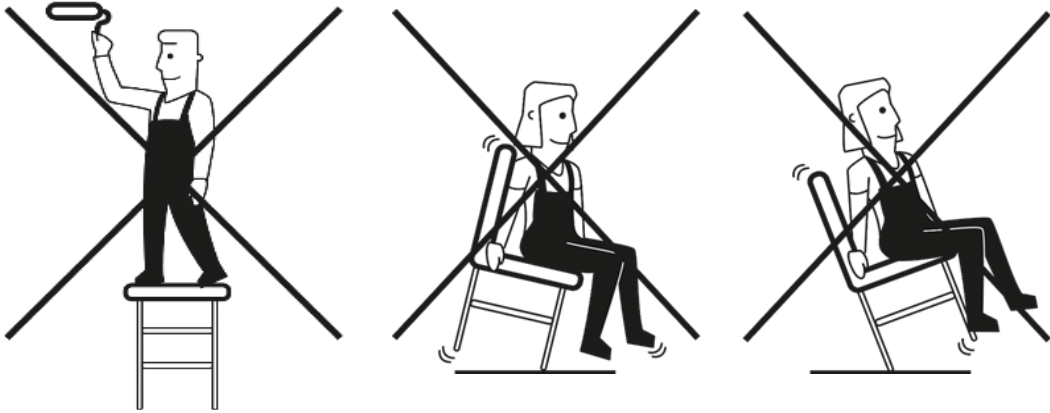

REF GOQ917

La Redoute

110 rue Blanchemaille 59081 Roubaix - France

NF EN 17191(2021)

FR- IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE

AVERTISSEMENT ! Gardez toutes les sacs en plastique hors de portée des enfants

AVERTISSEMENT ! NE PAS placer ce produit à proximité d'une fenêtre, car il peut servir de marchepied à l'enfant et entraîner sa chute par la fenêtre.

AVERTISSEMENT ! Soyez conscient du risque d'incendies à ciel ouvert et d'autres sources de chaleur forte à proximité du produit.

AVERTISSEMENT ! NE PLACEZ PAS ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux peuvent étrangler un enfant.

N'utilisez pas votre achat si le produit est déchiré. Veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle en cas de problème

Nettoyer avec une éponge humide

Pour les enfants moins de 3 ans lorsque l'enfant peut s'asseoir tout seul.

UK - IMPORTANT ! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING ! Keep all plastic bags out of reach of children.

WARNING ! DO NOT place this product near a window, as it may serve as a step for children and cause them to fall out of the window.

WARNING ! Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat near the product.

WARNING ! DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains can strangle a child.

Do not use your purchase if the product is torn. Please contact our customer service team if you have any issues.

Clean with a damp sponge

For children under 3 years old when the child can sit up unaided.

DE- WICHTIG ! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

WARNUNG ! Bewahren Sie alle Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern auf

WARNUNG ! Stellen Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, da es als Trittstufe für Kinder dienen und dazu führen kann, dass sie aus dem Fenster fallen.

WARNUNG ! Beachten Sie die Gefahr von offenem Feuer und anderen starken Hitzequellen in der Nähe des Produkts.

WARNUNG ! Stellen Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, wo die Schnüre von Jalousien oder Vorhängen ein Kind erwürgen könnten.

Benutzen Sie Ihren Kauf nicht, wenn das Produkt zerrissen ist. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.

Mit einem feuchten Schwamm reinigen

Für Kinder unter 3 Jahren, wenn das Kind ohne Hilfe sitzen kann.

IT- IMPORTANTE ! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

AVVERTIMENTO ! Tenere tutti i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini

AVVERTIMENTO ! NON posizionare questo prodotto vicino a una finestra, in quanto potrebbe fungere da gradino per i bambini e farli cadere dalla finestra.

AVVERTIMENTO ! Essere consapevoli del rischio di fiamme libere e altre fonti di forte calore vicino al prodotto.

AVVERTIMENTO ! NON posizionare questo prodotto vicino a una finestra in cui i cavi di persiane o tende possono strangolare un bambino.

Non utilizzare il tuo acquisto se il prodotto è strappato. Si prega di contattare il nostro servizio clienti in caso di problemi.

Pulire con una spugna umida

Per bambini sotto i 3 anni quando il bambino può stare seduto da solo..

ES-IMPORTANT ! LEA ATENTAMENTE Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS

ADVERTENCIA ! Mantenga todas las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA ! NO coloque este producto cerca de una ventana, ya que puede servir como un escalón para los niños y hacer que se caigan por la ventana.

ADVERTENCIA ! Tenga en cuenta el riesgo de fuego abierto y otras fuentes de calor intenso cerca del producto.

ADVERTENCIA ! NO coloque este producto cerca de una ventana donde los cordones de las persianas o cortinas puedan estrangular a un niño. No utilice su compra si el producto está roto. Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente si tiene algún problema.

Limpie con una esponja húmeda

Para niños menores de 3 años cuando el niño puede sentarse sin ayuda.

PT- IMPORTANTE ! LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA

AVISO ! Mantenha todos os sacos de plástico fora do alcance das crianças

AVISO ! NÃO coloque este produto perto de uma janela, pois pode servir de degrau para crianças e fazer com que caiam da janela.

AVISO ! Esteja ciente do risco de chamas abertas e outras fontes de forte calor próximas ao produto.

AVISO ! NÃO coloque este produto perto de uma janela onde os fios das persianas ou cortinas possam estrangular uma criança.

Não use sua compra se o produto estiver rasgado. Entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente se tiver algum problema.

Limpe com uma esponja úmida

Para crianças menores de 3 anos, quando a criança pode sentar-se sem ajuda.

NL -BELANGRIJK ! ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

WAARSCHUWING! Bewaar alle plastic zakken buiten het bereik van kinderen

WAARSCHUWING! Plaats dit product NIET in de buurt van een raam, omdat het als opstapje voor kinderen kan dienen en ervoor kan zorgen dat ze uit het raam vallen.

WAARSCHUWING! Houd rekening met het risico van open vuur en andere sterke hittebronnen in de buurt van het product.

WAARSCHUWING! Plaats dit product NIET in de buurt van een raam waar koorden van jaloezieën of gordijnen een kind kunnen wurgen.

Gebruik uw aankoop niet als het product gescheurd is. Neem contact op met onze klantenservice als u problemen ondervindt.

Schoonmaken met een vochtige spons

Voor kinderen jonger dan 3 jaar wanneer het kind zelfstandig kan zitten.

Важно ! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Храните все пластиковые пакеты в недоступном для детей месте

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать данное изделие рядом с окном, так как оно может стать ступенькой для детей и привести к тому, что они выпадут из окна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Помните о риске открытого огня и других источников сильного тепла рядом с изделием.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать данное изделие рядом с окном, где шнуры от жалюзи или занавесок могут задушить ребенка.

Не используйте покупку, если товар порвался. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, если у вас есть какие-либо проблемы.



Чистить влажной губкой

Для детей до 3 лет, когда ребенок может сидеть без посторонней помощи.


1

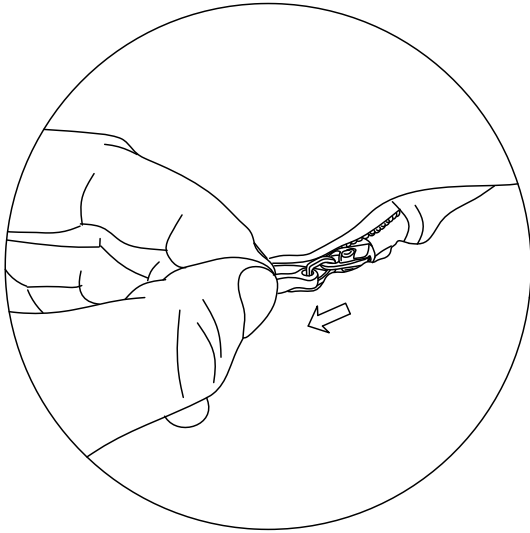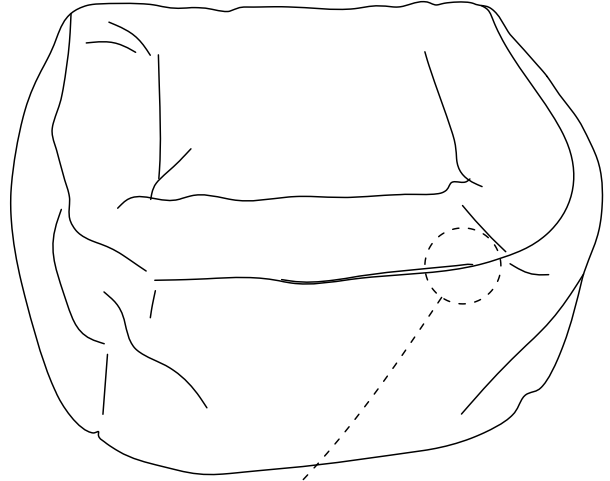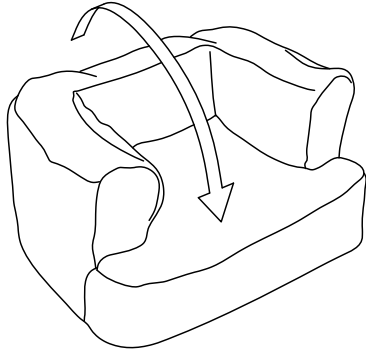


2

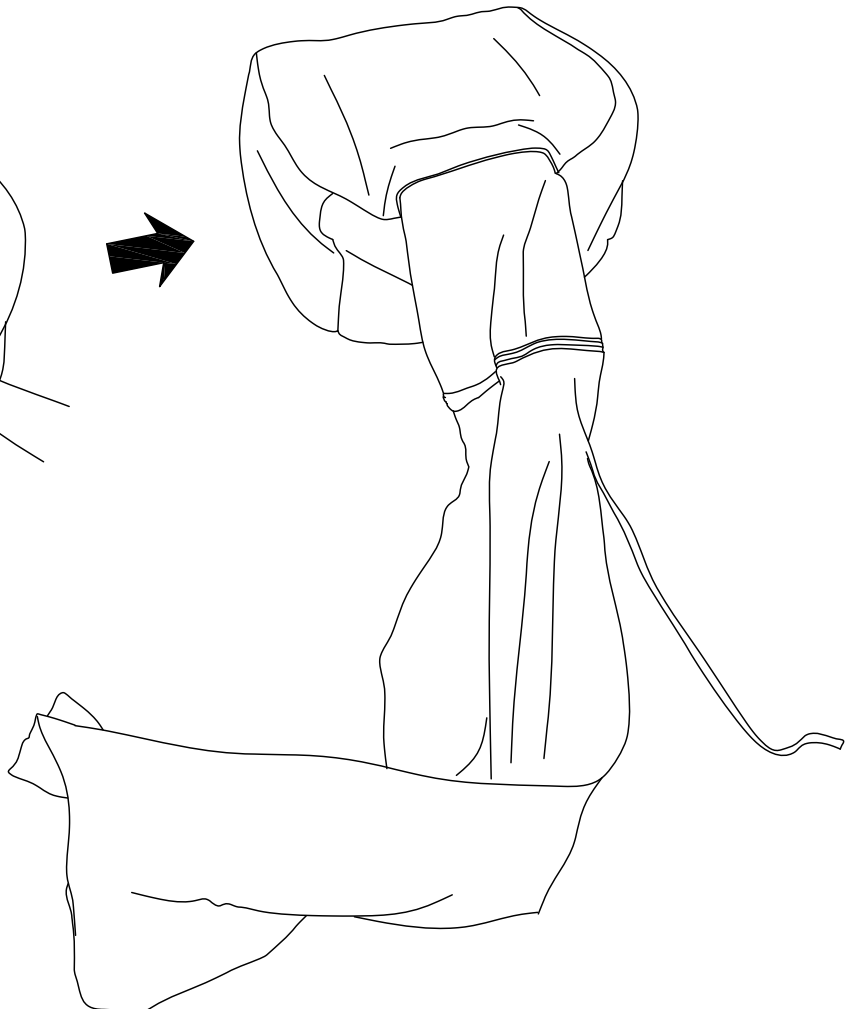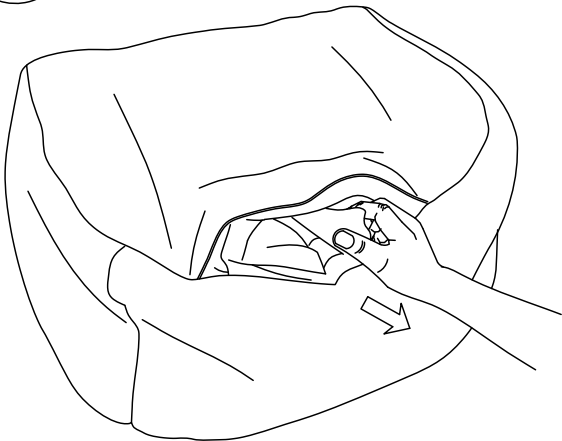

3

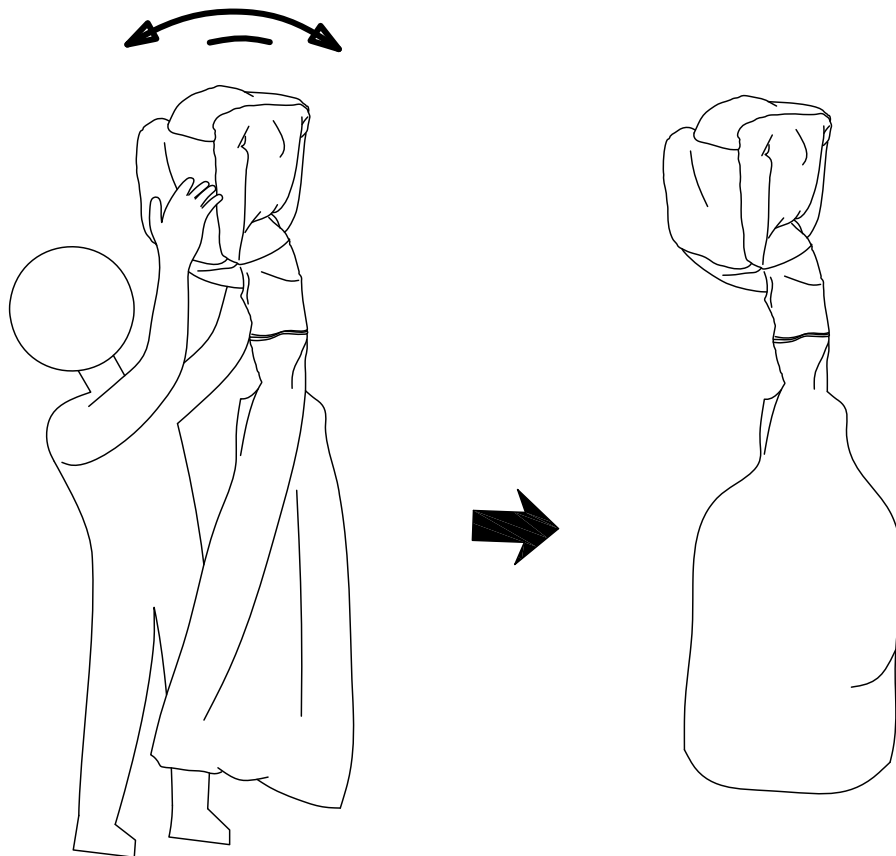

4

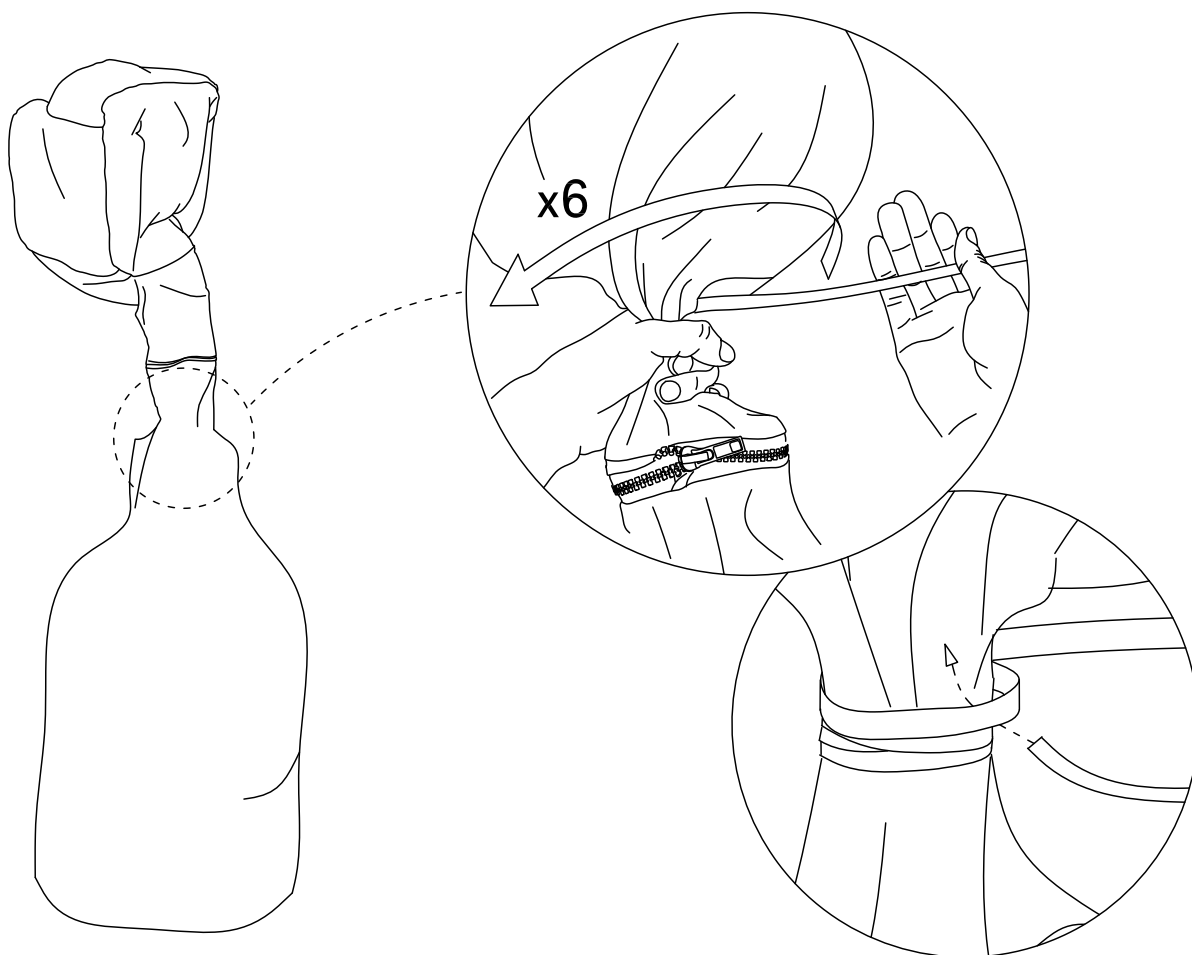

5

