


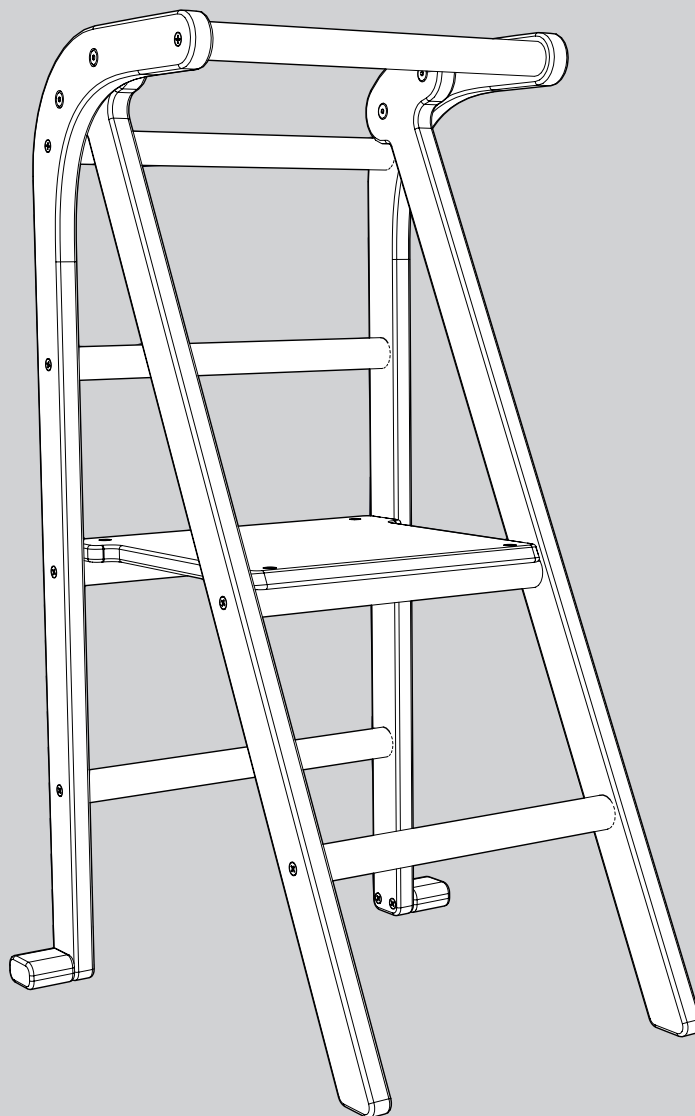

TP174LD | Wooden Indoor Helper Tower Tour D'observation en Bois

Holzturm Für den Innenbereich • Torre Auxiliar de Madera Para Interiores
• Torre di Aiuto in Legno per Interni

18+
MONTHS / MOIS
MONATE / MESES / MESI



Instructions for assembly, maintenance and safe use.

We constantly strive to improve our assembly instructions. To see the most current version of this instruction for assembly, maintenance and safe use. Please visit the product page at tptoys.com

Instructions de montage, d'entretien et d'utilisation en toute sécurité.

Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos instructions de montage. Pour voir la version la plus récente de cette instruction pour le montage, l'entretien et l'utilisation en toute sécurité. Veuillez visiter la page du produit sur tptoys.com

Anweisungen für Montage, Wartung und sicheren Gebrauch.

Wir sind ständig bemüht, unsere Montageanleitungen zu verbessern. Um die aktuellste Version dieser Anleitung für Montage, Wartung und sicheren Gebrauch anzuzeigen. Bitte besuchen Sie die Produktseite auf tptoys.com

Instrucciones de montaje, mantenimiento y uso seguro.

Nos esforzamos constantemente para mejorar nuestras instrucciones de montaje. Para ver la versión más actual de estas instrucciones de montaje, mantenimiento y uso seguro. Visite la página del producto en tptoys.com

Istruzioni per il montaggio, la manutenzione e l'uso sicuro.

Ci sforziamo costantemente di migliorare le nostre istruzioni di montaggio. Per vedere la versione più aggiornata di queste istruzioni per il montaggio, la manutenzione e l'uso sicuro. Si prega di visitare la pagina del prodotto su tptoys.com

ASSEMBLY / ASSEMBLÉE / MONTAGE MONTAJE / ASSEMBLEA /
VERZAMELING MONTAGEM / MONTÁŽ /
تركيب



x1



30min Build time

tptoys.com



WARNINGS!

EN

- THIS IS NOT A TOY.
- THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGE 18 MONTHS+.
- THIS PRODUCT CONTAINS COMPONENTS THAT HAVE SMALL PARTS AND SHARP POINTS. IT IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS UNTIL FULLY ASSEMBLED.
- THIS PRODUCT MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT BEFORE USE.
- INSPECT THOROUGHLY BEFORE EACH USE, TIGHTEN ANY LOOSENING HARDWARE.
- CHILDREN MUST NOT USE THIS PRODUCT UNTIL PROPERLY INSTALLED.
- REMOVE ALL PACKAGING BEFORE GIVING TO YOUR CHILDREN.
- PLEASE RETAIN INSTRUCTIONS AS IT CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
- ONLY USE UNDER ADULT SUPERVISION.

- NEVER POSITION AND NEAR ANY HOT SURFACE SUCH AS ELECTRICAL OR GAS STOVE.
- NEVER ALLOW MORE THAN 1 CHILD ON THIS PRODUCT.
- MAXIMUM USER WEIGHT PER USER: 40KGS.
- NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED IN THIS PRODUCT.
- ENSURE THEY CANNOT REACH DANGEROUS OBJECTS, SUCH AS KNIVES OR SCISSORS, AND CANNOT REACH KITCHEN STOVES, HOB, OR ANYTHING THAT MIGHT BE HOT.
- ALWAYS FIRMLY PLACE THE HELPER TOWER ON LEVEL GROUND, AGAINST A STABLE COUNTER OR TABLETOP.

FALL HAZARD:

CHILDREN MAY SUFFER SEVERE HEAD INJURIES WHEN FALLING FROM THE PRODUCT.

Instructions for assembly, maintenance and safe use.

Please retain this information for future reference.

1. This product must be assembled by an adult before use exactly in accordance with the instructions.
2. Children must not use this product until properly installed.
3. Check all parts are present before you start to assemble the product. Place small parts on a tray or similar to ensure they are not lost. The manufacturing process can very occasionally result in sharp edges/waste material so please take care when assembling this product.
4. If any parts are missing do not use the product until the replacement parts are fitted.
5. Ensure your product is sited on level ground. Failure to do this may put additional stress on connections and joints and in time could cause them to fail.
6. Remove all packaging before giving to your children.
7. Equipment should be checked by an adult at the beginning of each season and at regular intervals during the usage season to ensure it is safe. Pay special attention to all connections and fastenings.
8. Parts may need to be replaced if they show signs of wear and tear. Replace any defective parts in accordance with these instructions.
9. Due to the natural characteristics of timber, it is vital to check your playframe regularly for splintering, lifting of surface layers of wood or exposure of rough wood. Affected areas must be rubbed down using coarse sandpaper to restore a smooth, safe surface.
10. Any changes to this product eg changing or adding an accessory, must be done in accordance with our instructions. Failure to do this will render your guarantee null and void and may make your product unsafe.
11. Ensure children's clothing is appropriate for the play activity.
12. Never place this product near a fire.
13. The age recommendation for this product is clearly stated on the packaging and in these instructions. Please adhere to it at all times. Adult supervision is required at all times to ensure children play safely.
14. When you dispose of this equipment please do so responsibly.



ATTENTION!

FR

- CECI N'EST PAS UN JOUET.
- CE PRODUIT EST CONÇU POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 18 MOIS +.
- CE PRODUIT CONTIENT DES COMPOSANTS COMPORTANT DE PETITES PIÈCES ET DES POINTES ACÉRÉES. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS AVANT D'ÊTRE ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ.
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE AVANT D'ÊTRE UTILISÉ.
- INSPECTEZ-LE MINUTIEUSEMENT AVANT CHAQUE UTILISATION ET RESERREZ TOUTES LES PIÈCES QUI SE DESSERRENT.
- LES ENFANTS NE DOIVENT PAS UTILISER CE PRODUIT TANT QU'IL N'EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ.
- ENLEVEZ TOUT L'EMBALLAGE AVANT DE LE DONNER À VOS ENFANTS.
- VEUILLEZ CONSERVER LES INSTRUCTIONS CAR ELLES CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ.
- N'UTILISEZ L'APPAREIL QUE SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.

- NE JAMAIS PLACER L'APPAREIL À PROXIMITÉ D'UNE SURFACE CHAUDE TELLE QU'UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE OU À GAZ.
- LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE RETIRÉS DE LA PLATE-FORME POUR TOUT RÉGLAGE DE LA HAUTEUR.
- NE JAMAIS LAISSER PLUS D'UN ENFANT SUR CE PRODUIT.
- POIDS MAXIMUM PAR UTILISATEUR : 40KGS.
- NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS SANS SURVEILLANCE DANS CE PRODUIT.
- ASSUREZ-VOUS QU'ILS NE PEUVENT PAS ATTEINDRE DES OBJETS DANGEREUX, TELS QUE DES COUTEAUX OU DES CISEAUX, ET QU'ILS NE PEUVENT PAS ATTEINDRE LES CUISINIÈRES, LES PLAQUES DE CUISSON OU TOUT CE QUI PEUT ÊTRE CHAUD.
- PLACEZ TOUJOURS FERMEMENT LA TOUR HELPER SUR UN SOL PLAT, CONTRE UN COMPTOIR OU UNE TABLE STABLE.

RISQUE DE CHUTE :

LES ENFANTS PEUVENT SUBIR DE GRAVES BLESSURES À LA TÊTE EN TOMBANT DU PRODUIT.

Consignes d'assemblage, d'entretien et d'utilisation pour éviter le danger.

Veuillez conserver ces informations afin de pouvoir vous y référer plus tard.

1. Ce produit doit être assemblé par un adulte avant d'être utilisé, en respectant scrupuleusement les instructions.
2. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants tant qu'il n'est pas installé correctement.
3. Vérifier que toutes les pièces sont présentes avant de commencer à assembler le produit. Placer les petites pièces sur un plateau ou autre pour veiller à ne pas les perdre. Le processus de fabrication peut, en de très rares occasions, engendrer des rebords tranchants/déchets ; il est donc nécessaire de faire attention au moment de l'assemblage de ce produit.
4. S'il manque une pièce, ne pas utiliser le produit jusqu'à l'installation de la pièce de substitution.
5. Veiller à installer le produit sur une surface plane. Sinon, cela risque d'exercer une pression trop importante sur les attaches et les jointures et de provoquer une chute au bout de quelque temps.
6. Retirer tout l'emballage avant de donner ce produit à son enfant.
7. L'installation doit être vérifiée par un adulte au début de chaque saison et à un intervalle régulier au fur et à mesure de son utilisation pendant la saison pour garantir que son utilisation est sûre. Faire bien attention à toutes les attaches et fixations.
8. En cas d'usure, certaines pièces pourraient avoir à être remplacées. Remplacer toute pièce défectueuse conformément à ces consignes.
9. En raison des caractéristiques naturelles du bois, il est essentiel de vérifier la structure du jeu régulièrement afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'éclats et que les couches supérieures ne se soulèvent pas ou que le bois brut ne soit pas exposé. Les zones touchées doivent être frottées avec du papier de verre à grain élevé afin de recréer une surface lisse et sûre.
10. Toute modification apportée à ce produit (changement ou ajout d'un accessoire, etc.) doit être effectuée conformément à nos consignes. Si ce point n'est pas respecté, cela pourrait entraîner la nullité de la garantie du produit et rendre le produit dangereux.
11. Veiller à ce que les vêtements de l'enfant soient appropriés pour jouer.
12. Ne jamais placer ce produit près d'un feu.
13. L'âge recommandé pour utiliser ce produit est indiqué clairement sur l'emballage et dans ces consignes. Veiller à les respecter à tout moment. La surveillance d'un adulte est requise à tout moment pour garantir que les enfants jouent en toute sécurité.
14. Jeter cet équipement de manière responsable.



Pencil







Screwdriver

NOT INCLUDED • NON INCLUS
• NICHT ENTHALTEN • NO INCLUIDO • NON INCLUSO

Dimensions • Dimensions


Maße • Dimensiones • Dimensioni

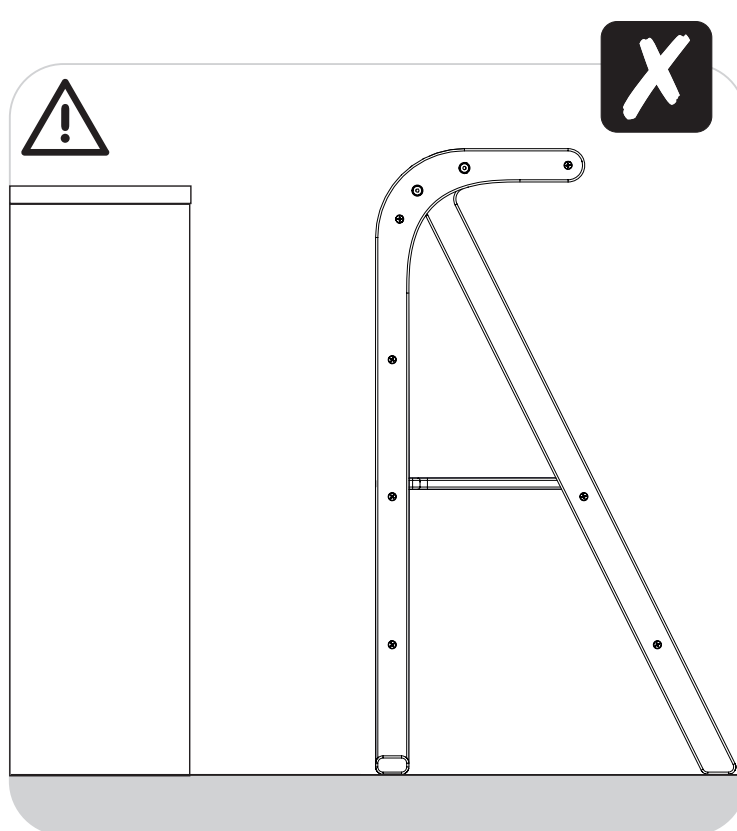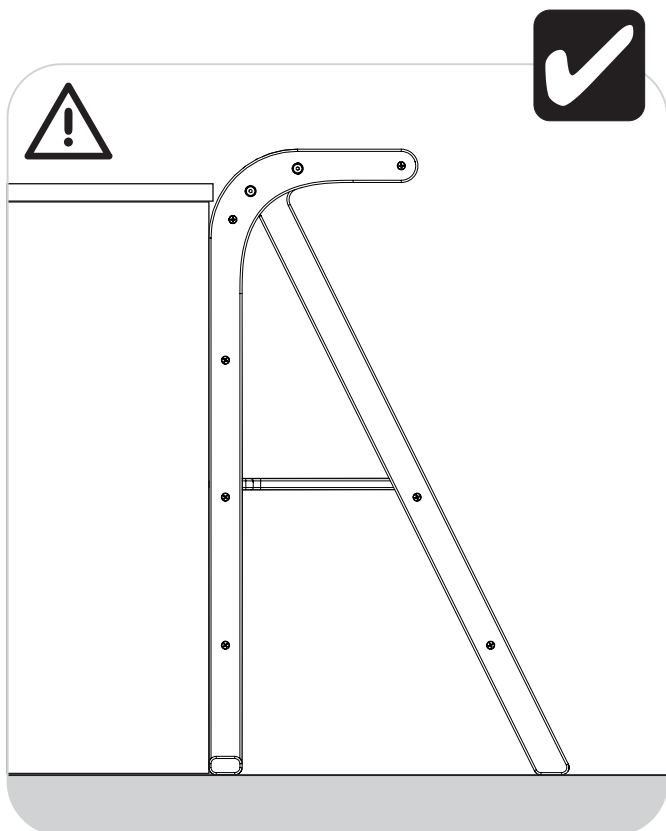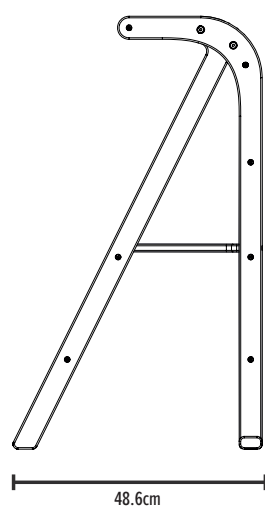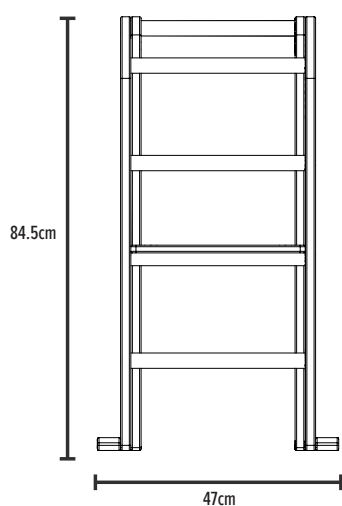

Contents • Contenu


Inhalt • Contenido • Contenuti

1

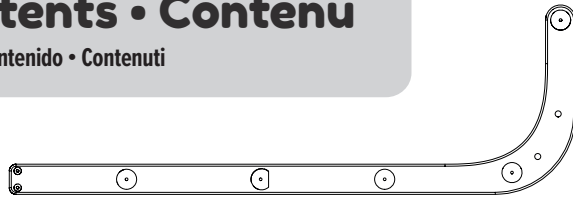


MW2472 x1

2

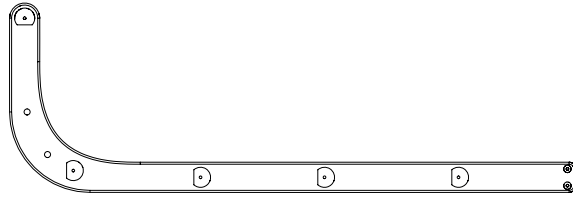


MW2473 x1

3



MW2474 x1

4



MW2475 x1

5



MW2476 x1 310mm

6



MW2477 x4 350mm

7




MW2478 x1 310mm

8




MW2479 x1 350mm

10



MW2480 x2

9

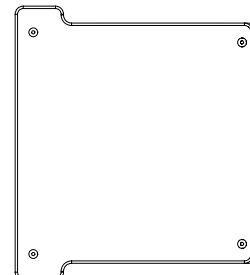

MW2481 x1

A



FA6846 x18 4 x 35mm

B



FA6847 x4 4 x 30mm

C



FA6848 x4 6 x 12mm

D




FA6849 x4 6 x 30mm






E









FA6107 x2



1

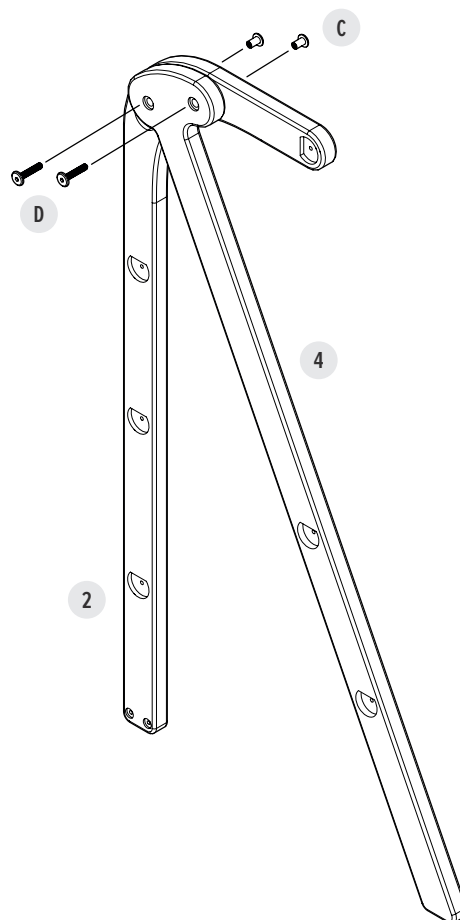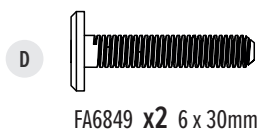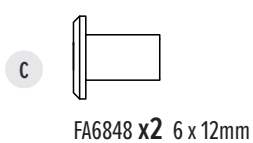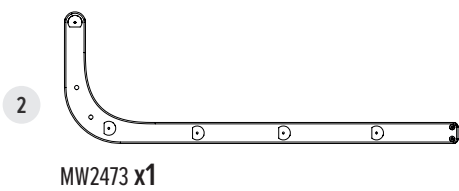

2

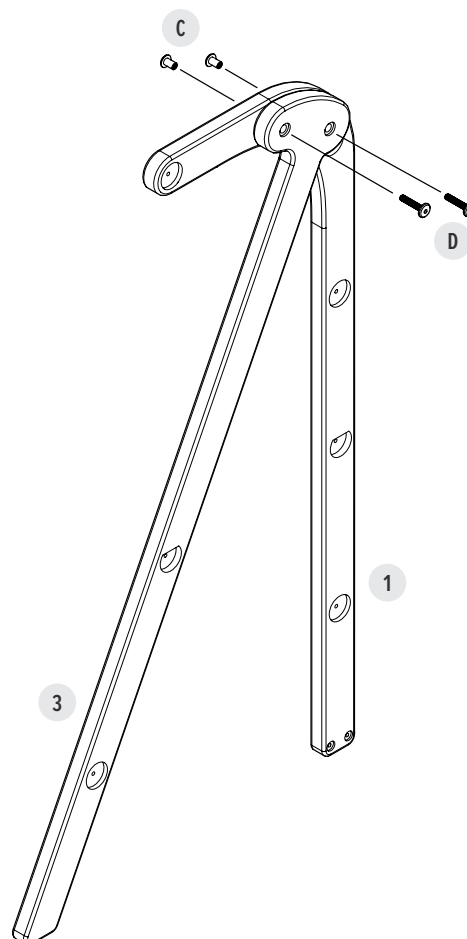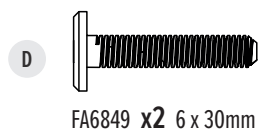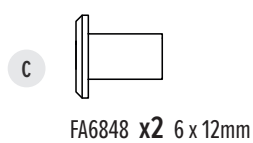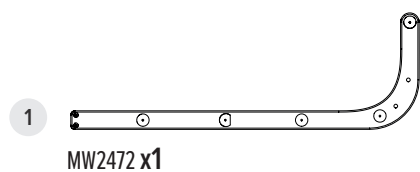


3

5



MW2476 x1 310mm

6




MW2477 x4 350mm

7



MW2478 x1 310mm

8




MW2479 x1 350mm

A



FA6846 x7 4 x 35mm

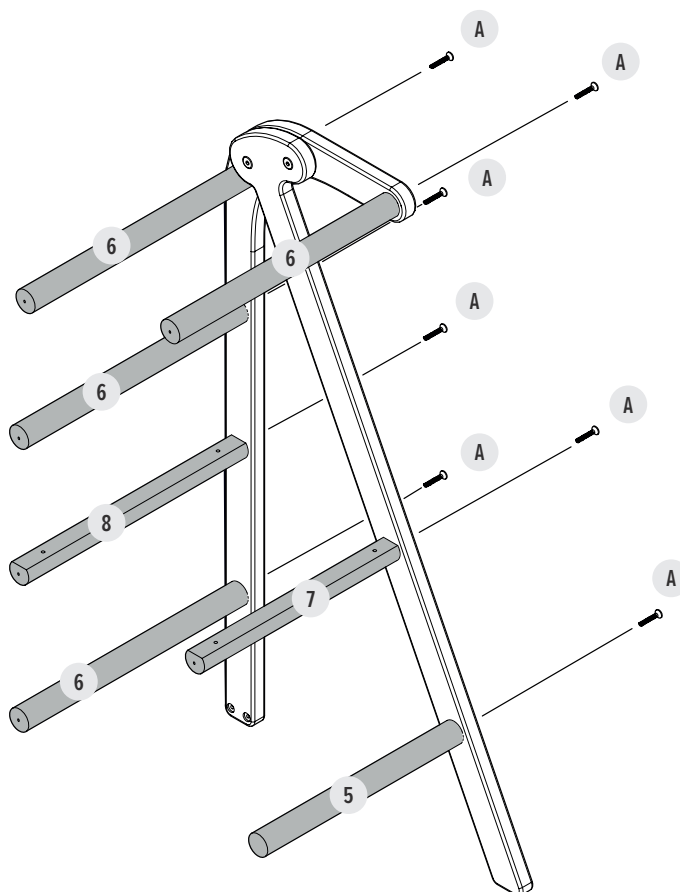


4

A




FA6846 x7 4 x 35mm

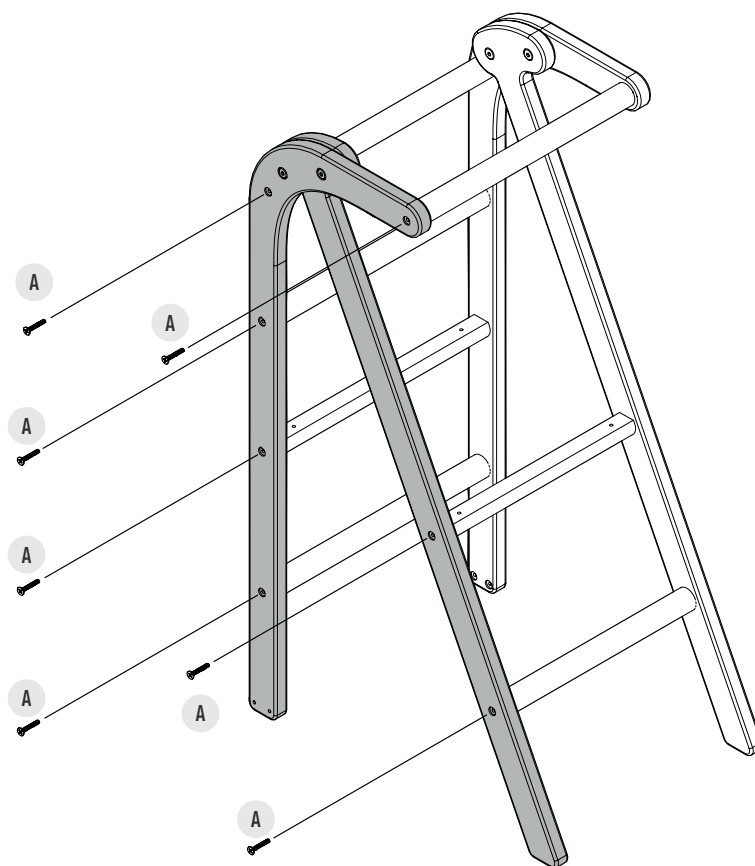

5

10




MW2480 x2

A




FA6846 x4 4 x 35mm

9

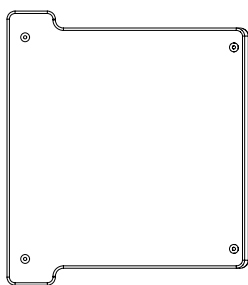


MW2481 x1


B



FA6847 x4 4 x 30mm

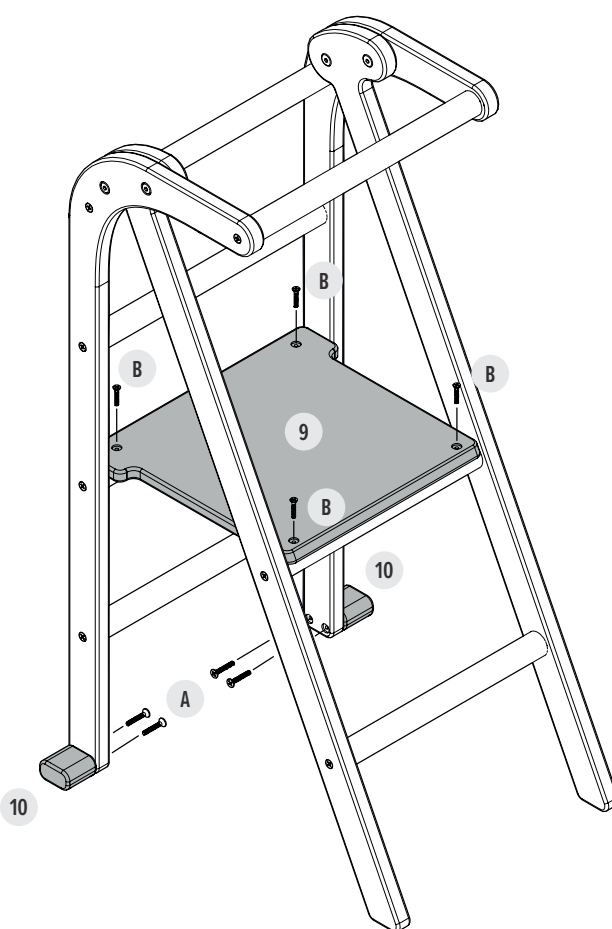

6

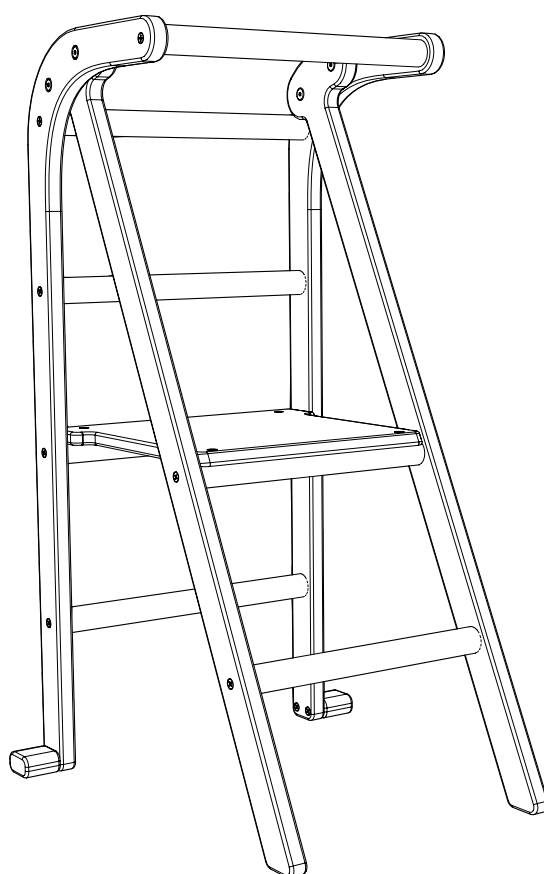

**EN**

Thank you!

Thank you for purchasing this product.

For Customer Service and help with your product please email customerservice@tptoys.com or use the contact us page www.tptoys.com/pages/contact-us

For product guarantee information visit www.tptoys.com/pages/guarantees

For spares & warranty enquiries for your product please visit www.tpspares.com or use the spares contact page www.tpspares.com/pages/contact-us

FR

Merci!

Merci d'avoir acheté ce produit.

Pour le service client et l'aide avec votre produit, veuillez envoyer un e-mail à customerservice@tptoys.com ou utilisez la page contactez-nous www.tptoys.com/pages/contact-us

Pour plus d'informations sur la garantie du produit, visitez www.tptoys.com/pages/guarantees

Pour les pièces de rechange et les demandes de garantie pour votre produit, veuillez visiter www.tpspares.com ou utilisez la page de contact des pièces de rechange www.tpspares.com/pages/contact-us

DE

Danke schön!

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für Kundendienst und Hilfe zu Ihrem Produkt senden Sie bitte eine E-Mail an customerservice@tptoys.com oder verwenden Sie die Kontaktseite www.tptoys.com/pages/contact-us

Informationen zur Produktgarantie finden Sie unter www.tptoys.com/pages/guarantees

Für Ersatzteil- und Garantieanfragen für Ihr Produkt besuchen Sie bitte www.tpspares.com oder verwenden Sie die Ersatzteil-Kontaktseite www.tpspares.com/pages/contact-us

ES

¡Gracias!

Gracias por comprar este producto.

Para servicio al cliente y ayuda con su producto, envíe un correo electrónico a customerservice@tptoys.com o utilice la página de contacto www.tptoys.com/pages/contact-us

Para obtener información sobre la garantía del producto, visite www.tptoys.com/pages/guarantees Para consultas sobre repuestos y garantía para su producto, visite www.tpspares.com o use la página de contacto de repuestos www.tpspares.com/pages/contact-us

IT

Grazie!

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Per assistenza clienti e assistenza con il prodotto, inviare un'e-mail a customerservice@tptoys.com oppure utilizzare la pagina dei contatti www.tptoys.com/pages/contact-us

Per informazioni sulla garanzia del prodotto, visitare www.tptoys.com/pages/guarantees Per richieste di ricambi e garanzia per il tuo prodotto, visita www.tpspares.com o utilizzare la pagina dei contatti di ricambio www.tpspares.com/pages/contact-us

We reserve the right to alter the specification on this product without prior notice. The TP logo is a UK Registered trademark • Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de ce produit sans préavis. Le logo TP est une marque déposée au Royaume-Uni • Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikation dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das TP-Logo ist eine im Vereinigten Königreich eingetragene Marke • Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de este producto sin previo aviso. El logotipo de TP es una marca registrada en el Reino Unido • Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche di questo prodotto senza preavviso. Il logo TP è un marchio registrato nel Regno Unito.

Robovision Ltd t/a TP Toys protects their unique designs worldwide with patents and design registrations. For full information on the intellectual property relating to TP products please visit www.tptoys.com/intellectualproperty

Robovision Ltd t/a TP Toys protège ses conceptions uniques dans le monde entier avec des brevets et des enregistrements de conception. Pour des informations complètes sur la propriété intellectuelle relative aux produits TP, veuillez visiter www.tptoys.com/intellectualproperty

Robovision Ltd t/a TP Toys
Unit 11, Enterprise Way, Flitwick,
Bedfordshire, MK45 5BX, England, UK
UK: help@tptoys.com
www.tptoys.com

Mookie France
Espace Mistral B, 375 avenue du Mistral
13600 La Ciotat, France
EU: servicedclients@mookie.eu
www.fr.tptoys.com



FOLGIO
CARTA

PAP

RACCOLTA DIFFERENZIATA. VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE.



FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ



ASSOCIATION



MAGASIN



DÉCHÈTERIE

Fait référence au produit Adresses sur quefairedemesdechets.fr



Al Azul
Envase Cartón



FR
PAPIER

Made in China

TP174LD_IN0174LD-D 0825