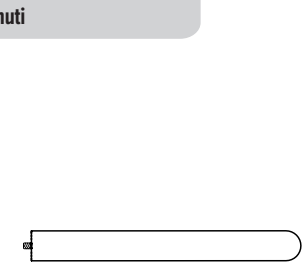
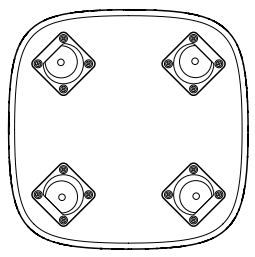
TP159

Stool
Tabouret
Hocker • Taburete • Sgabello


18+
MONTHS / MOIS
MONATE / MESES / MESI

Contents • Contenu
Inhalt • Contenido • Contenuti



WC1001 **x4**



WC1000 **x1**


Dimensions • Dimensions
Maße • Dimensiones • Dimensioni

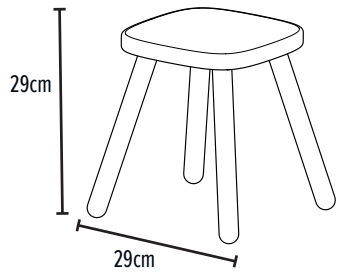



1

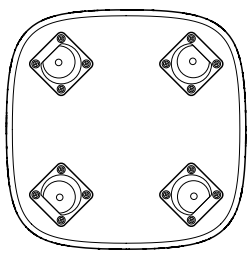

WC1000 **x1**

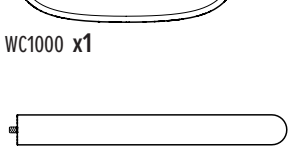

WC1001 **x4**

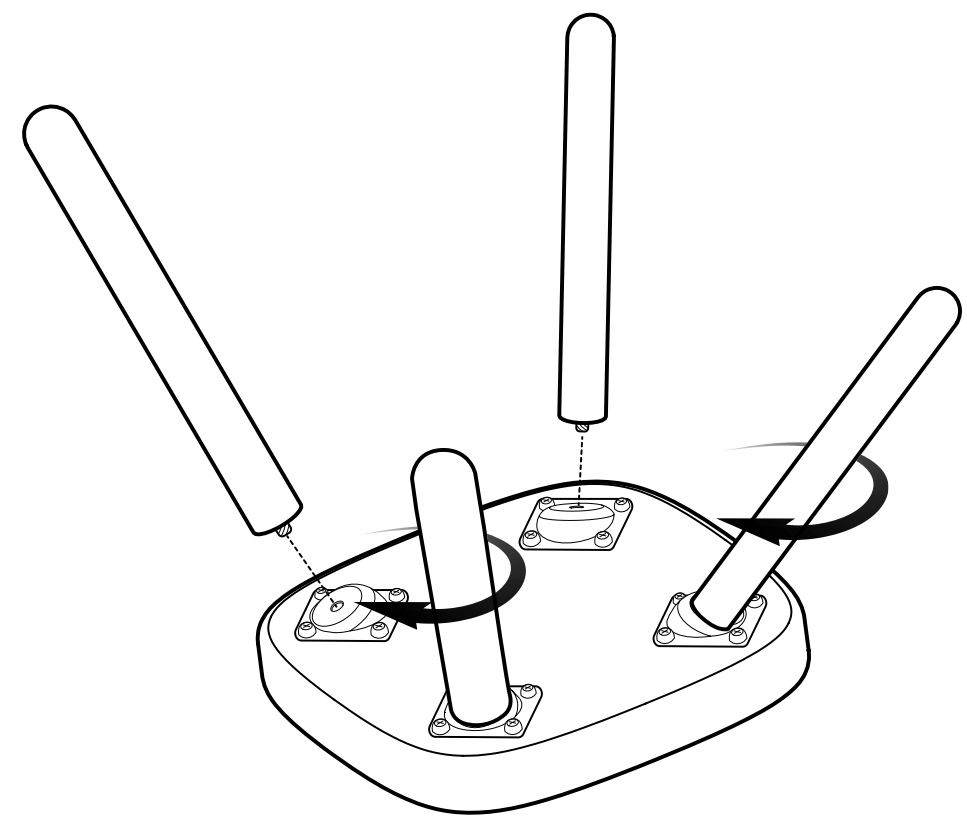


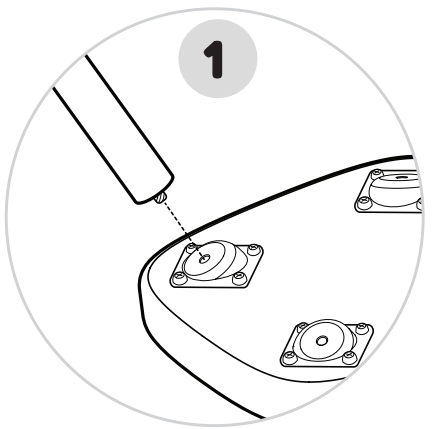

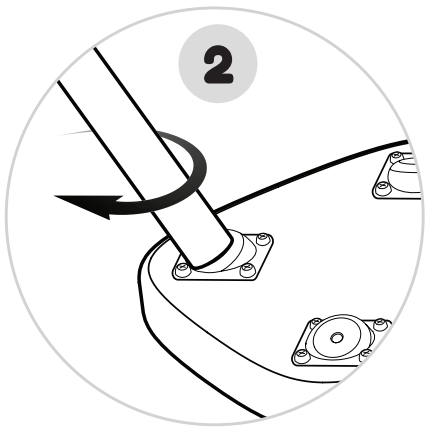

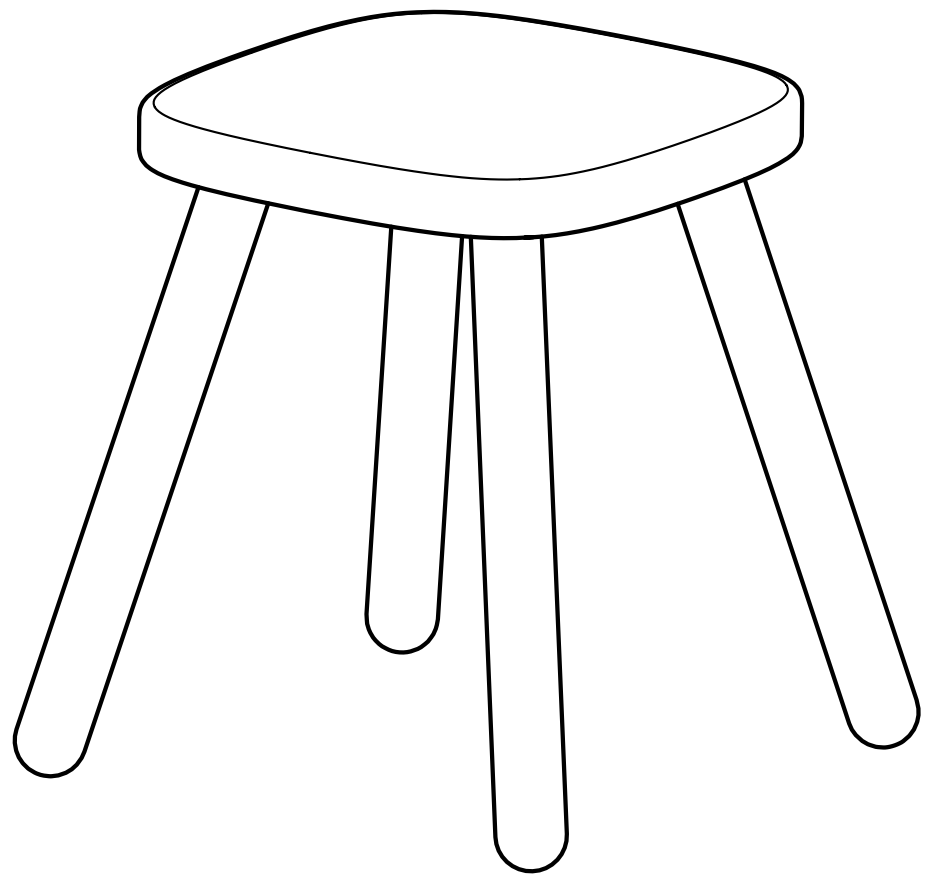

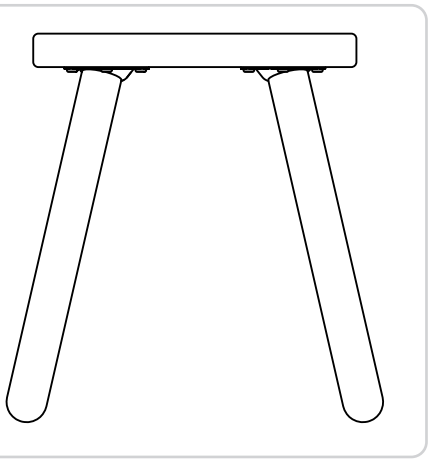

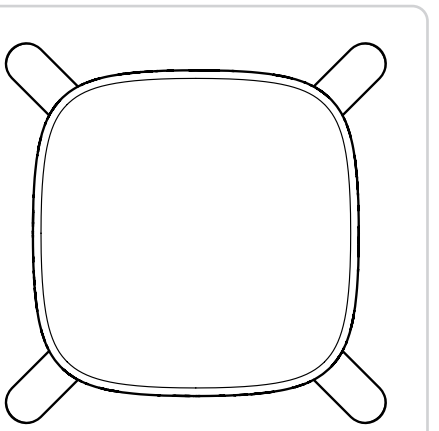

We reserve the right to alter the specification on this product without prior notice. The TP logo is a UK Registered trademark • Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de ce produit sans préavis. Le logo TP est une marque déposée au Royaume-Uni • Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikation dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das TP-Logo ist eine im Vereinigten Königreich eingetragene Marke • Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de este producto sin previo aviso. El logotipo de TP es una marca registrada en el Reino Unido • Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche di questo prodotto senza preavviso. Il logo TP è un marchio registrato nel Regno Unito.

Robovision Ltd t/a TP Toys protects their unique designs worldwide with patents and design registrations. For full information on the intellectual property relating to TP products please visit **www.tptoys.com/intellectualproperty.**

Robovision Ltd t/a TP Toys protège ses conceptions uniques dans le monde entier avec des brevets et des enregistrements de conception. Pour des informations complètes sur la propriété intellectuelle relative aux produits TP, veuillez visiterz **www.tptoys.com/intellectualproperty.**

Robovision Ltd t/a TP Toys
Unit 11, Enterprise Way, Flitwick,
Bedfordshire, MK45 5BX, England, UK

UK: help@tptoys.com
www.tptoys.com

We reserve the right to alter the specification on this product without prior notice. The TP logo is a UK Registered trademark.

Mookie France
Espace Mistral B, 375 avenue du Mistral
13600 La Ciotat, France

EU: serviceclients@mookie.eu
www.fr.tptoys.com

Robovision Ltd t/a TP Toys protects their unique designs worldwide with patents and design registrations. For full information on the intellectual property relating to TP products please visit **www.tptoys.com/intellectualproperty**

Made in China

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

⚠ WARNINGS! EN

- THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGE 18 MONTHS+.
- THIS PRODUCT CONTAINS COMPONENTS THAT HAVE SMALL PARTS AND SHARP POINTS. IT IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS UNTIL FULLY ASSEMBLED.
- THIS PRODUCT MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT BEFORE USE.
- CHILDREN MUST NOT USE THIS PRODUCT UNTIL PROPERLY INSTALLED.
- REMOVE ALL PACKAGING BEFORE GIVING TO YOUR CHILDREN.
- PLEASE RETAIN INSTRUCTIONS AS IT CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
- ONLY FOR DOMESTIC USE.
- ADULT SUPERVISION REQUIRED.
- KEEP AWAY FROM FIRE.
- INDOOR AND OUTDOOR USE (PLEASE STORE INSIDE OVERNIGHT AND WE RECOMMEND YOU ONLY USE OUTSIDE IN DRY WEATHER).
- WIPE CLEAN ONLY.
- DO NOT PLACE THIS PRODUCT NEAR A WINDOW AS IT CAN BE USED AS A STEP BY THE CHILD AND CAUSE THE CHILD TO FALL OUT OF THE WINDOW.
- BE AWARE OF THE RISK OF OPEN FIRES AND OTHER SOURCES OF STRONG HEAT IN THE VICINITY OF THE PRODUCT.
- DO NOT PLACE THIS PRODUCT NEAR A WINDOW WHERE CORDS FROM BLINDS OR CURTAINS COULD STRANGLE A CHILD.

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY, MAINTENANCE AND SAFE USE.

PLEASE RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE.

1. Remove all packaging before giving to your children.
2. Equipment should be checked by an adult at the beginning of each season and at regular intervals during the usage season to ensure it is safe. Pay special attention to all connections and fastenings.
3. Any changes to this product eg changing or adding an accessory, must be done in accordance with our instructions. Failure to do this will render your guarantee null and void and may make your product unsafe.
4. Never place this product near a fire or hot surfaces such as electrical or gas stove.
5. The age recommendation for this product is clearly stated on the packaging and in these instructions. Please adhere to it at all times. Adult supervision is required at all times to ensure children play safely.
6. When you dispose of this equipment please do so responsibly.
7. The installation must be carried out in exact accordance with the manufacturer's instructions; otherwise there may be a safety risk in the event of incorrect installation.
8. WARNING: To prevent tipping this product must be used with properly installed.
9. All assembly fittings should always be tightened properly.
10. Not to use the seating if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.

⚠ ATTENTION! FR

- CE PRODUIT EST DESTINÉ AUX ENFANTS DE 18 MOIS ET PLUS.
- CE PRODUIT CONTIENT DES COMPOSANTS DE PETITES PIÈCES ET DES POINTES AIGUES. IL NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS TANT QU'IL N'EST PAS COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ.
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE AVANT UTILISATION.
- LES ENFANTS NE DOIVENT PAS UTILISER CE PRODUIT TANT QU'IL N'EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ.
- RETIREZ TOUT L'EMBALLAGE AVANT DE LE DONNER À VOS ENFANTS.
- VEUILLEZ CONSERVER CE MODE D'EMPLOI, CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.
- RÉSERVÉ À UN USAGE PRIVÉ.
- LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST REQUISE.
- TENIR À L'ÉCART DU FEU.
- UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE (CONSERVER À L'INTÉRIEUR PENDANT LA NUIT ET UTILISER EXTÉRIEUR UNIQUEMENT PAR TEMPS SEC).
- NETTOYER À L'AIDE D'UN CHIFFON.
- NE PAS PLACER CE PRODUIT PRÈS D'UNE FENÊTRE, CAR IL POURRAIT SERVIR DE MARCHEPIED À L'ENFANT ET LE FAIRE TOMBER.
- ATTENTION AUX RISQUES DE FLAMMES NUES ET AUTRES SOURCES DE FORTE CHALEUR À PROXIMITÉ DU PRODUIT.
- NE PAS PLACER CE PRODUIT PRÈS D'UNE FENÊTRE OÙ LES CORDONS DES STORES OU DES RIDEAUX POURRAIENT ÉTRANGLER UN ENFANT.

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE, D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION POUR ÉVITER LE DANGER.

VEUILLEZ CONSERVER CES INFORMATIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER PLUS TARD.

1. Retirez tout l'emballage avant de le donner à vos enfants.
2. L'équipement doit être vérifié par un adulte au début de chaque saison et à intervalles réguliers pendant la saison d'utilisation afin de garantir sa sécurité. Portez une attention particulière à toutes les connexions et fixations.
3. Toute modification apportée à ce produit, comme le remplacement ou l'ajout d'un accessoire, doit être effectuée conformément à nos instructions. Le non-respect de ces instructions annulera votre garantie et pourrait rendre votre produit dangereux.
4. Ne placez jamais ce produit à proximité d'un feu ou de surfaces chaudes telles qu'une cuisinière électrique ou à gaz.
5. L'âge recommandé pour ce produit est clairement indiqué sur l'emballage et dans ces instructions. Veuillez le respecter à tout moment. La surveillance d'un adulte est requise en permanence pour garantir la sécurité des enfants.
6. Lorsque vous jetez cet équipement, veuillez le faire de manière responsable.
7. L'installation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant ; dans le cas contraire, une installation incorrecte peut présenter un risque pour la sécurité.
8. AVERTISSEMENT : Pour éviter tout basculement, ce produit doit être utilisé avec une installation correcte.
9. Tous les accessoires d'assemblage doivent toujours être correctement serrés.
10. Ne pas utiliser le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et utiliser uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

⚠ ACHTUNG! DE

- DIESES PRODUKT IST FÜR KINDER AB 18 MONATEN BESTIMMT.
- DIESES PRODUKT ENTHÄLT KLEINTEILE UND SCHARFE SPITZEN. ES IST NICHT FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN GEEIGNET, BIS ES VOLLSTÄNDIG ZUSAMMENGEBAUT IST.
- DIESES PRODUKT MUSS VOR DER VERWENDUNG VON EINEM ERWACHSENEN ZUSAMMENGEBAUT WERDEN.
- KINDER DÜRFEN DIESES PRODUKT ERST VERWENDEN, NACHDEM ES ORDNUNGSGEMÄSS INSTALLIERT WURDE.
- ENTFERNEN SIE DIE GESAMTE VERPACKUNG, BEVOR SIE ES AN IHRE KINDER WEITERGEBEN.
- BITTE BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF, DA SIE WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN ENTHÄLT.
- NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH.
- AUFSICHT DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH.
- VON FEUER FERNHALTEN.
- FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN (BITTE ÜBER NACHT DRINNEN LAGERN. WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG IM FREIEN NUR BEI TROCKENEM WETTER).
- NUR ABWISCHEN.
- STELLEN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN FENSTERNÄHE AUF, DA ES VON KINDERN ALS TRITTBRETT BENUTZT WERDEN UND ZUM STURZ FÜHREN KANN.
- BEACHTEN SIE DIE GEFAHR VON OFFENEM FEUER UND ANDEREN STARKEN HITZEQUELLEN IN DER NÄHE DES PRODUKTS.
- STELLEN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN FENSTERNÄHE AUF, DA KINDER DURCH SCHNÜRE VON JALOUSIEN ODER VORHÄNGEN STRANGULIERT WERDEN KÖNNTEN.

ZUSAMMENBAU-, WARTUNGS- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN.

BITTE DIESE INFORMATIONEN ZUR SPÄTEREN BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.

1. Entfernen Sie die gesamte Verpackung, bevor Sie das Produkt Ihren Kindern geben.
2. Das Gerät sollte zu Beginn jeder Saison und in regelmäßigen Abständen während der Saison von einem Erwachsenen auf seine Sicherheit überprüft werden. Achten Sie besonders auf alle Anschlüsse und Befestigungen.
3. Änderungen an diesem Produkt, z. B. das Auswechseln oder Hinzufügen von Zubehör, müssen gemäß unseren Anweisungen erfolgen. Andernfalls erlischt Ihre Garantie und das Produkt kann unsicher werden.
4. Stellen Sie dieses Produkt niemals in die Nähe von Feuer oder heißen Oberflächen wie Elektro- oder Gasherden.
5. Die Altersempfehlung für dieses Produkt ist deutlich auf der Verpackung und in dieser Anleitung angegeben. Bitte halten Sie sich stets daran. Um das sichere Spielen von Kindern zu gewährleisten, ist stets die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
6. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte verantwortungsvoll.
7. Die Installation muss genau nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen, da sonst bei unsachgemäßer Installation ein Sicherheitsrisiko besteht.
8. WARNUNG: Um ein Umkippen zu vermeiden, muss dieses Produkt ordnungsgemäß installiert verwendet werden.
9. Alle Montagebeschläge sollten stets fest angezogen werden.
10. Verwenden Sie den Sitz nicht, wenn ein Teil defekt, gerissen oder fehlt, und verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.

⚠ AVISO! ES

- ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA NIÑOS MAYORES DE 18 MESES.
- ESTE PRODUCTO CONTIENE COMPONENTES CON PIEZAS PEQUEÑAS Y PUNTAS AFILADAS. NO ES APTO PARA NIÑOS MENORES DE 36 MESES HASTA QUE ESTÉ COMPLETAMENTE ENSAMBLADO.
- ESTE PRODUCTO DEBE SER ENSAMBLADO POR UN ADULTO ANTES DE SU USO.
- LOS NIÑOS NO DEBEN USAR ESTE PRODUCTO HASTA QUE ESTÉ CORRECTAMENTE INSTALADO.
- RETIRE TODO EL EMPAQUE ANTES DE ENTREGARLO A SUS HIJOS.
- CONSERVE LAS INSTRUCCIONES, YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
- SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
- SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
- MANTENER ALEJADO DEL FUEGO.
- USO EN INTERIORES Y EXTERIORES (GUARDE EN EL INTERIOR DURANTE LA NOCHE Y RECOMENDAMOS USARLO SOLO EN EXTERIORES, CON CLIMA SECO).
- LIMPIAR ÚNICAMENTE CON UN PAÑO.
- NO COLOQUE ESTE PRODUCTO CERCA DE UNA VENTANA, YA QUE PODRÍA SERVIR DE ESCALÓN PARA EL NIÑO Y PROVOCAR QUE SE CAIGA.
- TENGA EN CUENTA EL RIESGO DE LLAMAS ABIERTAS Y OTRAS FUENTES DE CALOR INTENSO CERCA DEL PRODUCTO.
- NO COLOQUE ESTE PRODUCTO CERCA DE UNA VENTANA DONDE LOS CORDONES DE PERSIANAS O CORTINAS PUEDAN ESTRANGULAR A UN NIÑO.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE, MANTENIMIENTO Y USO SEGURO.

GUARDAR ESTA INFORMACIÓN PARA PODER CONSULTARLA EN UN FUTURO.

1. Retire todo el embalaje antes de dárselo a sus hijos.
2. El equipo debe ser revisado por un adulto al comienzo de cada temporada y a intervalos regulares durante la temporada de uso para garantizar su seguridad. Preste especial atención a todas las conexiones y fijaciones.
3. Cualquier cambio en este producto, como cambiar o añadir un accesorio, debe realizarse de acuerdo con nuestras instrucciones. De lo contrario, se anulará la garantía y el producto podría resultar inseguro.
4. Nunca coloque este producto cerca del fuego ni de superficies calientes, como estufas eléctricas o de gas.
5. La edad recomendada para este producto se indica claramente en el embalaje y en estas instrucciones. Por favor, sígalas en todo momento. Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento para garantizar que los niños jueguen de forma segura.
6. Al desechar este equipo, hágalo de forma responsable.
7. La instalación debe realizarse siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante; de lo contrario, podría existir un riesgo de seguridad en caso de una instalación incorrecta.
8. ADVERTENCIA: Para evitar que se vuelque, este producto debe utilizarse con una instalación correcta.
9. Todos los herrajes de montaje deben estar siempre bien apretados.
10. No utilizar el asiento si alguna pieza está rota, rasgada o falta y utilizar únicamente repuestos aprobados por el fabricante.

⚠ AVVERTISSEMENT! IT

- QUESTO PRODOTTO È DESTINATO ALL'USO DA PARTE DI BAMBINI DAI 18 MESI IN SU.
- QUESTO PRODOTTO CONTIENE COMPONENTI CON PICCOLE PARTI E PUNTE AFFILATE. NON È ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 36 MESI FINO AL COMPLETO MONTAGGIO.
- QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO DA UN ADULTO PRIMA DELL'USO.
- I BAMBINI NON DEVONO UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO FINO A QUANDO NON È CORRETTAMENTE INSTALLATO.
- RIMUOVERE TUTTO L'IMBALLAGGIO PRIMA DI DARLO AI BAMBINI.
- CONSERVARE LE ISTRUZIONI IN QUANTO CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA.
- SOLO PER USO DOMESTICO.
- È RICHIESTA LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.
- TENERE LONTANO DAL FUOCO.
- USO INTERNO ED ESTERNO (CONSERVARE ALL'INTERNO DURANTE LA NOTTE E SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE ALL'ESTERNO SOLO IN CASO DI TEMPO ASCIUTTO).
- PULIRE SOLO CON UN PANNO.
- NON POSIZIONARE QUESTO PRODOTTO VICINO A UNA FINESTRA, POICHÉ POTREBBE ESSERE UTILIZZATO COME GRADINO DAL BAMBINO E FARLO CADERE.
- PRESTARE ATTENZIONE AL RISCHIO DI FIAMME LIBERE E ALTRE FONTI DI CALORE INTENSO NELLE VICINANZE DEL PRODOTTO.
- NON POSIZIONARE QUESTO PRODOTTO VICINO A UNA FINESTRA, DOVE I FILI DI PERSIANE O TENDE POTREBBERO STRANGOLARE UN BAMBINO.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO, LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO SICURO.

CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE.

1. Rimuovere tutto l'imballaggio prima di consegnarlo ai bambini.
2. L'attrezzatura deve essere controllata da un adulto all'inizio di ogni stagione e a intervalli regolari durante il periodo di utilizzo per garantirne la sicurezza. Prestare particolare attenzione a tutti i collegamenti e i dispositivi di fissaggio.
3. Qualsiasi modifica a questo prodotto, ad esempio la sostituzione o l'aggiunta di un accessorio, deve essere eseguita in conformità con le nostre istruzioni. La mancata osservanza di queste istruzioni renderà nulla la garanzia e potrebbe rendere il prodotto non sicuro.
4. Non posizionare mai questo prodotto vicino a fiamme libere o superfici calde come fornelli elettrici o a gas.
5. L'età consigliata per questo prodotto è chiaramente indicata sulla confezione e in queste istruzioni. Si prega di rispettarla sempre. È richiesta la supervisione di un adulto in ogni momento per garantire che i bambini giochino in sicurezza.
6. Quando si smaltisce questa attrezzatura, si prega di farlo in modo responsabile.
7. L'installazione deve essere eseguita esattamente secondo le istruzioni del produttore; in caso contrario, potrebbe esserci un rischio per la sicurezza in caso di installazione errata.
8. AVVERTENZA: Per evitare il ribaltamento, questo prodotto deve essere utilizzato solo se installato correttamente.
9. Tutti i raccordi di montaggio devono essere sempre serrati correttamente.
10. Non utilizzare il sedile se una qualsiasi parte è rotta, strappata o mancante e utilizzare solo pezzi di ricambio approvati dal produttore.

⚠ WAARSCHUWING! NL

- DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR KINDEREN VANAF 18 MAANDEN.
- DIT PRODUCT BEVAT COMPONENTEN MET KLEINE ONDERDELEN EN SCHERPE PUNTEN. HET IS NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN JONGER DAN 36 MAANDEN, TOTDAT HET VOLLEDIG IN ELKAAR IS GEZET.
- DIT PRODUCT MOET VOOR GEBRUIK DOOR EEN VOLWASSENE WORDEN GEMONTEERD.
- KINDEREN MOGEN DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN TOTDAT HET
- JUIST IS GEÏNSTALLEERD.
- VERWIJDER ALLE VERPAKKING VOORDAT U HET AAN UW KINDEREN GEEFT.
- BEWAAR DE INSTRUCTIES, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE
- VEILIGHEIDSINFORMATIE BEVAT.
- ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.
- TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE VEREIST.
- BUITEN BEREIK VAN VUUR HOUDEN.
- GEBRUIK BINNEN EN BUITEN (BEWAAR HET BINNEN 'S NACHTS EN WIJ RADEN U AAN HET BUITEN TE GEBRUIKEN BIJ DROOG WEER).
- ALLEEN SCHOONVEGEN.
- PLAATS DIT PRODUCT NIET IN DE BUURT VAN EEN RAAM, AANGEZIEN HET KIND HET ALS OPSTAPJE KAN GEBRUIKEN EN HIERDOOR UIT HET RAAM KAN VALLEN.
- WEES U BEWUST VAN HET RISICO VAN OPEN VUUR EN ANDERE STERKE HITTEBRONNEN IN DE BUURT VAN HET PRODUCT.
- PLAATS DIT PRODUCT NIET IN DE BUURT VAN EEN RAAM, WAAR KOORDEN VAN JALOEZIEËN OF GORDIJNEN EEN KIND KUNNEN WURGEN.

INSTRUCTIES VOOR MONTAGE, ONDERHOUD EN EEN VEILIG GEBRUIK.

BERG DEZE AANWIJZINGEN GOED OP, MOCHT U ZE LATER WILLEN RAADPLEGEN.

1. Verwijder alle verpakking voordat u het aan
2. uw kinderen geeft.
3. De apparatuur moet aan het begin van elk seizoen en met regelmatige tussenpozen tijdens het gebruiksseizoen door een volwassene worden gecontroleerd om de veiligheid ervan te garanderen. Besteed speciale aandacht aan alle aansluitingen en bevestigingen.
4. Wijzigingen aan dit product, zoals het vervangen of toevoegen van een accessoire, moeten worden uitgevoerd volgens onze instructies. Indien u dit niet doet, vervalt uw garantie en kan uw product onveilig worden.
5. Plaats dit product nooit in de buurt van vuur of hete oppervlakken zoals een elektrische kookplaat of gasfornuis.
6. De leeftijdsaanbeveling voor dit product staat duidelijk vermeld op de verpakking en in deze instructies. Houd u hier te allen tijde aan. Toezicht van een volwassene is te allen tijde vereist om ervoor te zorgen dat kinderen veilig spelen. Wanneer u dit apparaat weggooit, doe dit dan op verantwoorde wijze.
7. De installatie moet exact volgens de instructies van de fabrikant worden uitgevoerd; anders kan er een veiligheidsrisico ontstaan bij een onjuiste installatie.
8. WAARSCHUWING: Om kantelen te voorkomen, moet dit product correct worden geïnstalleerd.
9. Alle montageonderdelen moeten altijd goed worden vastgedraaid.
10. Gebruik de stoel niet als een onderdeel kapot, gescheurd of ontbreekt en gebruik uitsluitend reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.

⚠ ADVERTÊNCIA! PT

- ESTE PRODUTO É DESTINADO AO USO POR CRIANÇAS A PARTIR DE 18 MESES DE IDADE.
- ESTE PRODUTO CONTÉM COMPONENTES COM PEÇAS PEQUENAS E PONTAS AFIADAS. NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 36 MESES ATÉ QUE ESTEJA COMPLETAMENTE MONTADO.
- ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO ANTES DO USO.
- CRIANÇAS NÃO DEVEM USAR ESTE PRODUTO ATÉ QUE ESTEJA CORRETAMENTE INSTALADO.
- REMOVA TODA A EMBALAGEM ANTES DE DAR AOS SEUS FILHOS.
- GUARDE AS INSTRUÇÕES, POIS ELAS CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.
- SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.
- SUA SUPERVISÃO DE UM ADULTO É NECESSÁRIA.
- MANTENHA LONGE DO FOGO.
- USO INTERNO E EXTERNO (GUARDE DENTRO DE CASA DURANTE A NOITE E RECOMENDAMOS QUE VOCÊ USE SOMENTE EM AMBIENTES EXTERNOS EM TEMPO SECO).
- LIMPE APENAS COM UM PANO.
- NÃO COLOQUE ESTE PRODUTO PERTO DE JANELAS, POIS ELE PODE SER USADO COMO DEGRAU PELA CRIANÇA E CAUSAR SUA QUEDA.
- ESTEJA CIENTE DO RISCO DE LAREIRAS E OUTRAS FONTES DE CALOR INTENSO NAS PROXIMIDADES DO PRODUTO.
- NÃO COLOQUE ESTE PRODUTO PERTO DE JANELAS ONDE OS CORDÕES DE PERSIANAS OU CORTINAS POSSAM ESTRANGULAR A CRIANÇA.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO SEGURA.

RETIRE TODO O MATERIAL DE EMBALAMENTO ANTES DE DAR ESTE BRINQUEDO À CRIANÇA.

1. Remova toda a embalagem antes de entregá-la às suas crianças.
2. O equipamento deve ser verificado por um adulto no início de cada estação e em intervalos regulares durante a estação de uso para garantir sua segurança. Preste atenção especial a todas as conexões e fixações.
3. Quaisquer alterações neste produto, como troca ou adição de um acessório, devem ser feitas de acordo com nossas instruções. A não observância desta regra invalidará sua garantia e poderá tornar seu produto inseguro.
4. Nunca coloque este produto perto de fogo ou superfícies quentes, como fogões elétricos ou a gás.
5. A recomendação de idade para este produto está claramente indicada na embalagem e nestas instruções. Por favor, siga-a sempre. A supervisão de um adulto é necessária em todos os momentos para garantir que as crianças brinquem com segurança.
6. Ao descartar este equipamento, faça-o com responsabilidade.
7. A instalação deve ser realizada exatamente de acordo com as instruções do fabricante; caso contrário, pode haver risco à segurança em caso de instalação incorreta.
8. AVISO: Para evitar tombamento, este produto deve ser usado com a instalação correta.
9. Todos os acessórios de montagem devem ser sempre apertados corretamente.
10. Não utilize o assento se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando e utilize somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

⚠ WARNUNG! PL

- TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PRZEZ DZIECI OD 18 MIESIĘCY POWTARZAJĄCE.
- TEN PRODUKT ZAWIERA ELEMENTY Z MAŁĄ CZĘŚCIĄ I OSTRYMI KOŃCAMI. NIE JEST ODPOWIEDNI DLA DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 36 MIESIĘCY DO CAŁKOWITEGO ZMONTOWANIA.
- TEN PRODUKT MUSI ZOSTAĆ ZMONTOWANY PRZEZ OSOBY DOROSŁEJ PRZED UŻYCIEM.
- DZIECI NIE MOGĄ UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU, DOPÓKI NIE ZOSTANIE PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWANY.
- ZDJĄĆ WSZYSTKIE OPAKOWANIA PRZED PODANIEM DZIECIOM.
- ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ, PONIEWAŻ ZAWIERA WAŻNE
- INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.
- TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.
- WYMAGANY NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ.
- TRZYMAĆ Z DALA OD OGNIA.
- UŻYTKOWANIE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ (PROSIMY PRZECHOWYWAĆ WEWNĄTRZ PRZEZ NOC I ZALECAMY UŻYTKOWANIE TYLKO NA ZEWNĄTRZ W SUCHEJ POGODZIE).
- TYLKO PRZECIERAĆ.
- NIE UMIESZCZAĆ TEGO PRODUKTU W POBLIŻU OKNA, PONIEWAŻ MOŻE ON ZOSTAĆ UŻYTY JAKO STOPIEŃ PRZEZ DZIECKO I SPOWODOWAĆ WYPADNIĘCIE DZIECKA Z OKNA.
- NALEŻY PAMIĘTAĆ O RYZYKU OTWARTEGO OGNIA I INNYCH ŹRÓDEŁ SILNEGO CIEPŁA W POBLIŻU PRODUKTU.
- NIE UMIESZCZAĆ TEGO PRODUKTU W POBLIŻU OKNA, W KTÓRYM SZNURKI OD ŻALUZJI LUB ZASŁON MOGĄ UDUSIĆ DZIECKO.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU, KONSERWACJI ORAZ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

INFORMACJE NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

1. Przed przekazaniem
2. swojemu dziecku usuń całe opakowanie.
3. Sprzęt powinien być sprawdzany przez osobę dorosłą na początku każdego sezonu oraz w regularnych odstępach czasu w trakcie sezonu użytkowania, aby upewnić się, że jest bezpieczny. Zwróć szczególną uwagę na wszystkie połączenia i zapięcia.
4. Wszelkie zmiany w tym produkcie, np. zmiana lub dodanie akcesoriów, muszą być wykonywane zgodnie z naszymi instrukcjami. Nieprzestrzeganie tego spowoduje unieważnienie gwarancji i może sprawić, że produkt będzie niebezpieczny.
5. Nigdy nie umieszczaj tego produktu w pobliżu ognia lub gorących powierzchni, takich jak kuchenka elektryczna lub gazowa.
6. Zalecany wiek dla tego produktu jest wyraźnie podany na opakowaniu i w niniejszej instrukcji. Należy go zawsze przestrzegać. Wymagany jest nadzór osoby dorosłej, aby zapewnić dzieciom bezpieczną zabawę.
7. Podczas utylizacji tego sprzętu należy robić to odpowiedzialnie.
8. Instalacja musi być przeprowadzona ściśle zgodnie z instrukcjami producenta; w przeciwnym razie może wystąpić ryzyko bezpieczeństwa w przypadku nieprawidłowej instalacji.
9. OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przewróceniu się tego produktu, należy go używać po prawidłowym zainstalowaniu. Wszystkie elementy montażowe powinny być zawsze dokładnie dokręcone.
10. Nie należy używać siedzenia, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona, podarta lub brakuje jej. Należy używać wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.

⚠ تحذير! AR

هذا المنتج مُصمم للاستخدام من قِبل الأطفال من سن ٨١ شهرًا فأكثر.

يحتوي هذا المنتج على مكونات صغيرة وزوايا حادة. وهو غير مناسب للأطفال دون سن ٦٣ شهرًا حتى يتم تجميعه بالكامل.

يجب أن يقوم شخص بالغ بتجميع هذا المنتج قبل الاستخدام.

يُمنع الأطفال من استخدام هذا المنتج حتى يتم تركيبه بشكل صحيح.

أزل جميع مواد التغليف قبل إعطائه لأطفالك.

يرجى الاحتفاظ بالتعليمات لأنها تحتوي على معلومات سلامة مهمة.

للاستخدام المنزلي فقط.

يلزم إشراف الكبار.

تعليمات التركيب والصيانة والاستخدام الآمن

يرجى الاحتفاظ بهذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل.

أزل جميع مواد التغليف قبل إعطائها لأطفالك.

يجب فحص الجهاز من قبل شخص بالغ في بداية كل موسم، وعلى فترات منتظمة خلال موسم الاستخدام، لضمان سلامته. انتبه جيدًا لجميع التوصيلات وأدوات التثبيت.

يجب إجراء أي تغييرات على هذا المنتج، مثل تغيير أو إضافة أي ملحق، وفقًا لتعليماتنا. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى إلغاء ضمانك وقد يجعل منتجك غير آمن.

لا تضع هذا المنتج أبدًا بالقرب من النار أو الأسطح الساخنة، مثل موقد الكهرباء أو الغاز.

توجد توصية العمر لهذا المنتج بوضوح على العبوة وفي هذه التعليمات. يُرجى الالتزام بها دائمًا. يلزم وجود إشراف من شخص بالغ في جميع الأوقات لضمان سلامة لعب الأطفال.

عند التخلص من هذا الجهاز، يُرجى القيام بذلك بمسؤولية.

يجب أن يتم التركيب وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة تمامًا؛ وإلا فقد يكون هناك خطر على السلامة في حالة التركيب غير الصحيح.

تحذير: لمنع انقلاب هذا المنتج، يجب استخدامه مثبتًا بشكل صحيح.

يجب دائمًا إحكام ربط جميع تركيبات التجميع.

لا تستخدم المقعد إذا كان أي جزء مكسورًا أو ممزقًا أو مفقودًا واستخدم فقط قطع الغيار المعتمدة من قبل الشركة المصنعة.

يُحفظ بعيدًا عن النار.

للاستخدام الداخلي والخارجي (يرجى تخزينه في الداخل طوال الليل، ونوصي باستخدامه في الخارج فقط في الطقس الجاف).

يُمسح فقط.

لا تضع هذا المنتج بالقرب من نافذة، فقد يستخدمه الطفل كدرج، مما قد يؤدي إلى سقوطه منها.

انتبه لخطر النيران المكشوفة ومصادر الحرارة الشديدة الأخرى بالقرب من المنتج.

لا تضع هذا المنتج بالقرب من نافذة، حيث قد تخنق حبال الستائر أو الستائر الطفل.

EN Thank you!

Thank you for purchasing this product.

For Customer Service and help with your product please email **customerservice@tptoys.com** or use the contact us page **www.tptoys.com/pages/contact-us**

For product guarantee information visit **www.tptoys.com/pages/guarantees**

For spares & warranty enquiries for your product please visit **www.tpspares.com** or use the spares contact page **www.tpspares.com/pages/contact-us**

FR Merci!

Merci d'avoir acheté ce produit.

Pour le service client et l'aide avec votre produit, veuillez envoyer un e-mail à **customerservice@tptoys.com** ou utilisez la page contactez-nous **www.tptoys.com/pages/contact-us**

Pour plus d'informations sur la garantie du produit, visitez **www.tptoys.com/pages/guarantees**

Pour les pièces de rechange et les demandes de garantie pour votre produit, veuillez visiter **www.tpspares.com** ou utilisez la page de contact des pièces de rechange **www.tpspares.com/pages/contact-us**

DE Danke schön!

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für Kundendienst und Hilfe zu Ihrem Produkt senden Sie bitte eine E-Mail an **customerservice@tptoys.com** oder verwenden Sie die Kontaktseite **www.tptoys.com/pages/contact-us**

Informationen zur Produktgarantie finden Sie unter **www.tptoys.com/pages/guarantees**

Für Ersatzteil- und Garantieanfragen für Ihr Produkt besuchen Sie bitte **www.tpspares.com** oder verwenden Sie die Ersatzteil-Kontaktseite **www.tpspares.com/pages/contact-us**

ES ¡Gracias!

Gracias por comprar este producto.

Para servicio al cliente y ayuda con su producto, envíe un correo electrónico a **customerservice@tptoys.com** o utilice la página de contacto **www.tptoys.com/pages/contact-us**

Para obtener información sobre la garantía del producto, visite **www.tptoys.com/pages/guarantees** Para consultas sobre repuestos y garantía para su producto, visite **www.tpspares.com** o use la página de contacto de repuestos **www.tpspares.com/pages/contact-us**

IT Grazie!

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Per assistenza clienti e assistenza con il prodotto, inviare un'e-mail a **customerservice@tptoys.com** oppure utilizzare la pagina dei contatti **www.tptoys.com/pages/contact-us**

Per informazioni sulla garanzia del prodotto, visitare **www.tptoys.com/pages/guarantees** Per richieste di ricambi e garanzia per il tuo prodotto, visita **www.tpspares.com** o utilizzare la pagina dei contatti di ricambio **www.tpspares.com/pages/contact-us**

Al Azul Envase Cartón

22 FOGLIO CARTA PAP

FR PAPIER TRI

RACCOLTA DIFFERENZIATA.
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE.

FR DONNEZ OU RECYCLEZ — ASSOCIATION OU MAGASIN OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefaireedemesdechets.fr

Made in China

TP186AL_IM1005-A 0725