



INSTRUCTIONS DE MONTAGE MOUSTIQUAIRE ENROULABLE POUR FENÊTRE DE TOIT



MONTAGE À L'EXTÉRIEUR DE L'ENCADREMENT

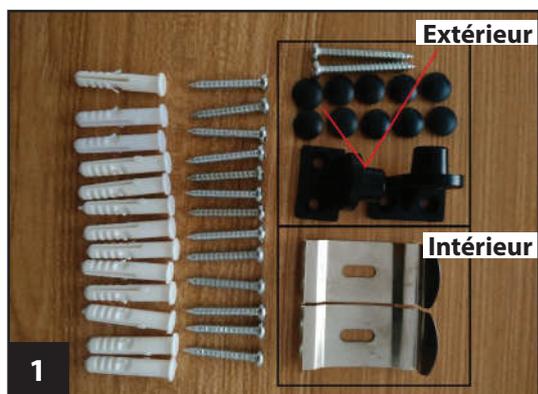

Sachet d'accessoires. Choisir les pièces pour extérieur uniquement.

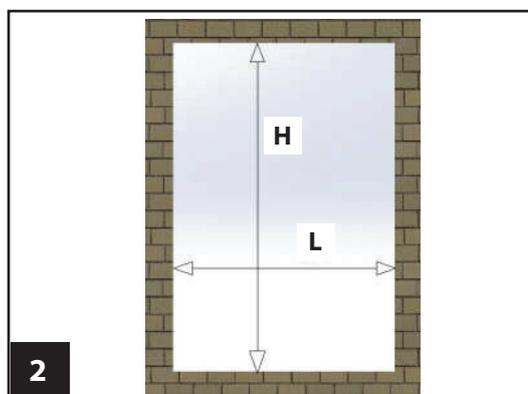

Mesurer la largeur et la hauteur de l'encadrement.

MONTAGE À L'EXTÉRIEUR DE L'ENCADREMENT




3

Recouper le coffre et les profils comme suit :
Coffre = $L + 80$ mm.
Profils latéraux = $H + 30$ mm.
Profil inférieur = $L + 80$ mm.



4

Fixer les embouts en plastique sur le coffre.

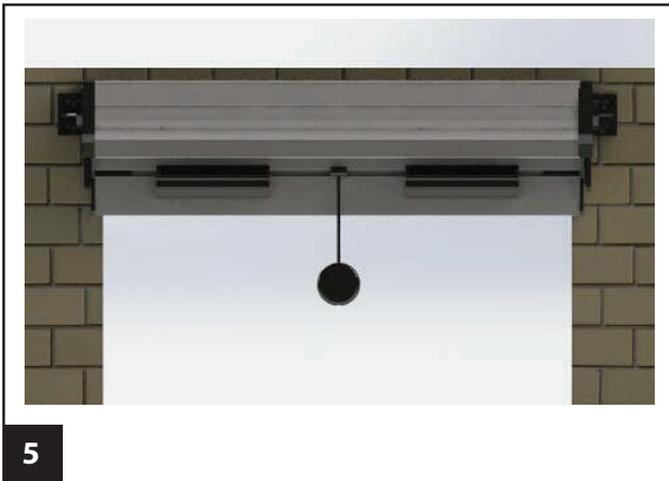

5

Fixer le coffre sur l'encadrement.



6

Fixer les profils latéraux sur l'encadrement.



7


Fixer le profil inférieur au cadre.




8

Placer les cache-vis sur les profils latéraux.
Montage terminé.

MONTAGE À L'INTÉRIER DE L'ENCADREMENT

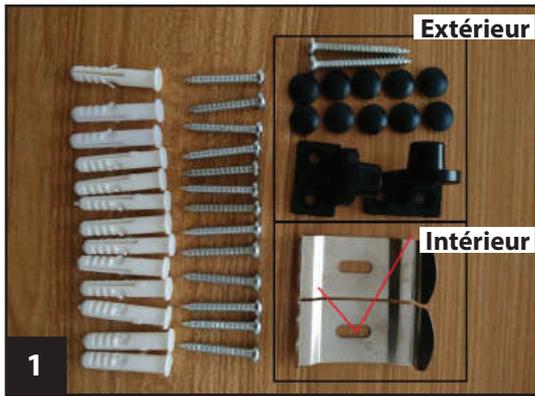

Sachet d'accessoires. Choisir les pièces pour intérieur uniquement.

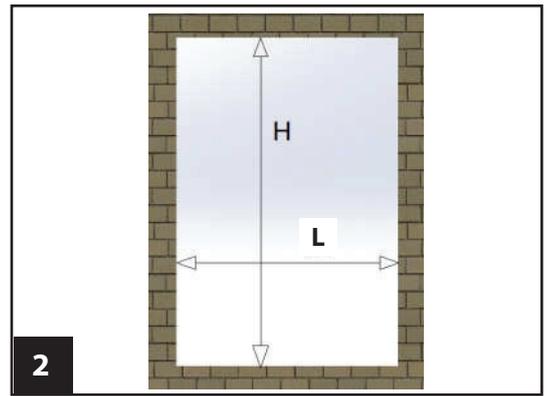


Mesurer la largeur et la hauteur de l'encadrement.
H




Recouper le coffre et les profils comme suit :
Coffre = $L - 8 \text{ mm}$.
Profils latéraux = $H - 48 \text{ mm}$.



Fixer les pattes en métal sur le coffre.

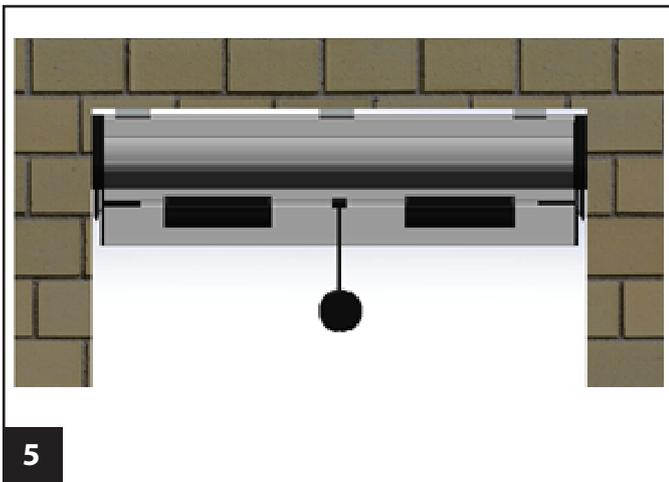

Fixer le coffre dans l'encadrement.

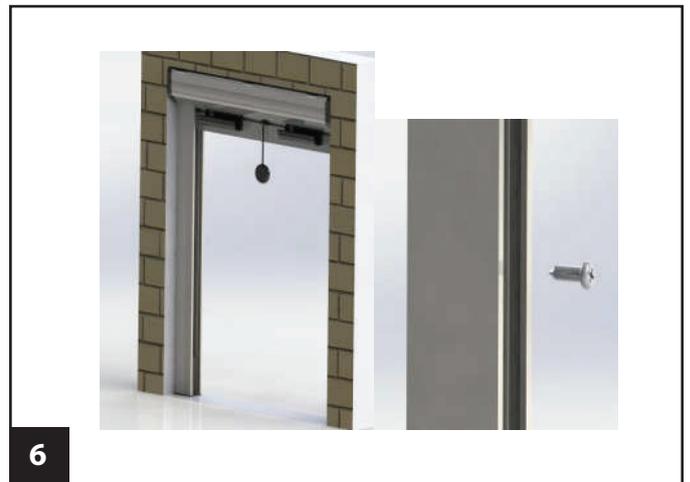

Fixer les profils latéraux dans l'encadrement.
Montage terminé.