


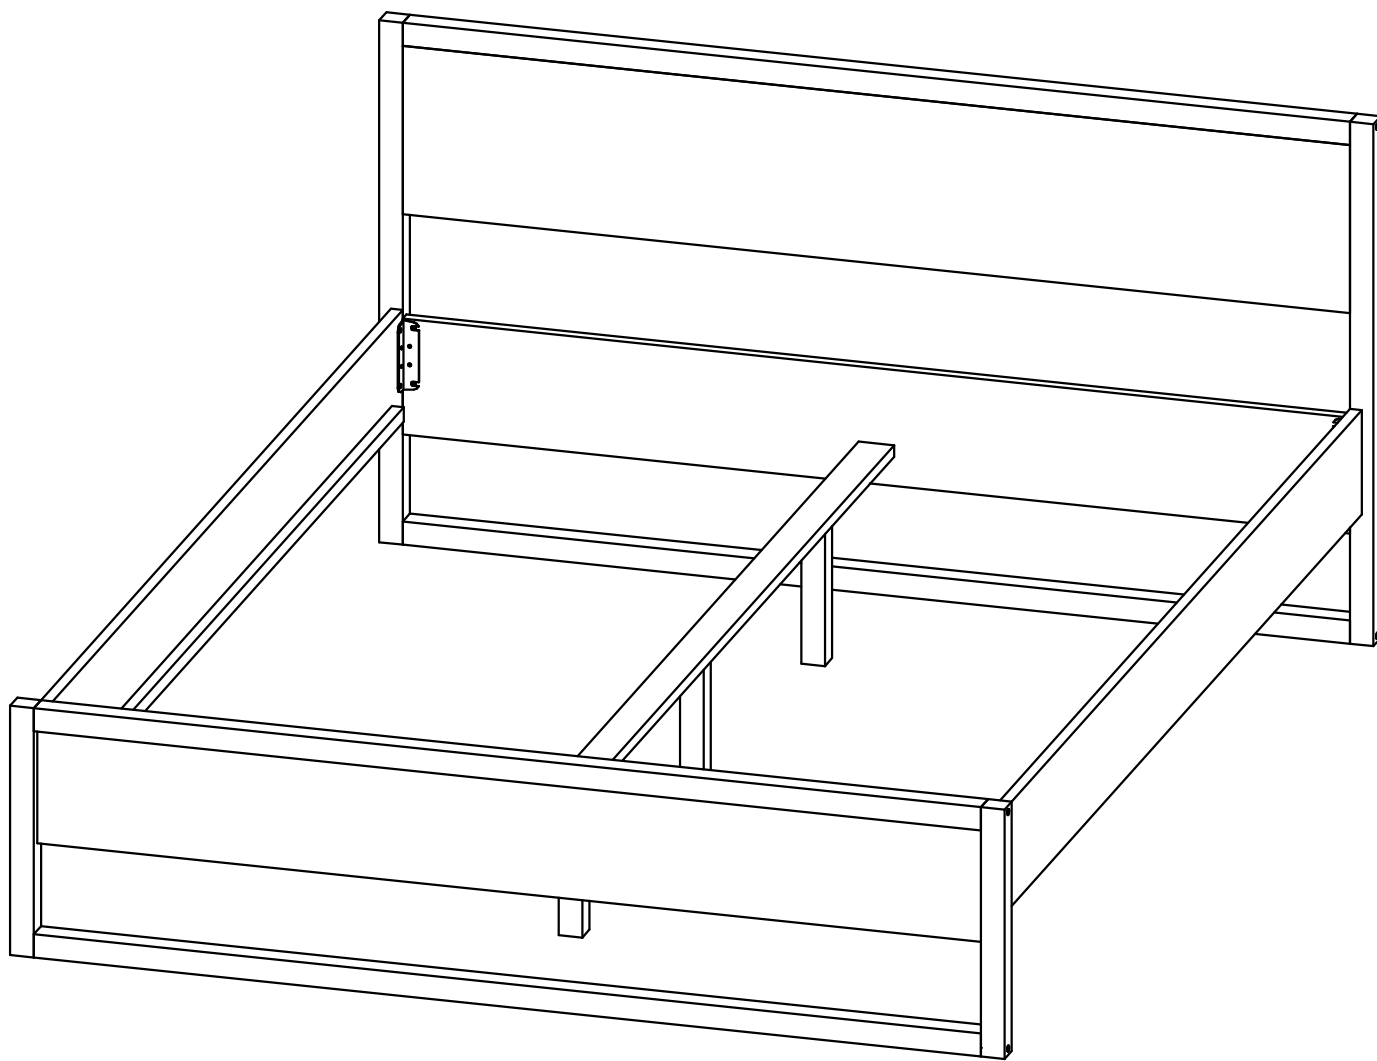
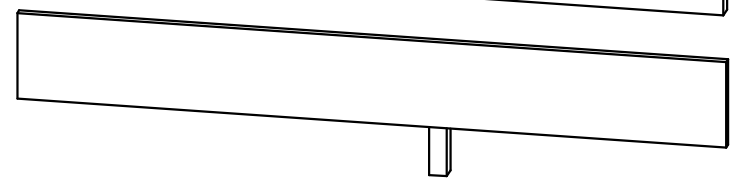
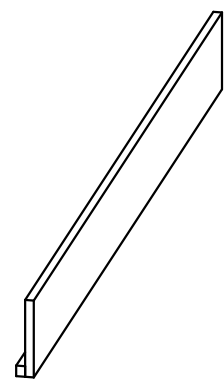
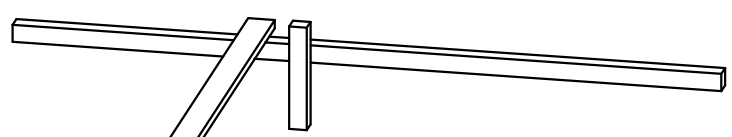
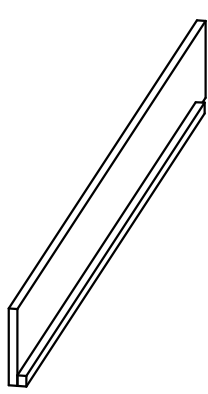
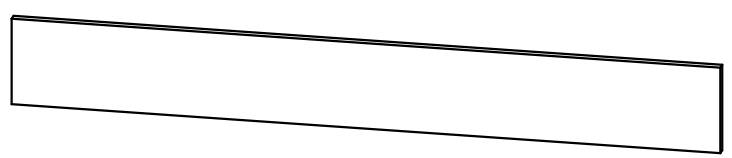
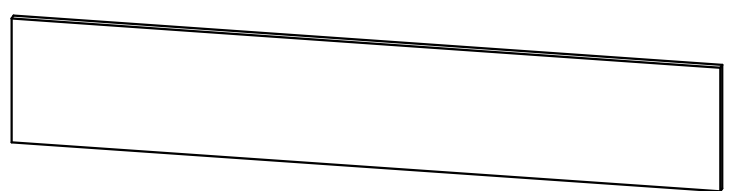
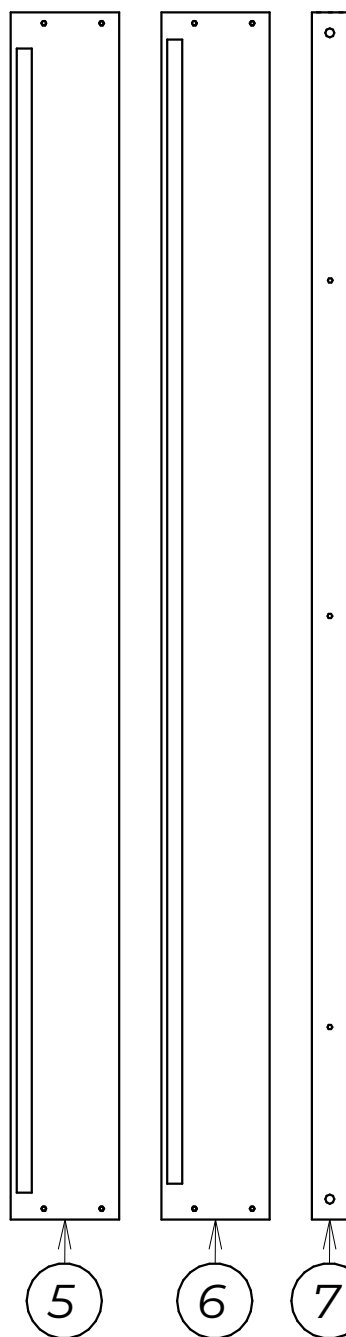


Схема сборки кровати I

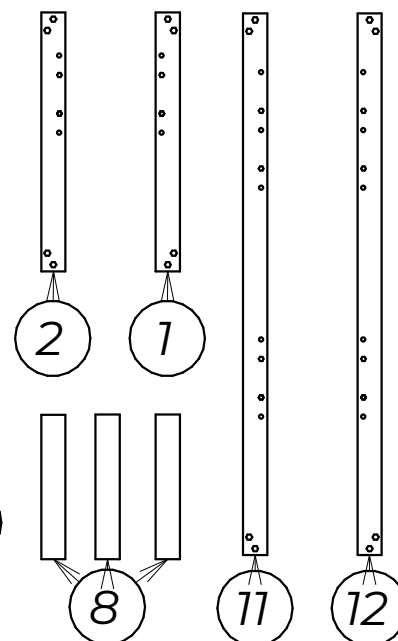


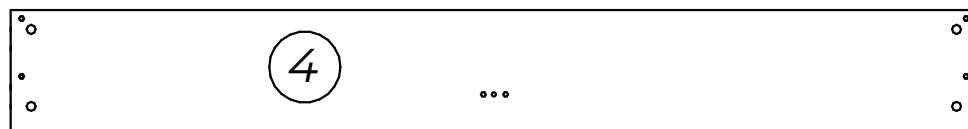


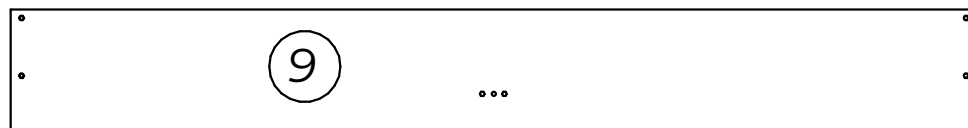


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Брус изножья правый	430	40	1
2	Брус изножья левый	430	40	1
3	Брус горизонтальный	1605	40	4
4	Панель изножья	1605	200	1
5	Царга правая	2005	180	1
6	Царга левая	2005	180	1
7	Царга центральная	2005	80	1
8	Опора центральной царги	240	40	3
9	Панель изголовья	1605	200	1
10	Панель изголовья	1605	290	1
11	Брус изголовья правый	900	400	1
12	Брус изголовья левый	900	400	1

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
13		Шток эксцентрика	14
14		Эксцентрик	14
15		Шкант 8x30	4
16		Шкант 10x45	20
17		Уголок-стяжка	4
18		Винт М6х15	16
19		Винт М6х60	8
20		Винт М6х40	3
21		Саморез 3.5х19	16

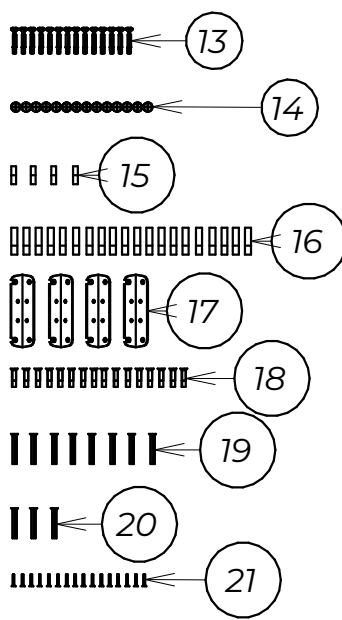

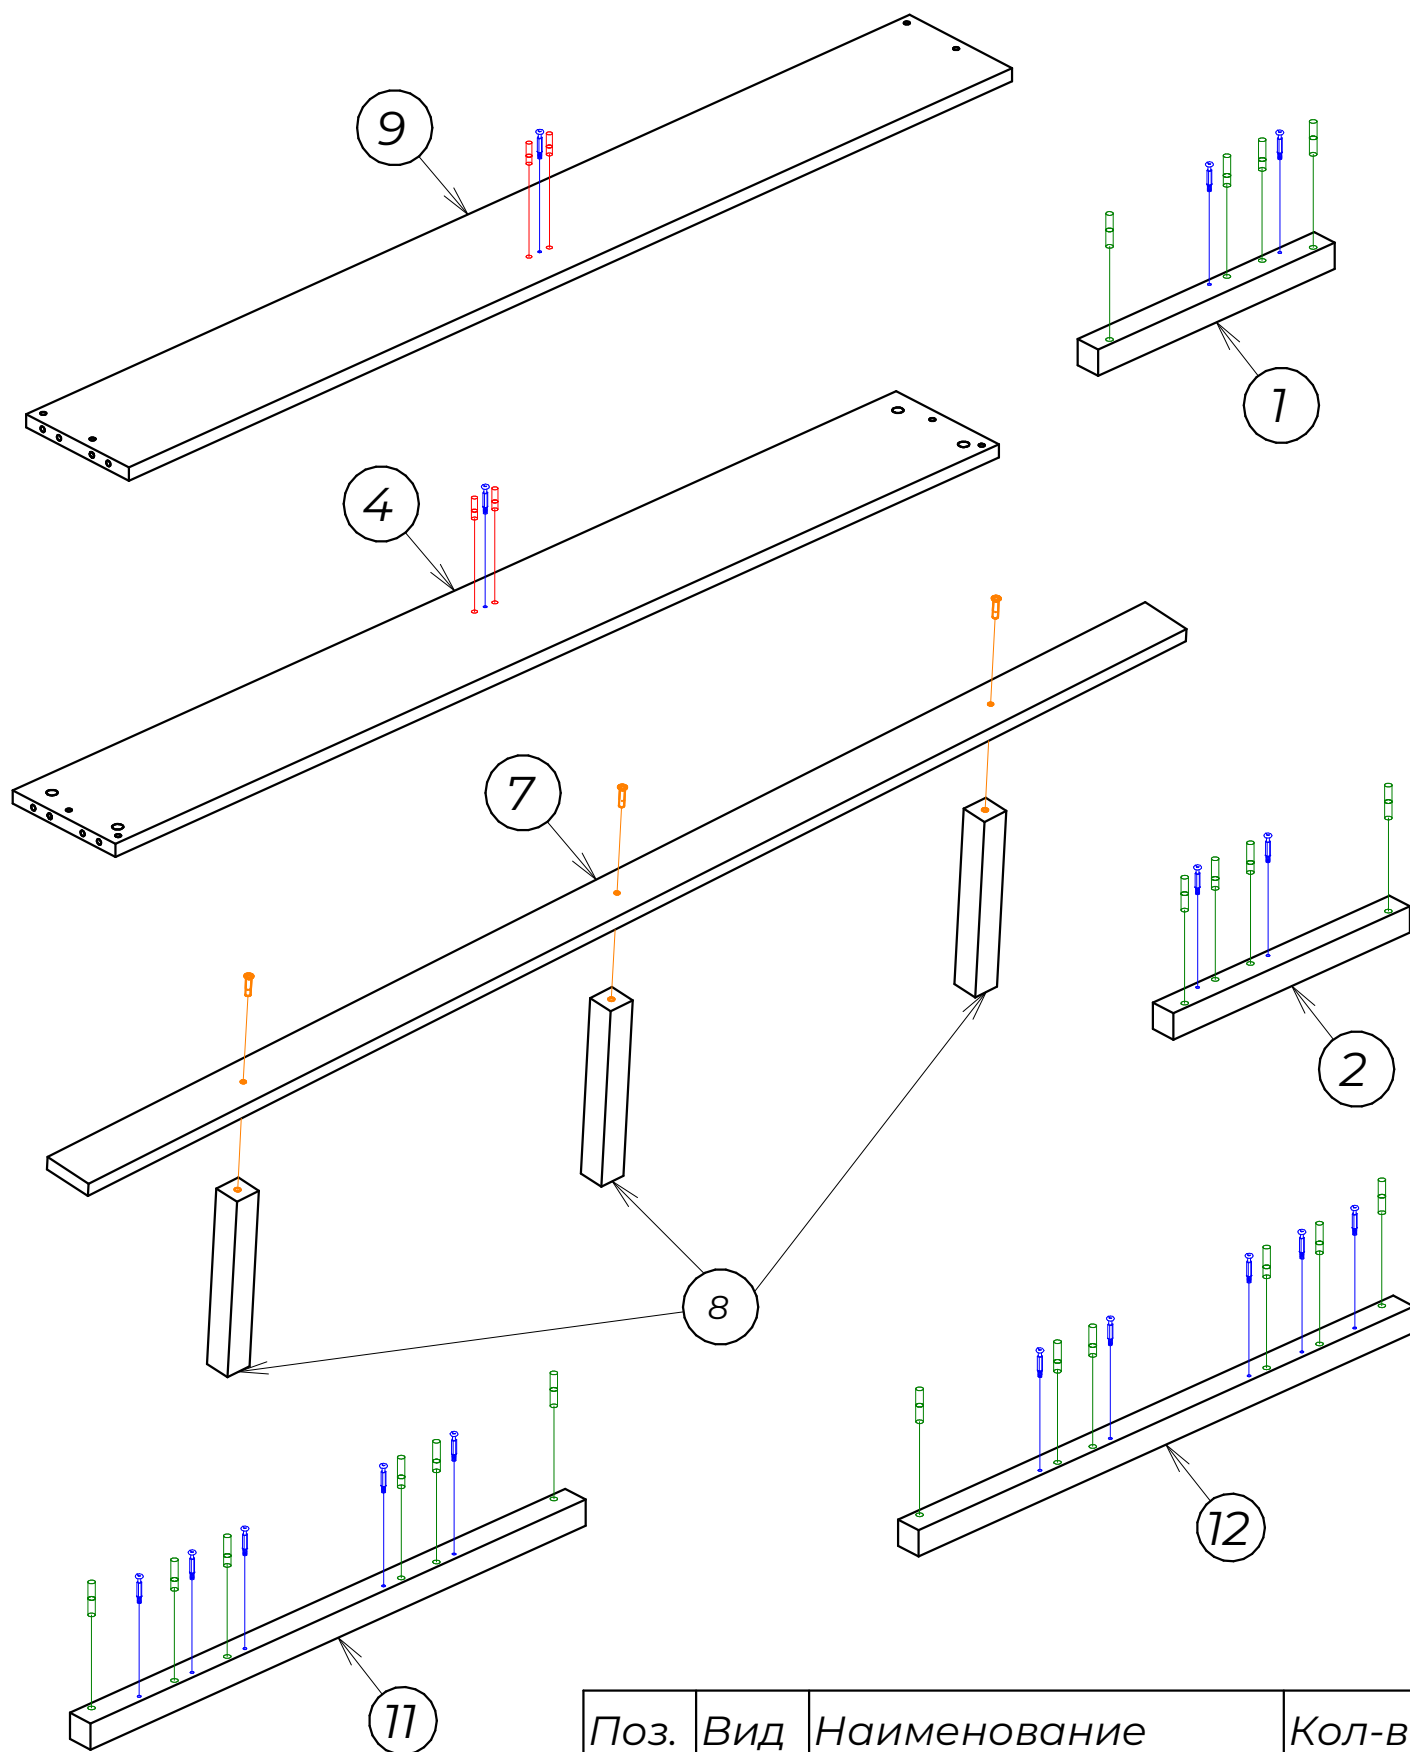


Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
13		Шток эксцентрика	14
15		Шкант 8x30	4
16		Шкант 10x45	20
20		Винт М6х40	3

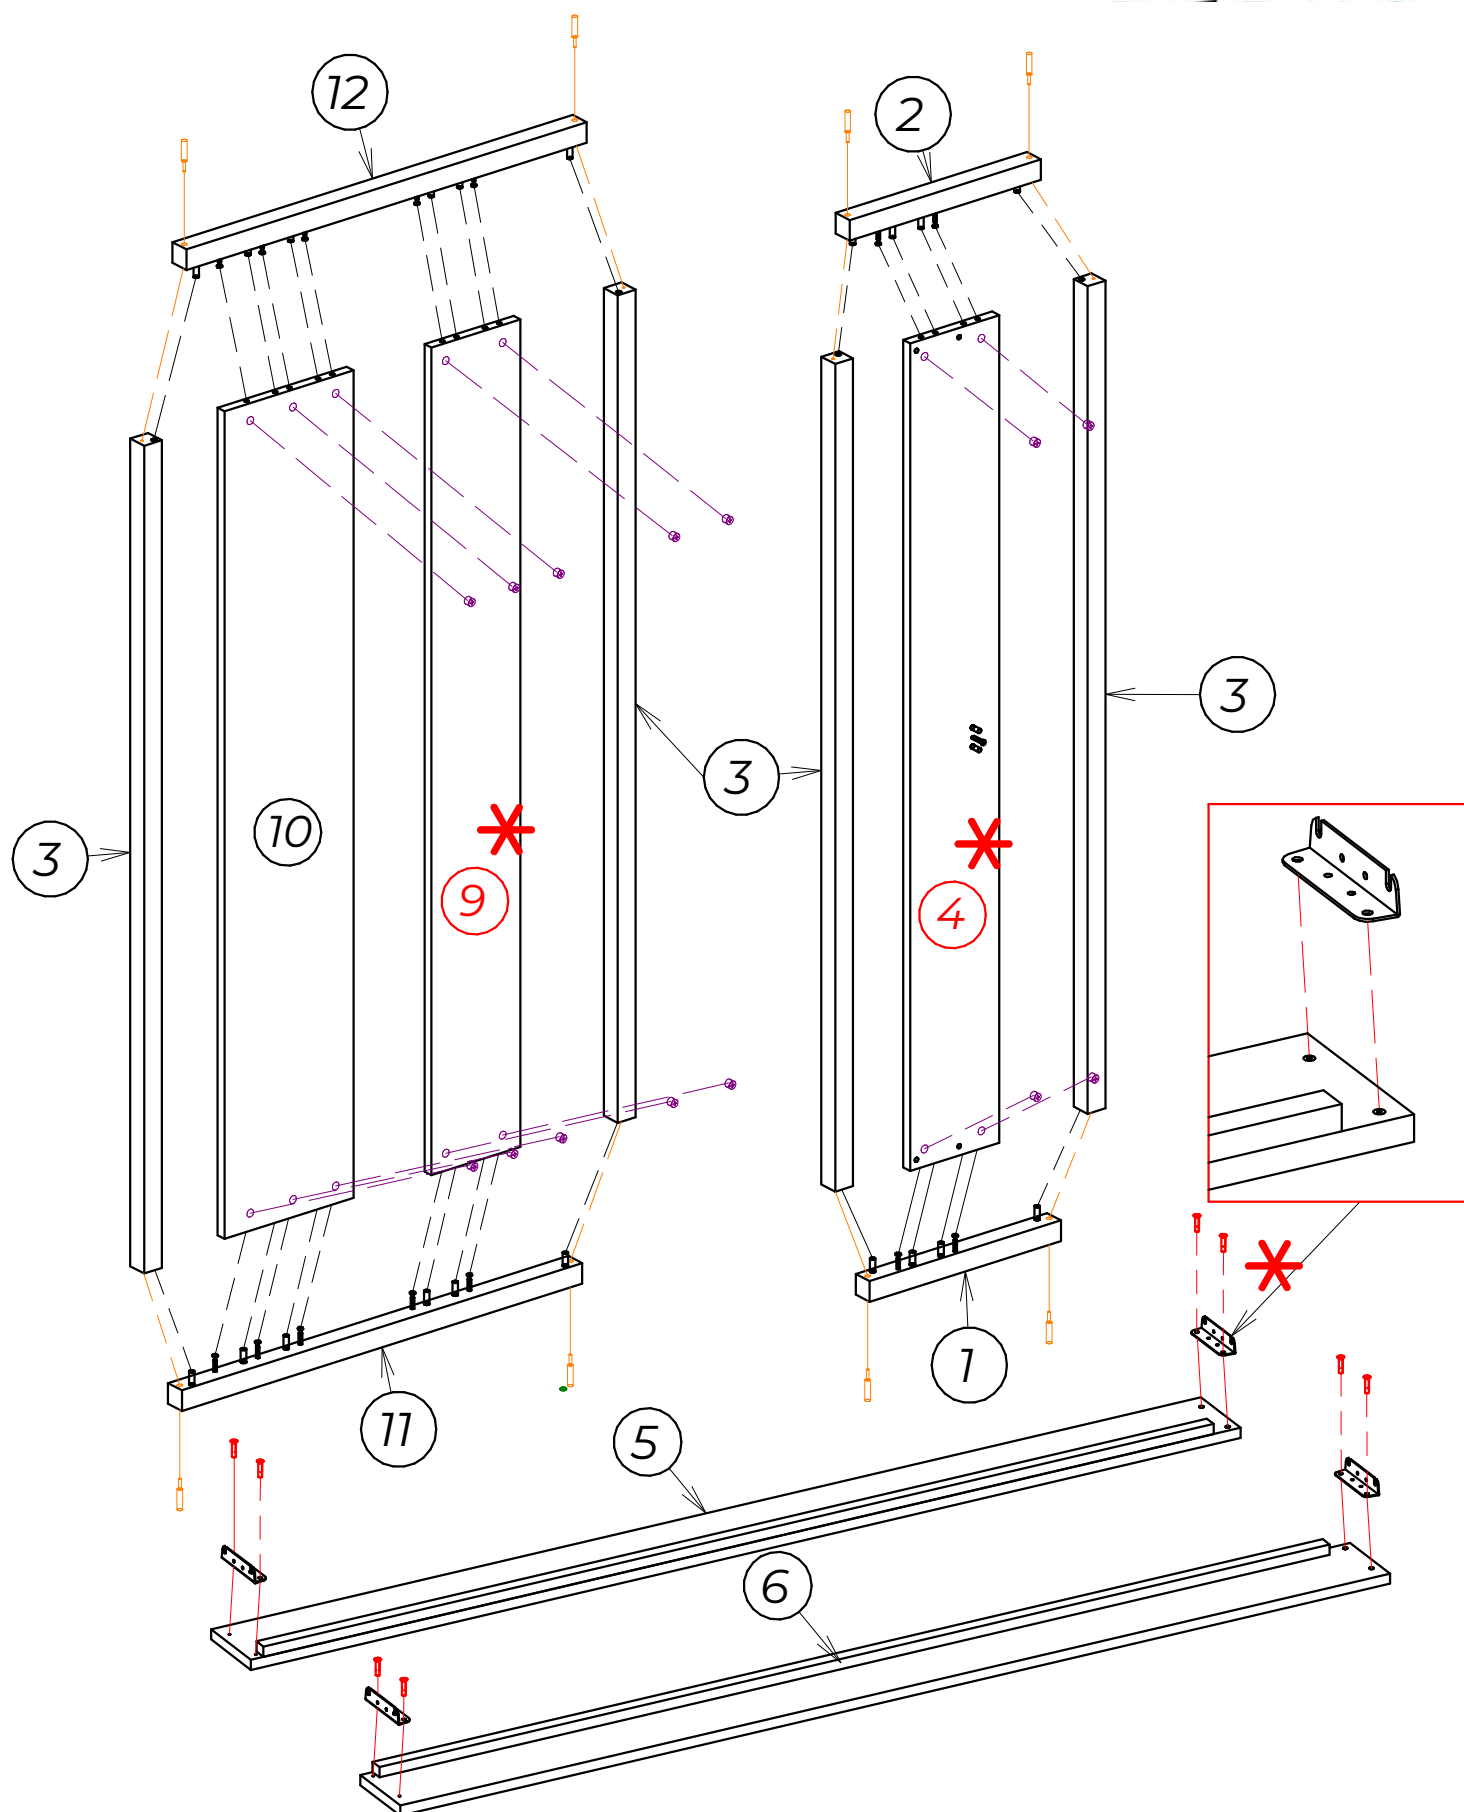


Просьба обратить внимание на планки "4" и "9". Планка "4" для изножья - все отверстия расположены с одной стороны. Планка "9" для изголовья - отверстия по бокам расположены с одной стороны, по середине с другой.

Просьба обратить внимание на уголки-стяжки "17", прикручиваемые на боковые царги "5" и "6". Уголок-стяжку нужно закрепить таким образом, чтобы грань с выемками приходилась на планки изножья и изголовья.


Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
14		Эксцентрик	14
17		Уголок-стяжка	4
18		Винт М6х15	8
19		Винт М6х60	8

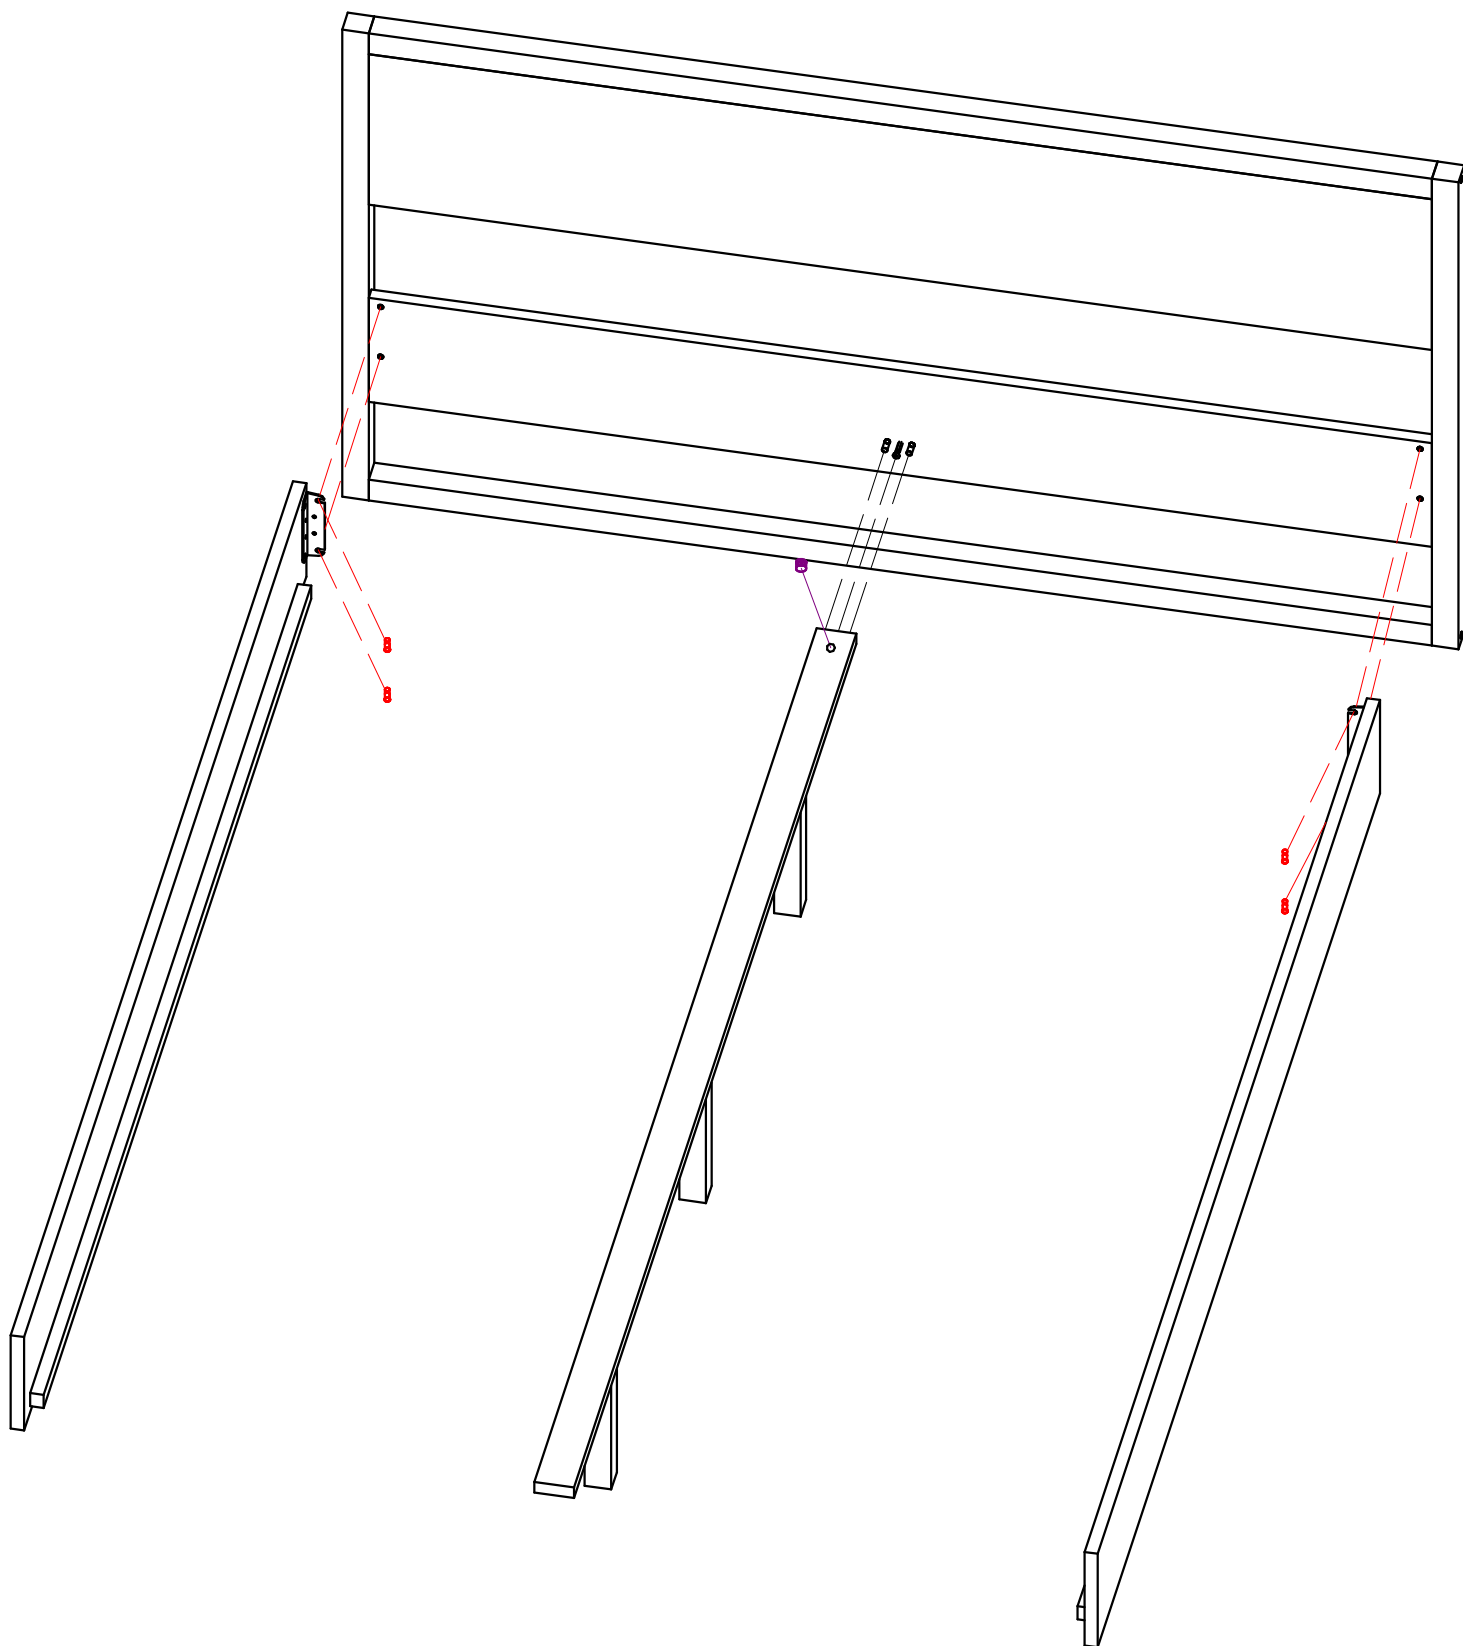

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
14		Эксцентрик	1
18		Винт М6х15	4

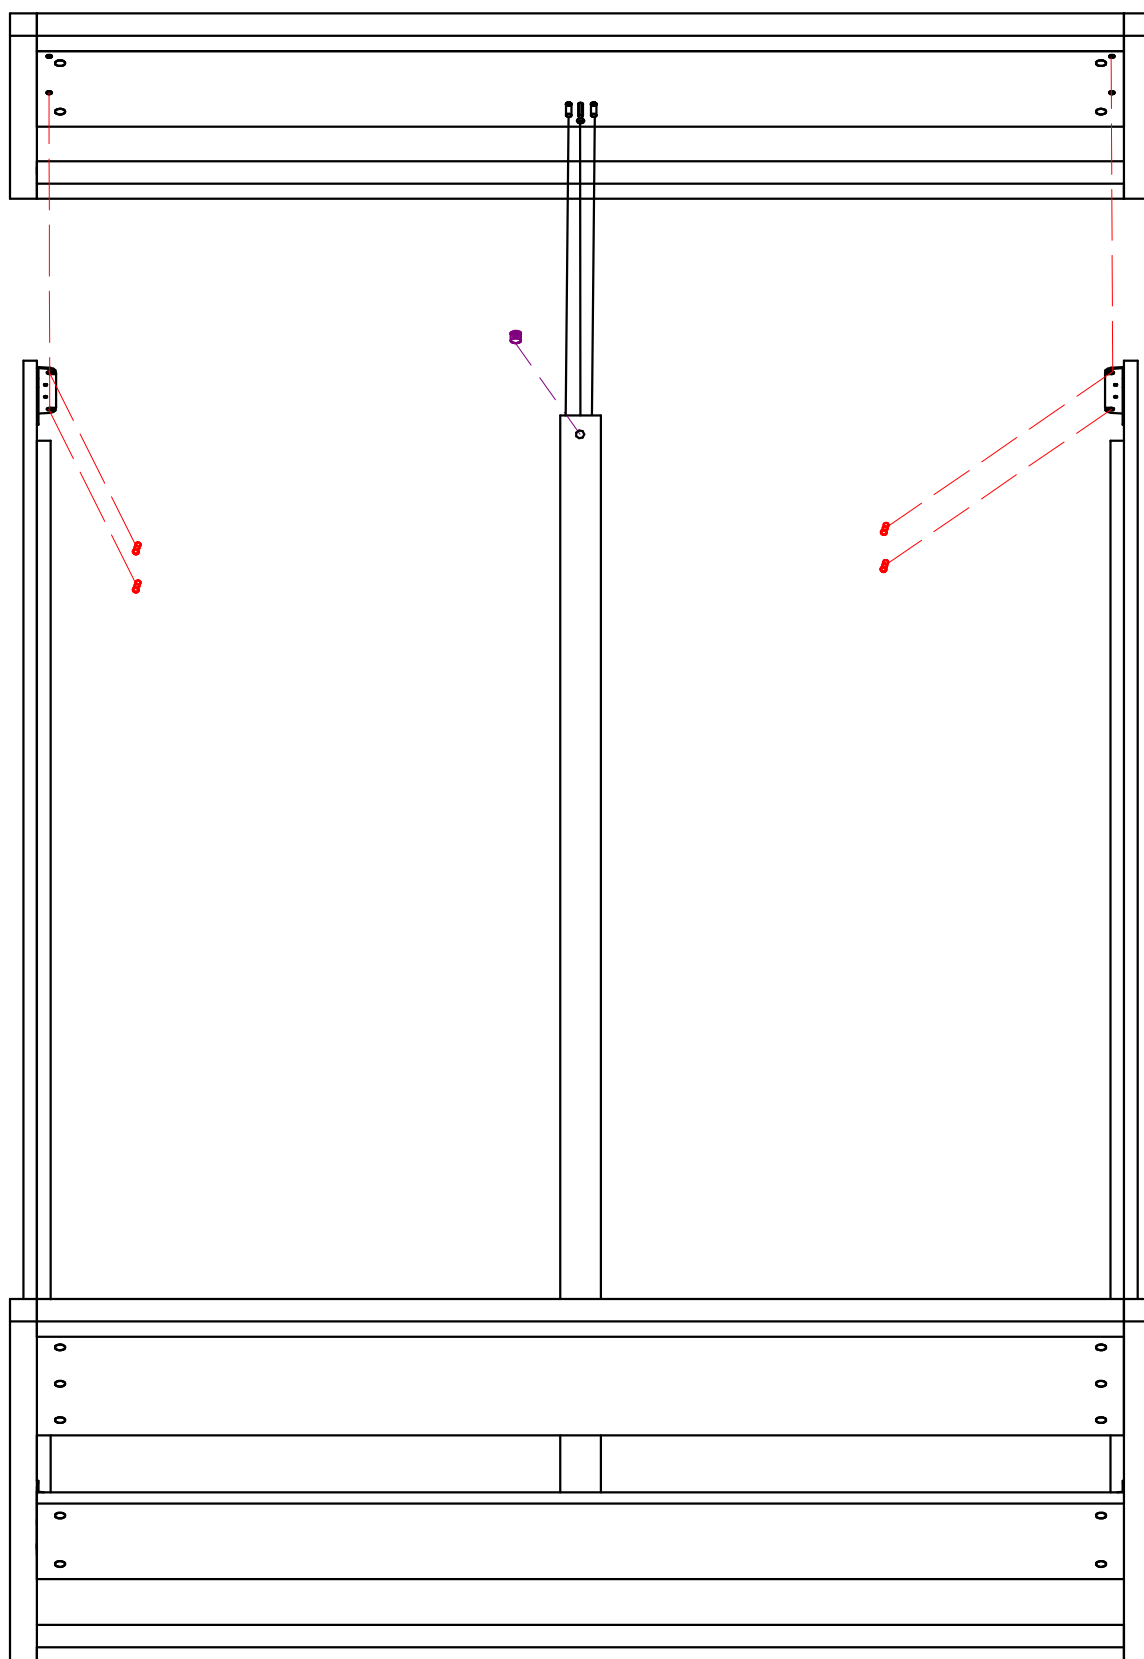

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
14		Эксцентрик	1
18		Винт М6х15	4

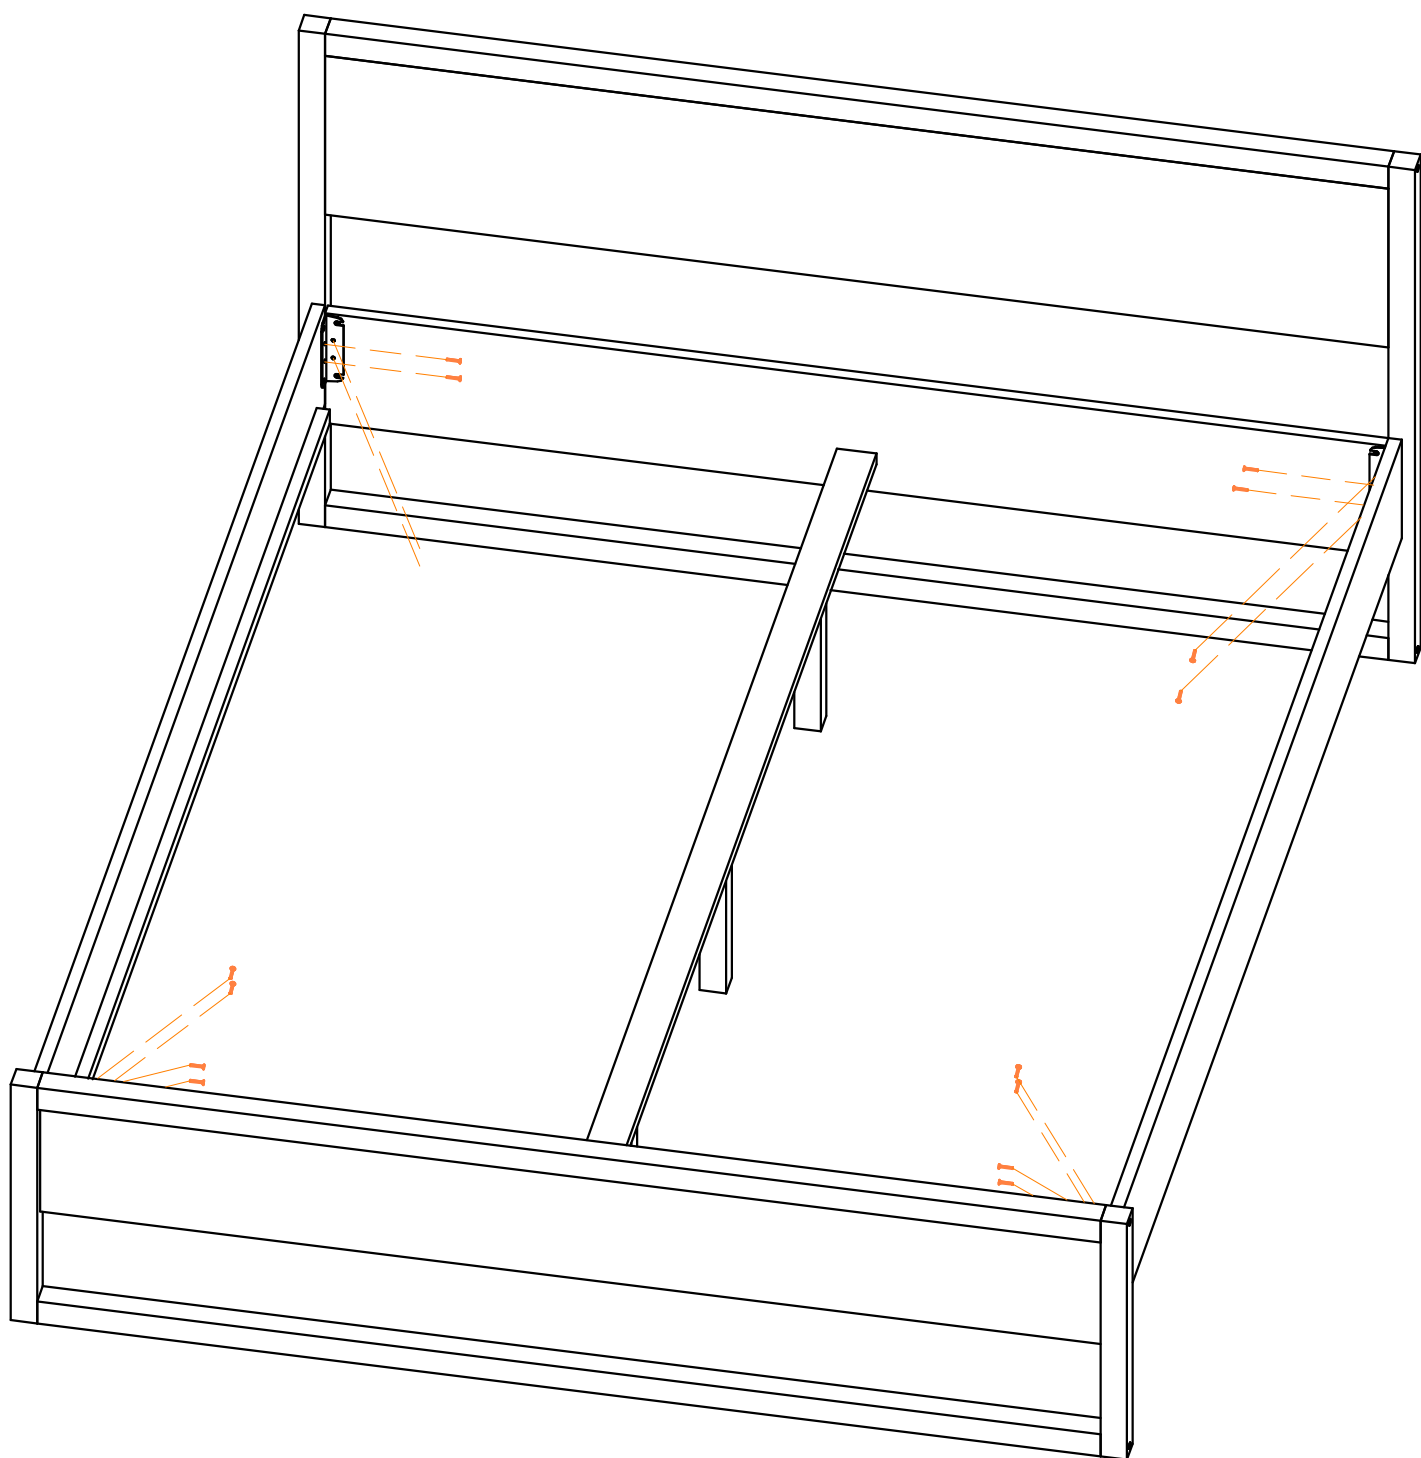

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
21		Саморез 3.5x19	16