- При сборке все крепёжные элементы затягивается без избыточного усилия.
- При использовании шуруповёрта рекомендуем выставлять мощность на 5 - 10 (Нм).

Прикроватная тумба

инструкция по сборке

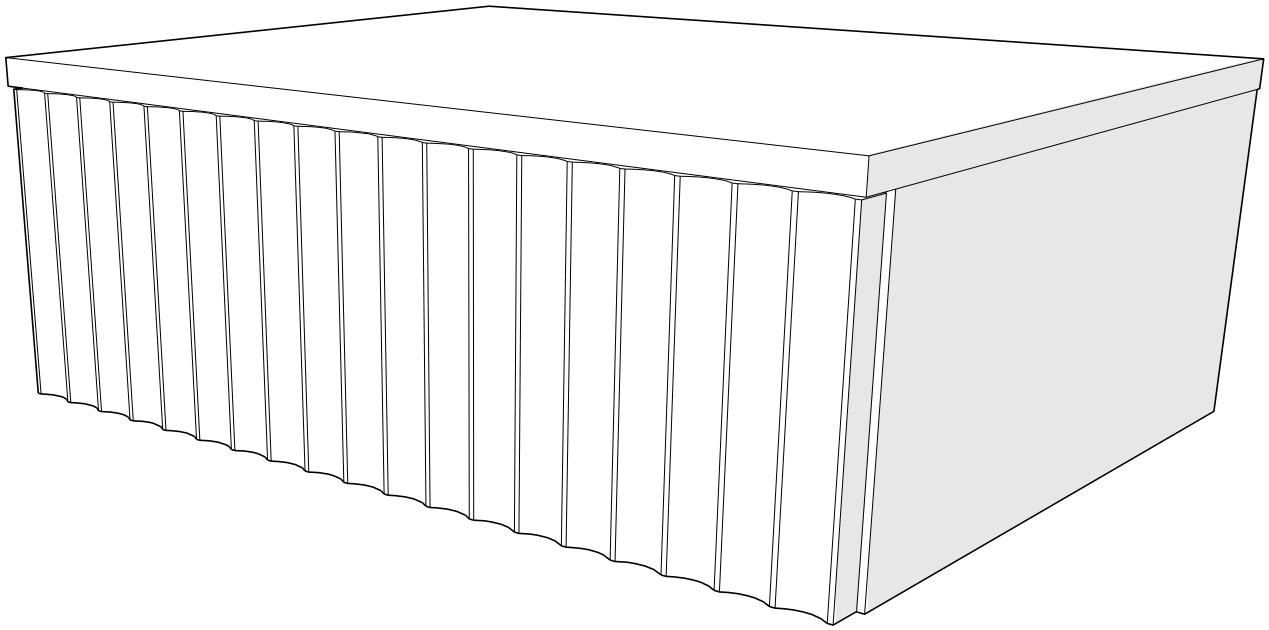

№	Наименование детали	Габариты детали, мм	Количество, шт.
1	Крышка	450x350x16	1
2	Дно	416x309x16	1
3	Задняя панель ящика	358x140x16	1
4	Боковина левая	184x329x16	1
5	Боковина правая	184x329x16	1
7	Боковина ящика	250x140x16	2
9	Фасад ящика	180x445x16	1
10	Дно ящика	386x254x3	1
11	Полоса крепежная	715x45x6	1

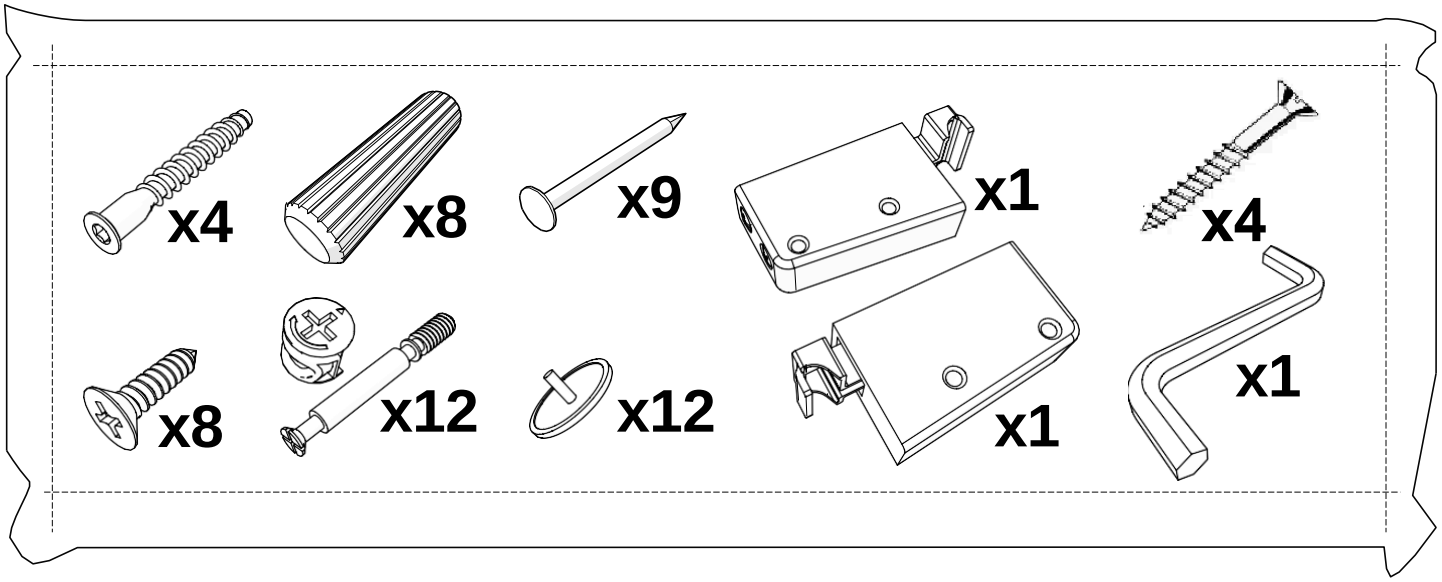

1

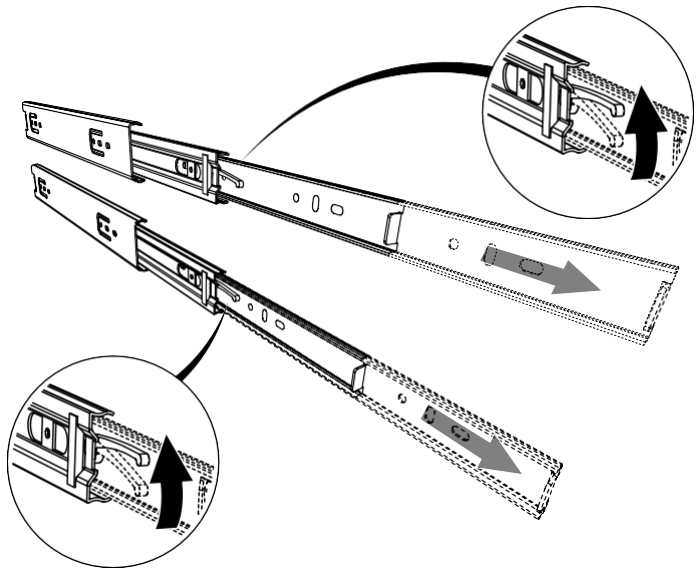

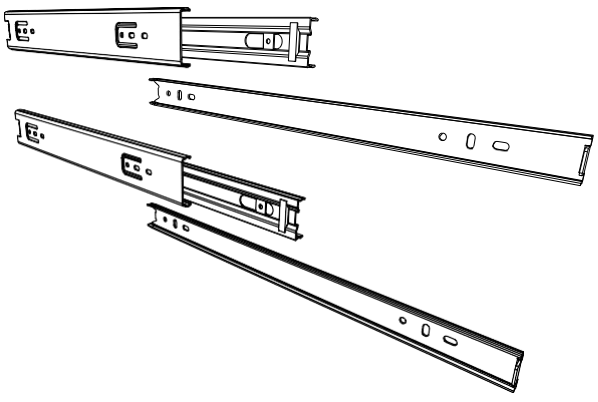

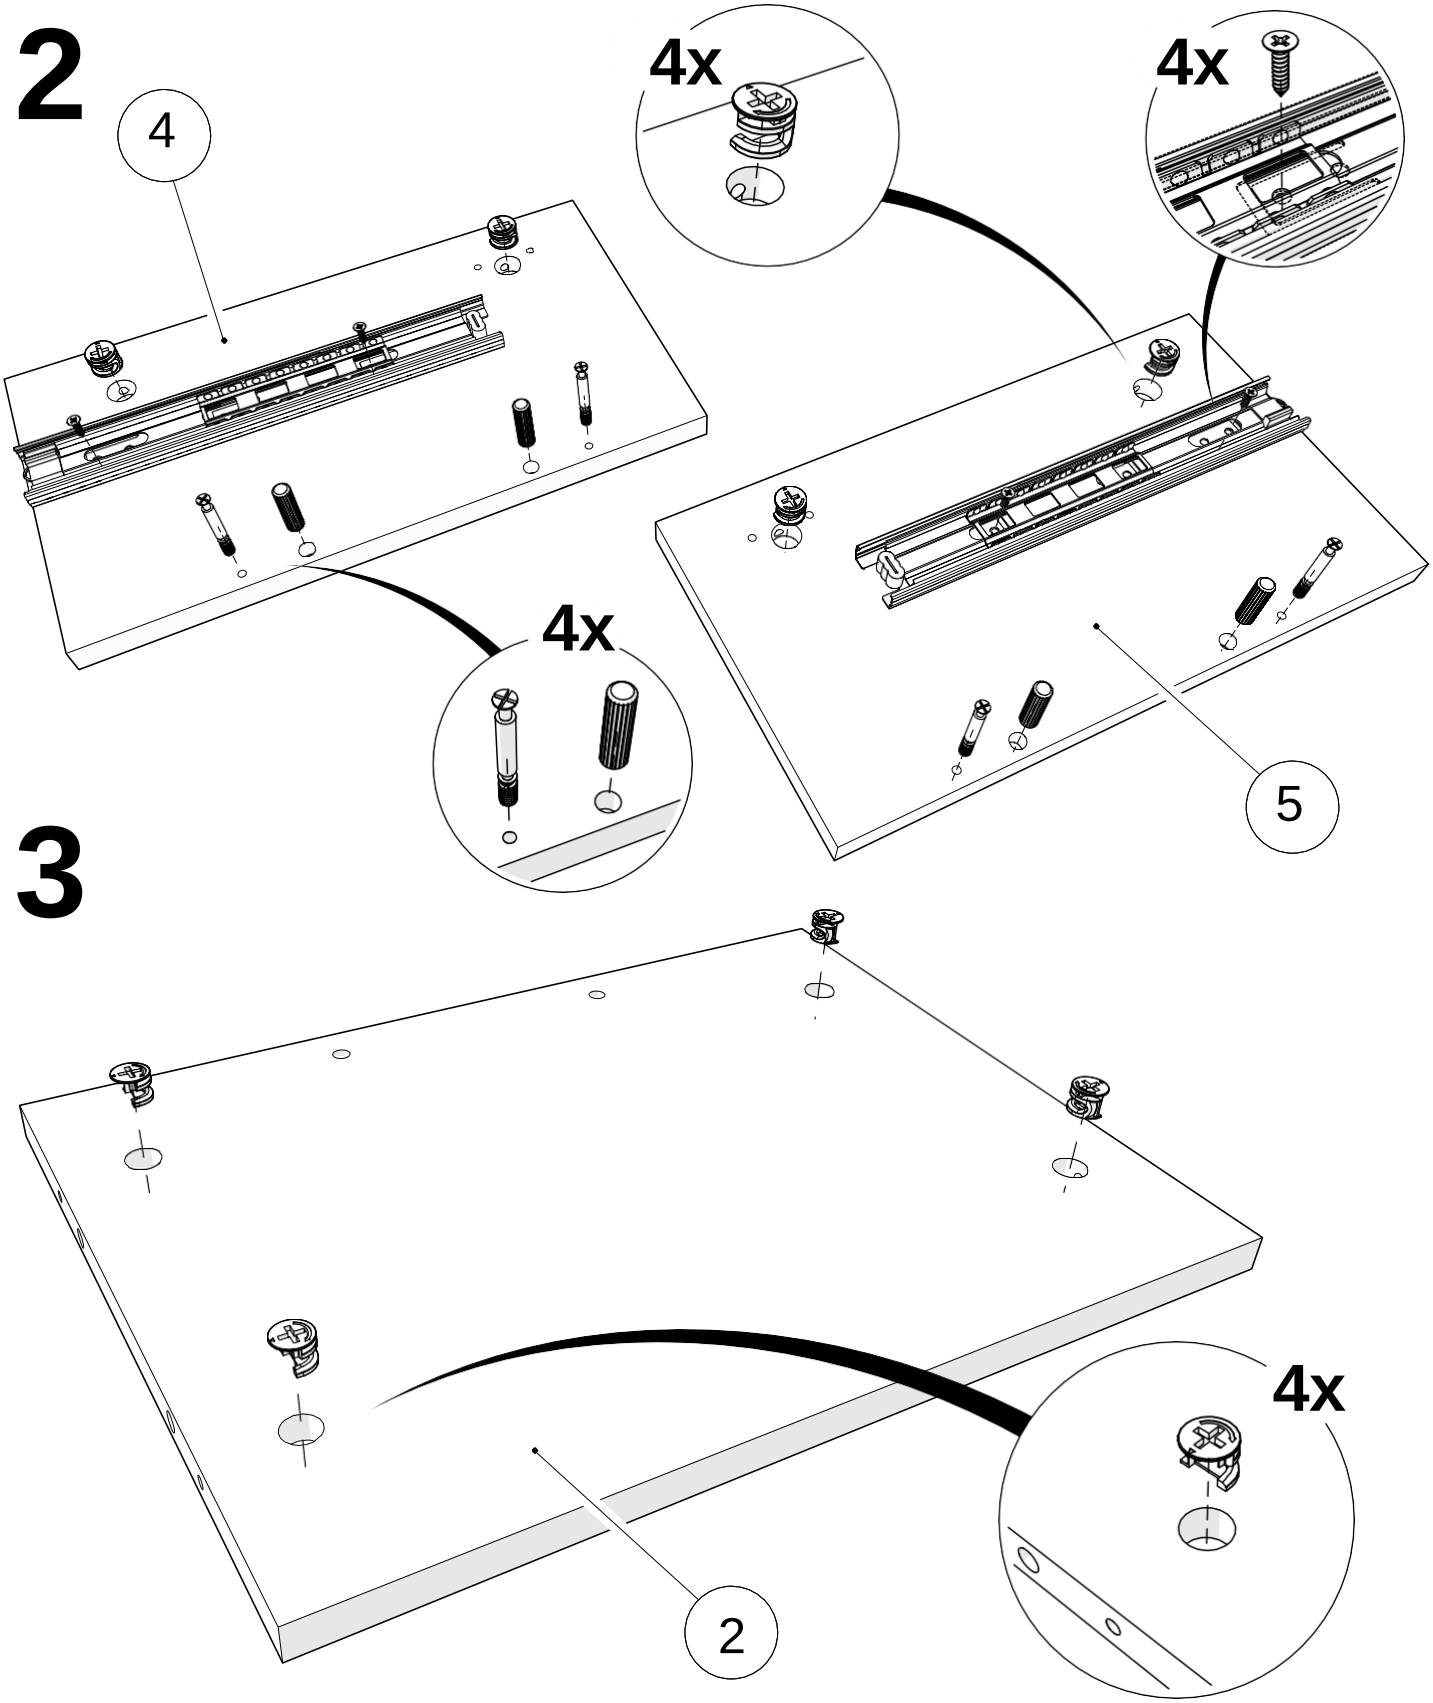

*** При креплении деталей друг к другу обращайте внимание на наколы.**

4

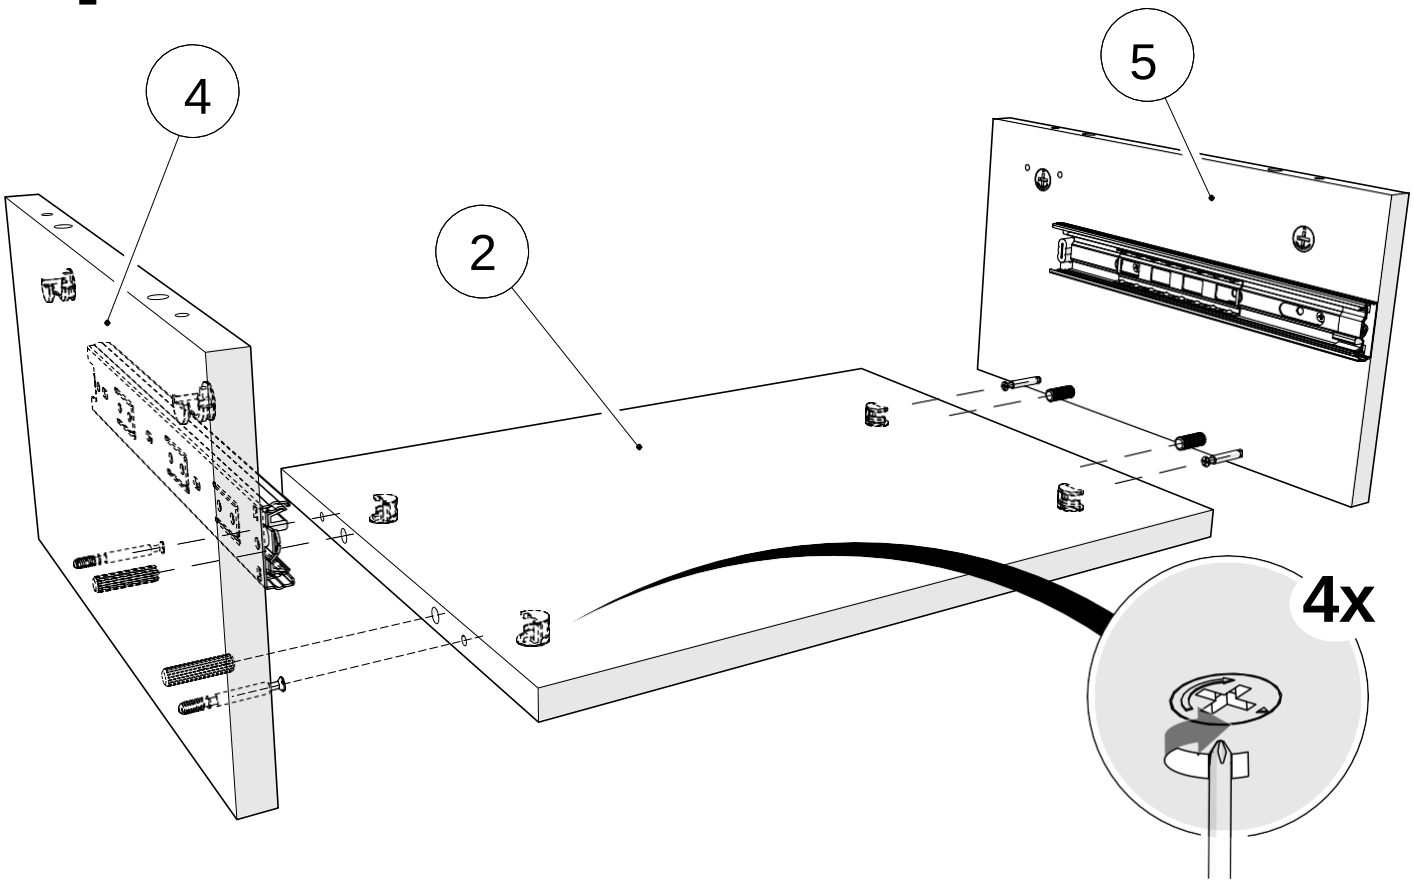

5

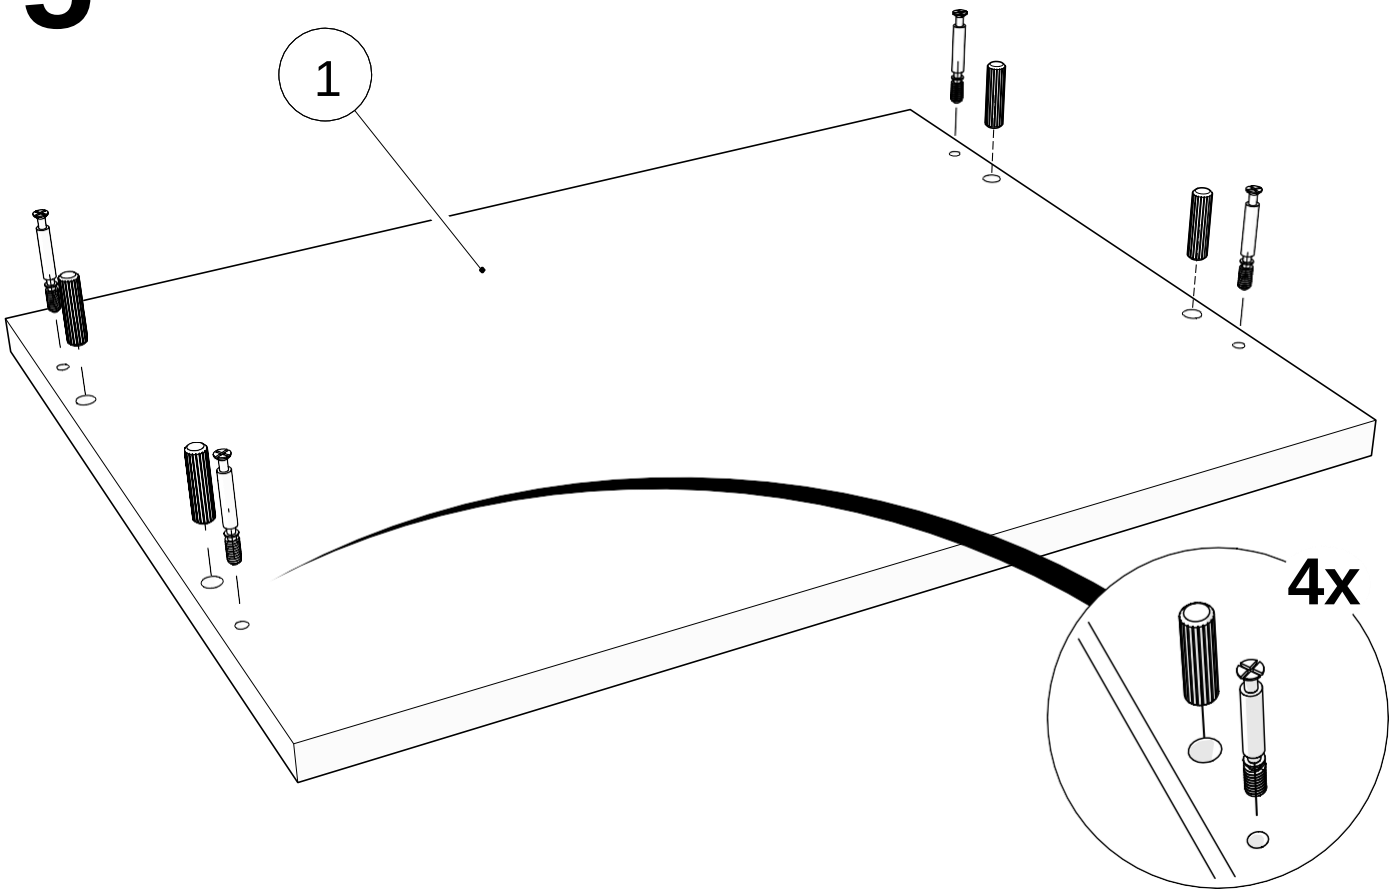

*** При креплении деталей друг к другу обращайте внимание на наколы.**

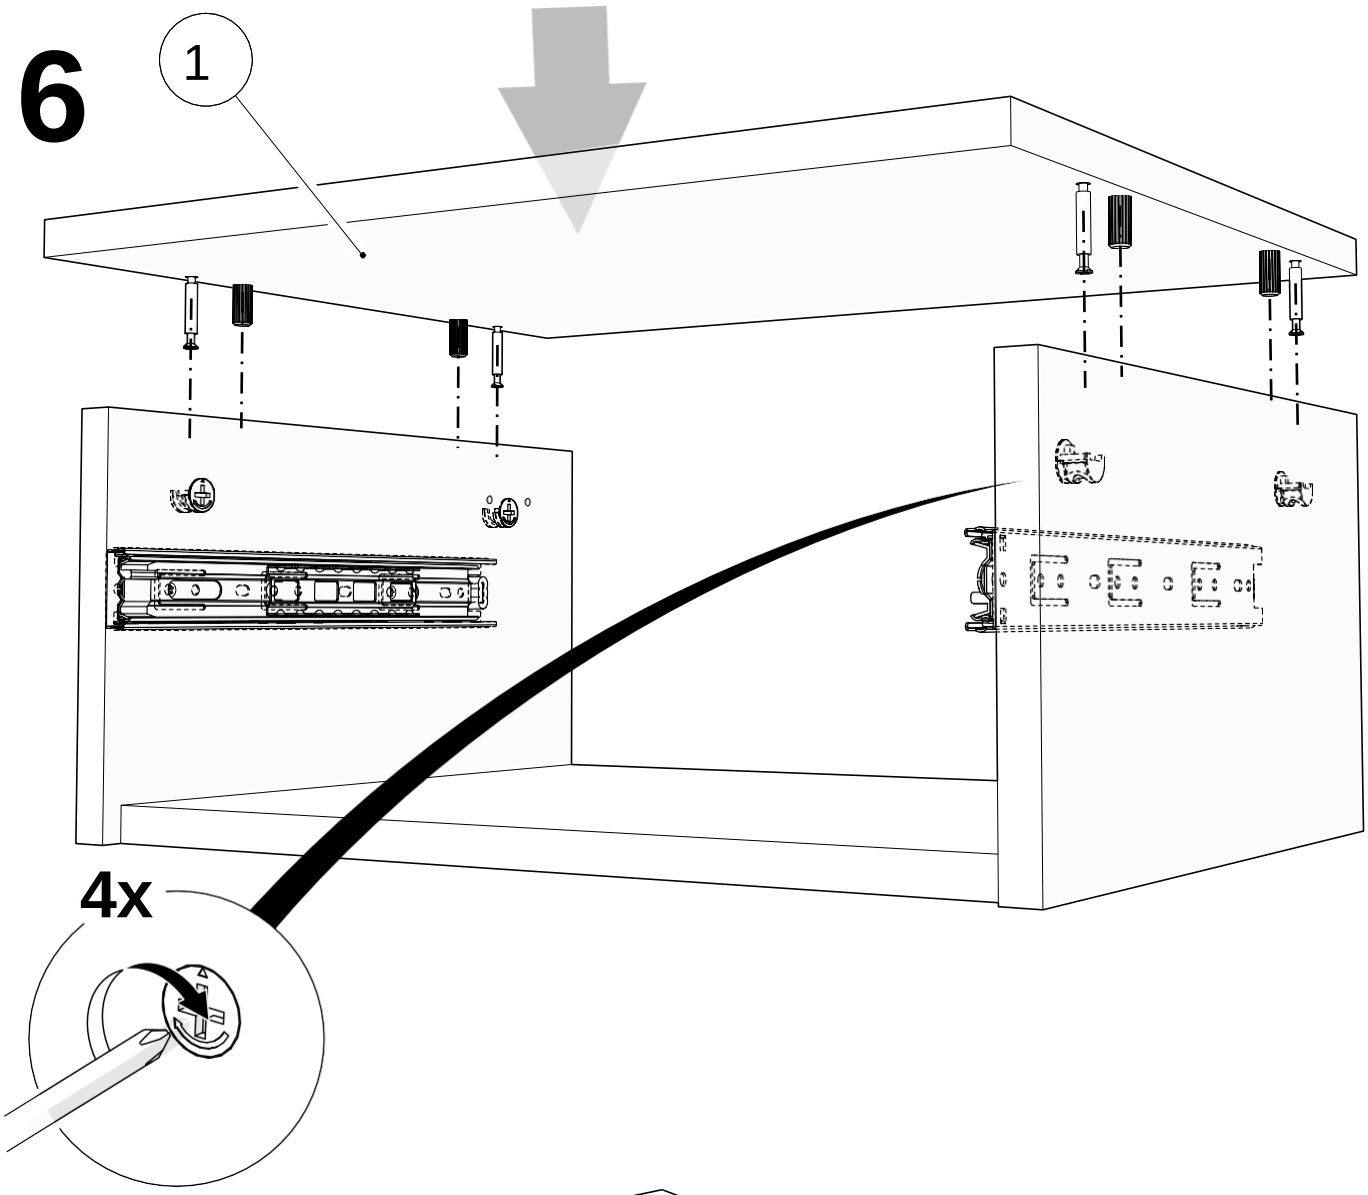

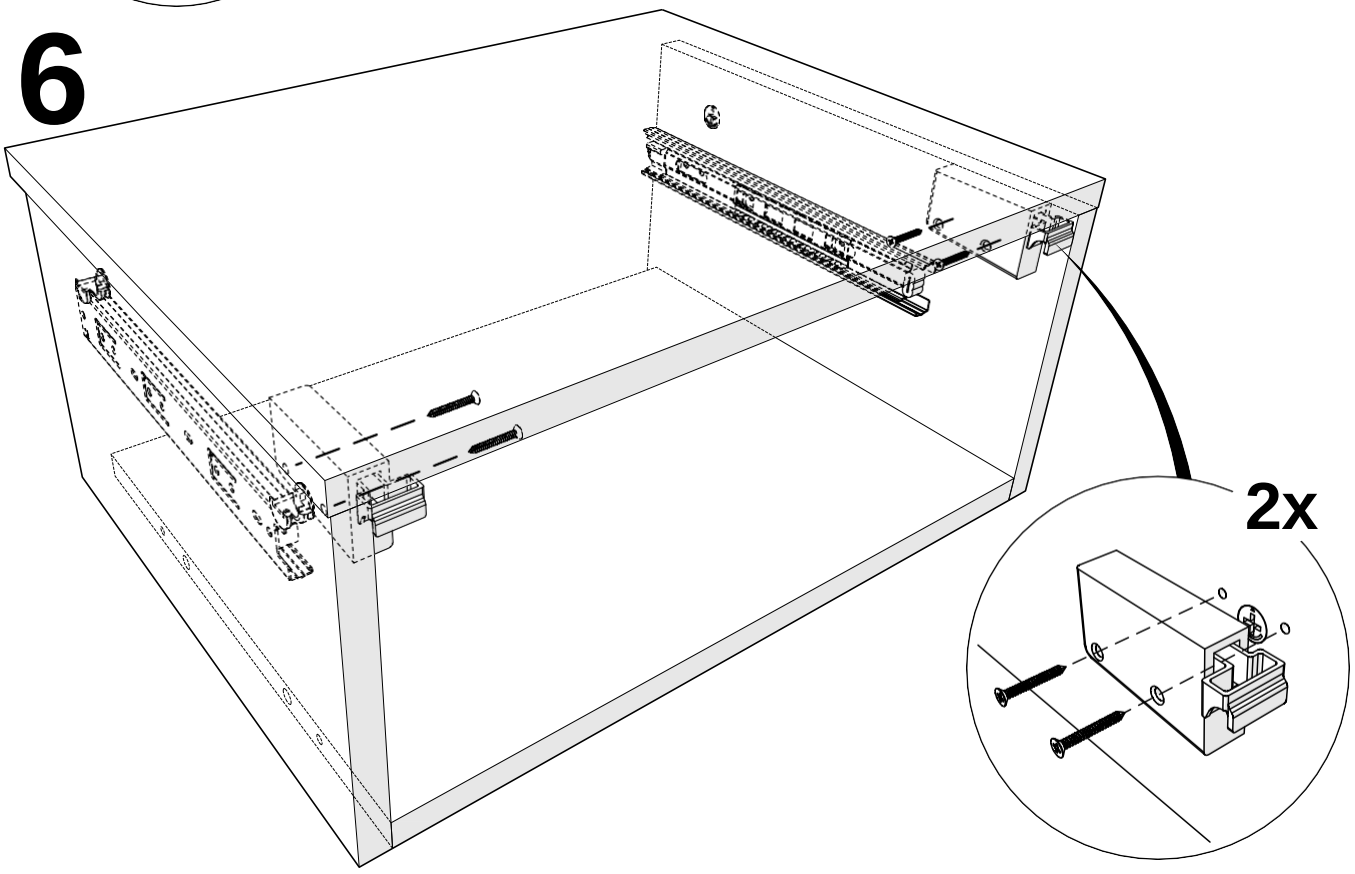

*** При креплении деталей друг к другу обращайте внимание на наколы.**

8

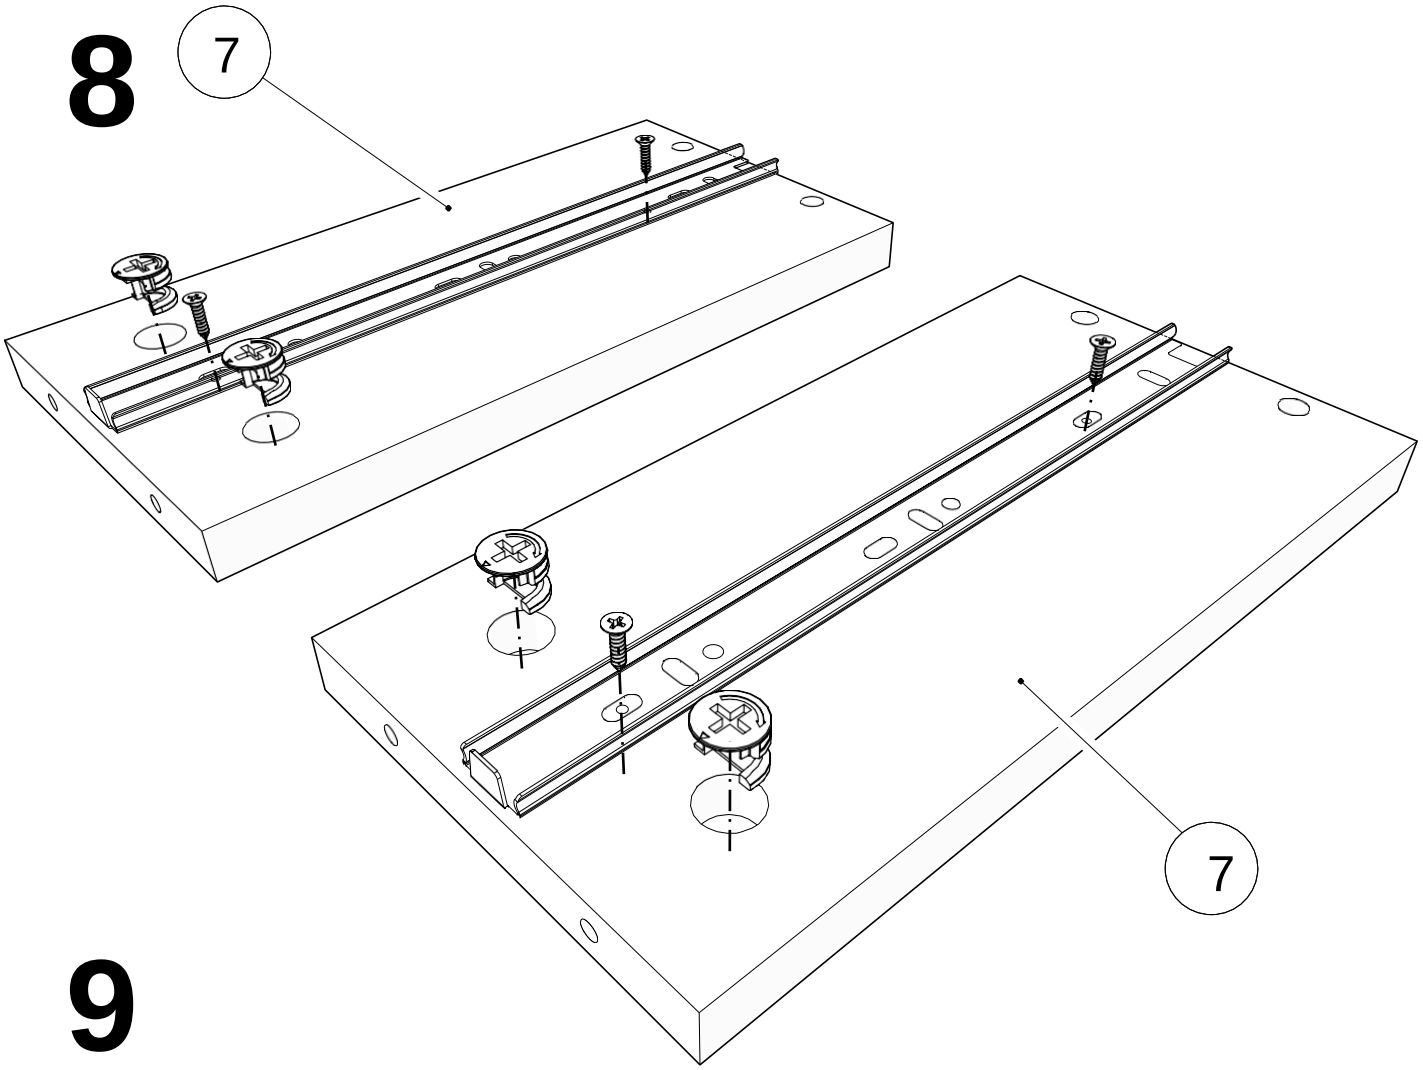

9

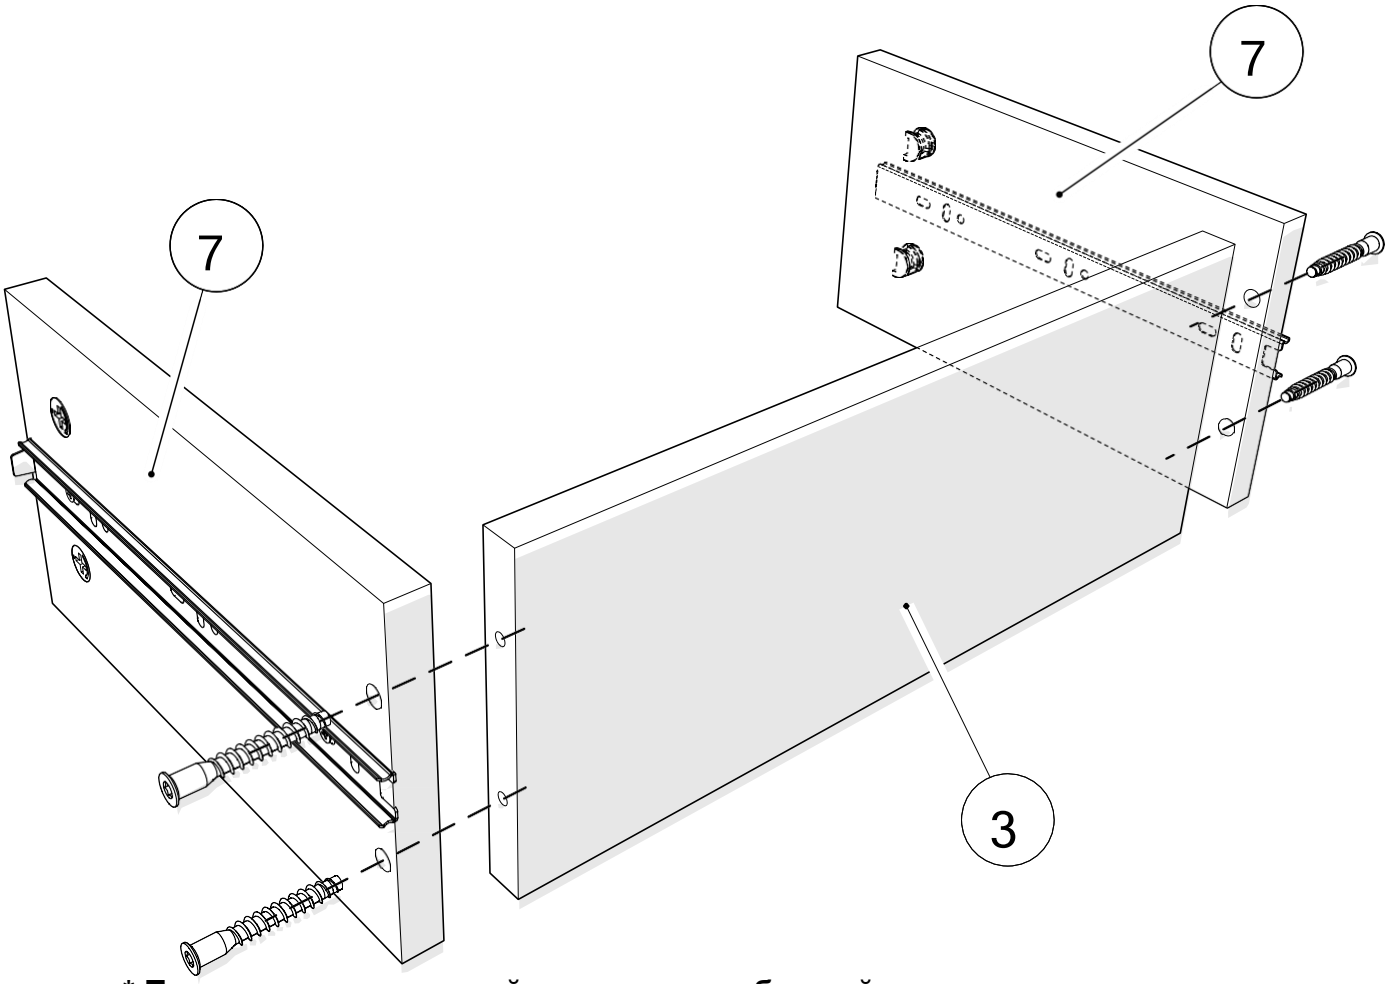

*** При креплении деталей друг к другу обращайте внимание на наколы.**

10

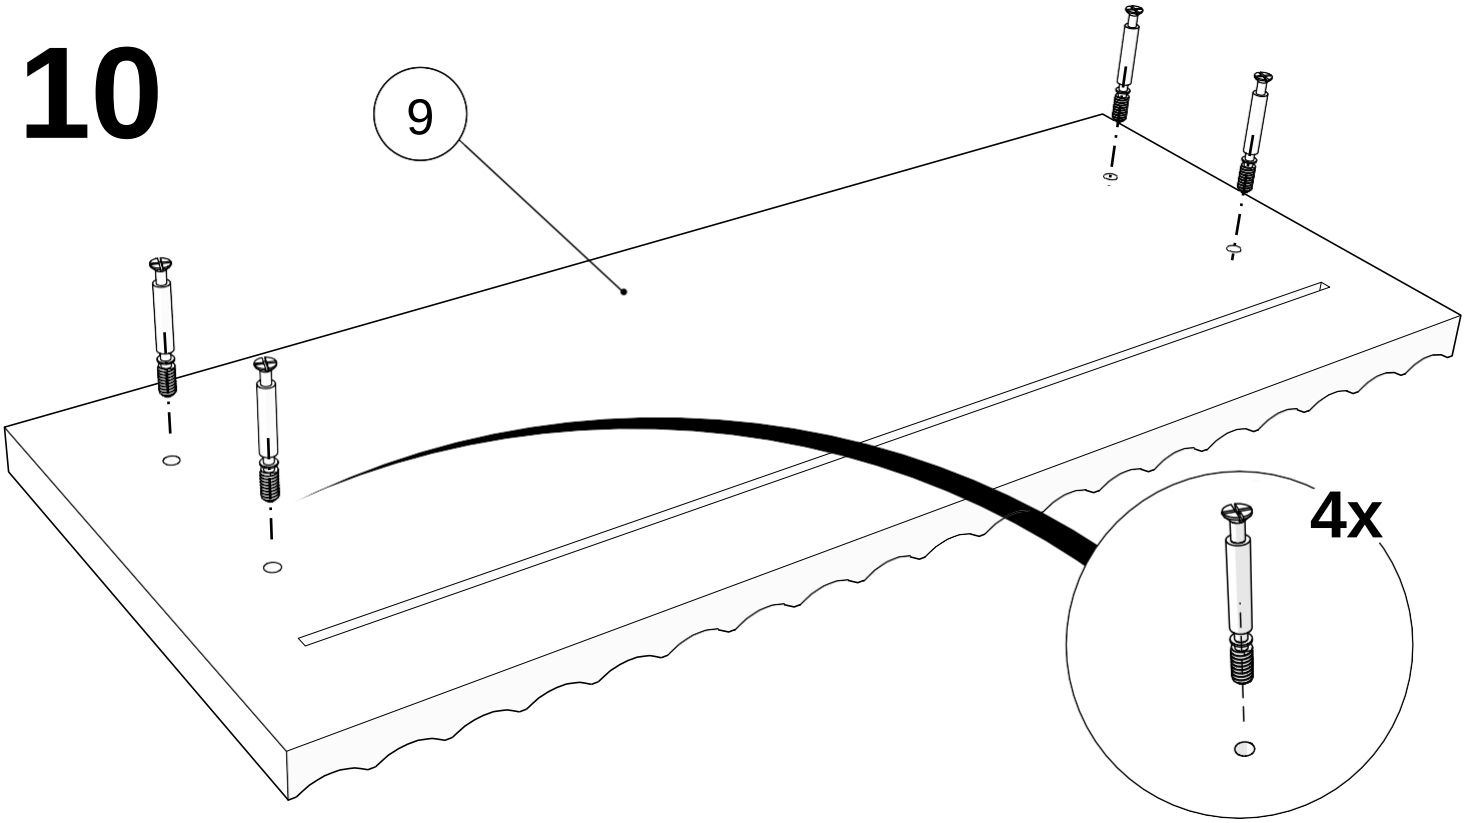

11

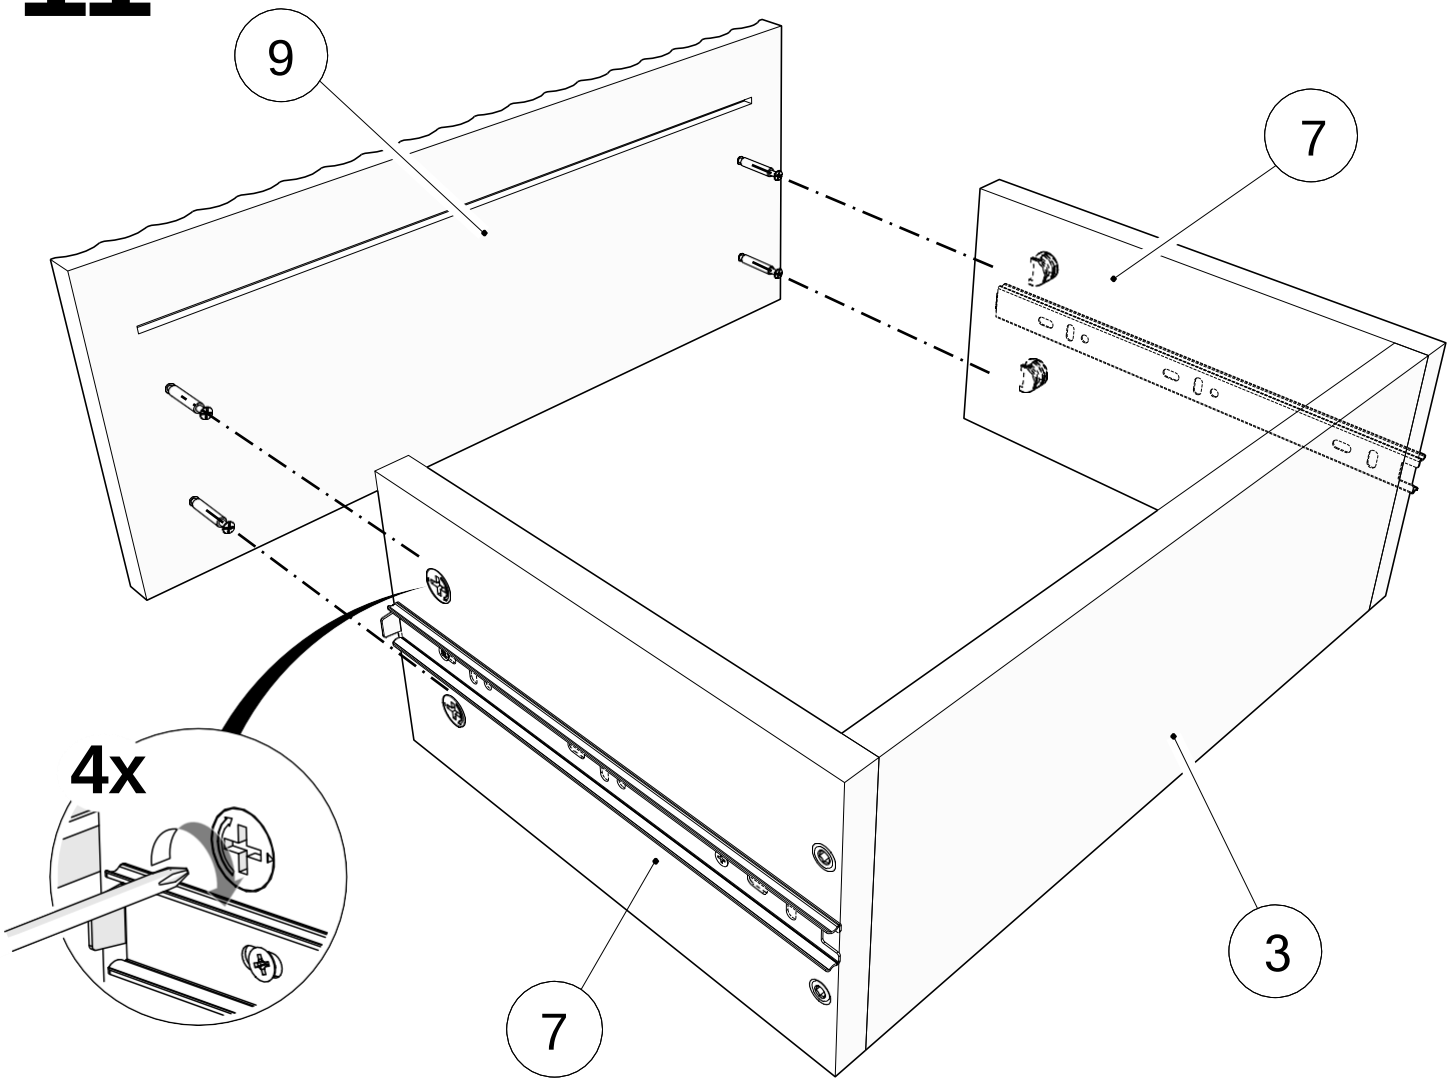

*** При креплении деталей друг к другу обращайте внимание на наколы.**

12

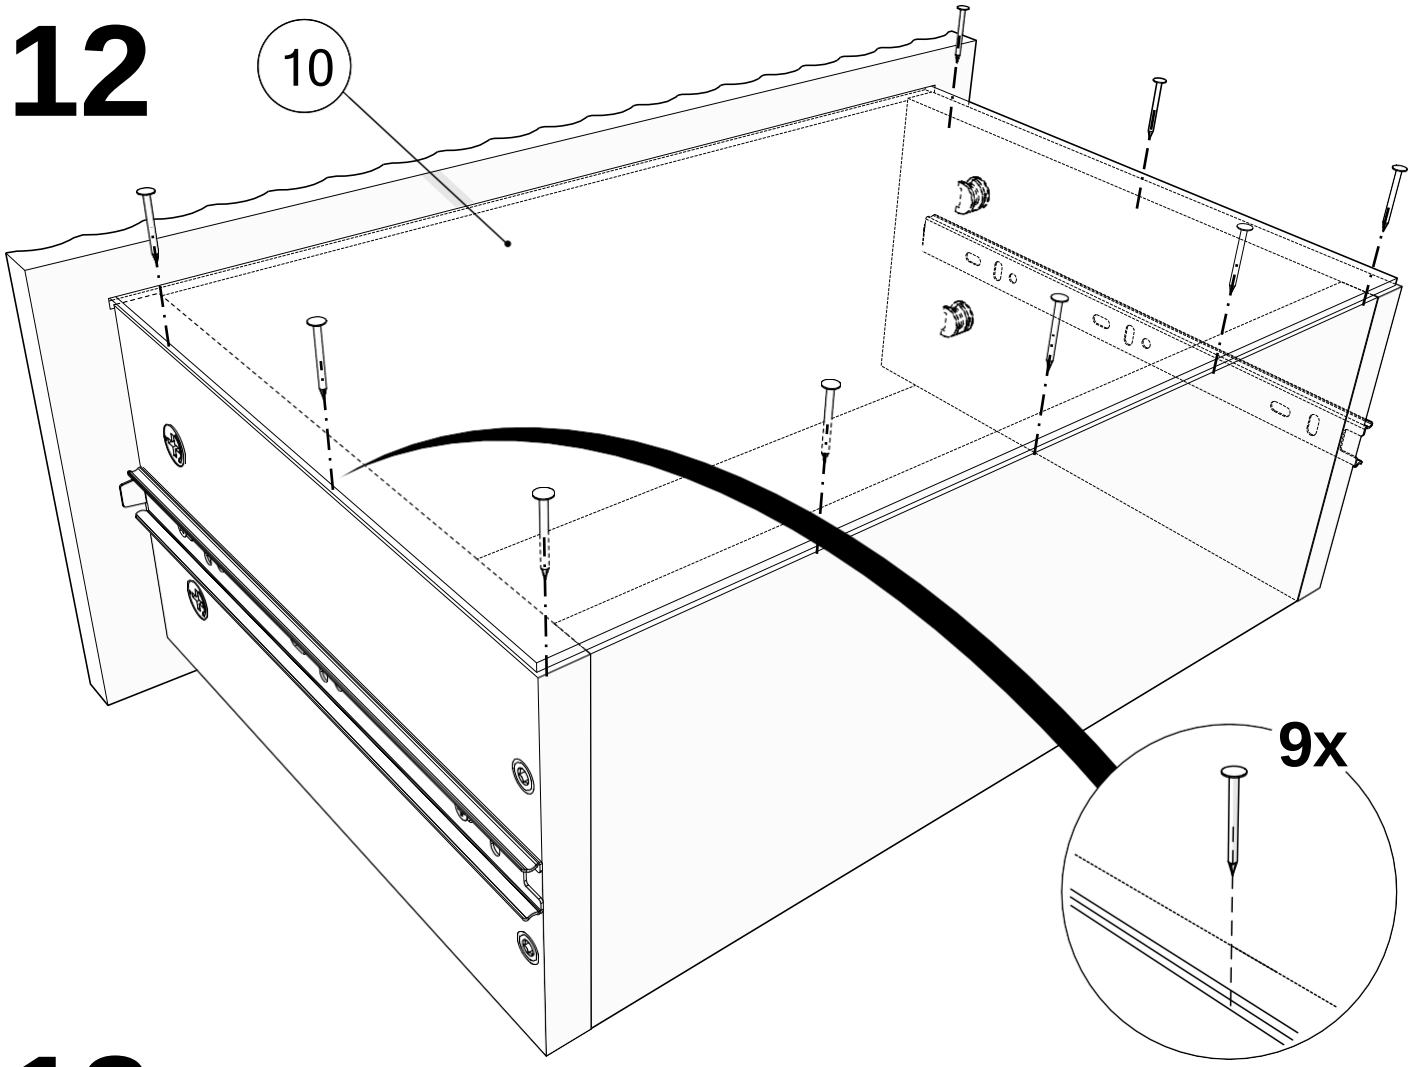

13

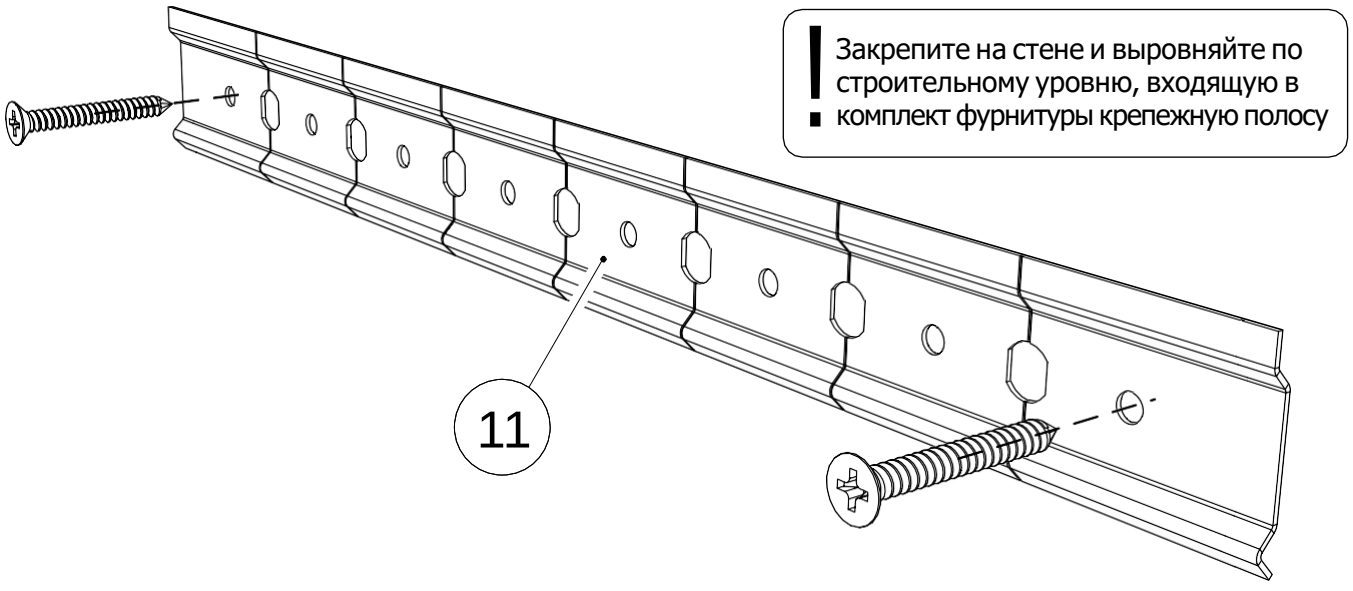

Закрепите на стене и выровняйте по строительному уровню, входящую в комплект фурнитуры крепежную полосу

*** При креплении деталей друг к другу обращайте внимание на наколы.**

14

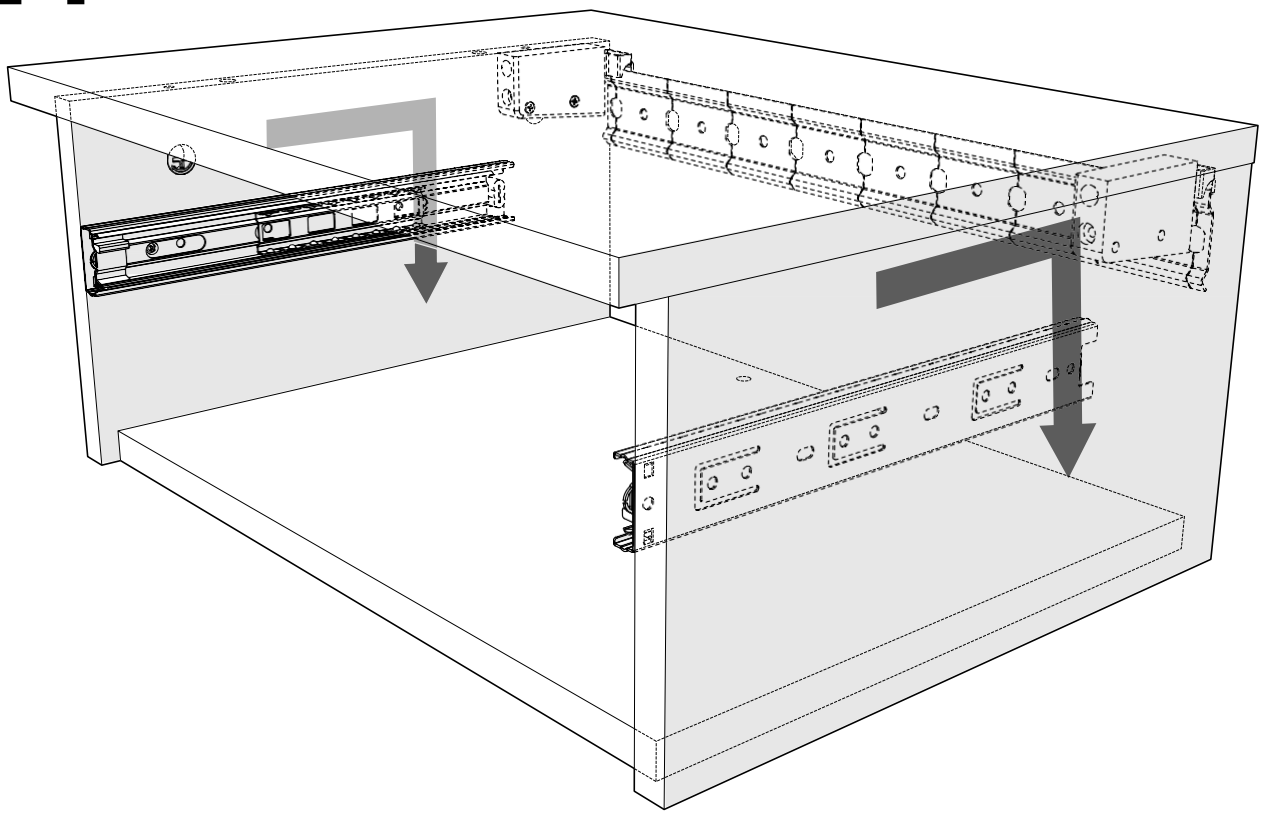

15

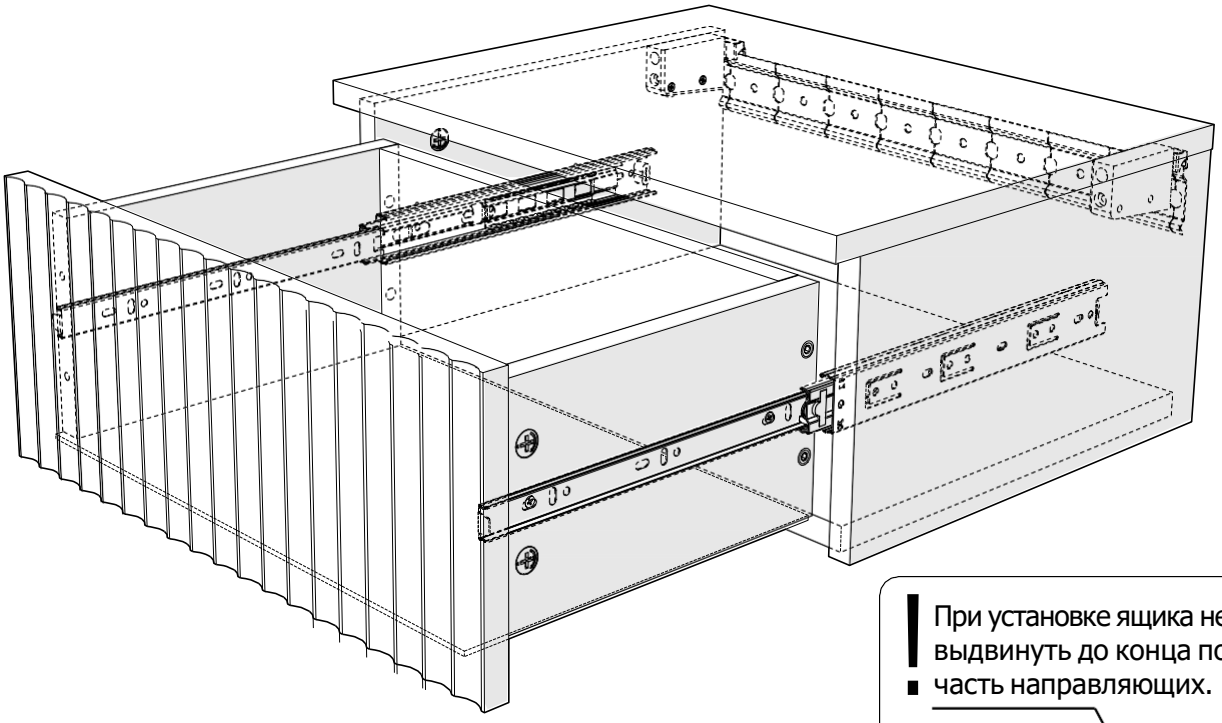

При установке ящика необходимо выдвинуть до конца подвижную часть направляющих.

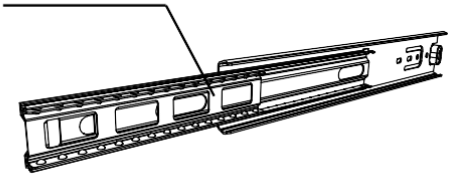

*** При креплении деталей друг к другу обращайте внимание на наколы.**